

取扱説明書 詳細版

GRATINA

目次
安全上のご注意/防水・ 防塵・耐衝撃のご注意
ご利用の準備
基本操作
アドレス帳
電話
メール
EZweb⁄auの ネットワークサービス
カメラ
 テレビ
データフォルダ/ microSD™メモリカード
データのやりとり
便利な機能
機能設定
付録/索引

ごあいさつ

このたびは、「GRATINA」(以下、「本製品」と表記します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、本製品に付属する「取扱説明書」または「取扱説明書詳細版」(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

操作説明について

■取扱説明書

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより 『取扱説明書詳細版』(本書)をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

• 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成したオンラインマニュアルもご用意しております。

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約]ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をで確認ください。

- パソコンからは: http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明 しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によっ て異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、micro au ICカードO2 を携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書詳細版』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。



かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.42)
- ■「取り扱い上のお願い」(▶P.48)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



充電についてのご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.42)と「取り扱い上のお願い」(▶P.48) をお読みください。

※卓上ホルダのイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックは消耗品です。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

■ (要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が知くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本製品本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう


充電用機器 (別売) は、au指定のものを使用 してください。指定外の充電用機器で充電す ると、本体が壊れたり、電池パックが劣化する



防水/防塵 ケータイの 取扱上のご注意

本製品は、IPX5/8の防水性能、IP5Xの防塵性能を 持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや 発熱などが故障の原因となる場合があります。「防 水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意」(▶P.52)

- ●常温の水道水以外は、かけたり 浸けたりしないでください。 よく詰んで
- ●カバー類はしっかりと閉じ、背面カバーは確実 に取り付けてご利用 ♥

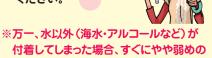

水流の常温水道水で洗い流してください。

、確認してネ!/

キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常 温の水道水以外のものをかけたり 浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。送話□・スピーカー、ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ



海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめください。
- ●砂浜などの上に置かないでください。よ







●卓上ホルダ (KYY06PUA)で 充電する





●指定のACアダプタ(別売) で充電する

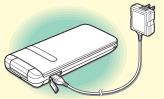

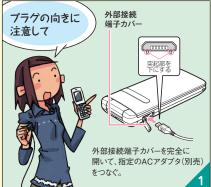



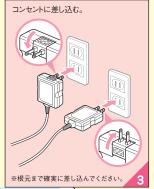

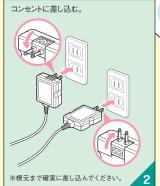



INFORMATION

- 別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(KYY06PUA)が必要です。
 - (お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご ア承ください。)
- 本製品や卓上ホルダ(KYY06PUA)の接続端子に対してまっすぐになるように、指定のACアダプタ(別売)のmicroUSBプラグを抜き差ししてください。
- 卓上ホルダ (KYY06PUA) に本製品を取り付ける際は、外部接続端子カバーがしっかりと閉じていることを確認してください。 閉じかたが不十分な場合、充電できないことがあります。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。
- ●卓上ホルダ(KYY06PUA)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

電話をかける

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける



●番号を押してかける



●履歴からかける







● こんなときは…?

《電話をかける》

🕜 海外から電話したいときは

本製品で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. アカリを押す
- 3. 「特番付加」を選び を押す
- 4. 「国際電話:日本へ」を選び を押す
- **5.** ~

電話番号を入力して ●を押し、「日本へ発信」を選択しても、海外から日本へ電話ができます。

「渡航先から国外 (日本含む) に電話をかける」 P.112

🥜 海外で携帯電話を使うときは

本製品の設定を変えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT CDMA (グローバルパスポートCDMA) について」

P.69

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は 待受画面に が表示され、出なかった着信 の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.110

? かかってきた電話に出たくない場合は 電話に出たくないときは、着信を拒否する ことができます。

「着信を拒否する」 P.111

(子) 通話中の会話を録音したい場合は 通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間

録音することができます。

「通話中の声を録音する」 P.272

■迷惑電話はシャットアウト!


迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1][4][4][2][~]で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます(迷惑電話撃退サービス)。

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)|

▶P.206



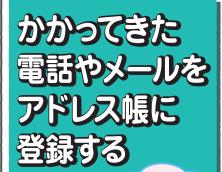





着信履歴 第 1 11/11 12:34 集帯在子 22 11/10 18:05 非通知設定 33 11/10 15:04 第 11/10 14:42 携带干郎 51 11/10 09:39 auお留守番 第 12:5

待受画面で ○ を押すと 着信履歴一覧画面が 表示されます。 ○ で登録したい番号 を選びます。
> アプリを押すとメニューが表示されます。 「アドレス帳へ登録」を選び ■ を押します。











□EX-ルメニュー



☑アドレス詳細表示 hana \\\\\@ezweb. □選択メニュー Totaro∆∆∆ ■EX-ル作成 ●デ゛コレーションメール作成 ● アドレス帳へ登録 ◎振分登録 ●拒否リストへ登録 ●プライパシーへ登録 ●EX-II/7ト" レスコピー hana\\\\\\@ezweh ne 戻る 選択

Eメールメニューから 「受信ボックス |を選び を押します。

待受画面で「図」を押して (*)でフォルダを選び、●を押 します。Eメールを選んだら、 アプリを押して「アドレス詳細 表示」を選び・を押します。

戻る 選択 こで登録したいアドレスを 選び、●を押します。 「アドレス帳へ登録 |を選び、 を押します。





• INFORMATION • 3

●アドレス帳には、最大1.000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。

●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕 牛日など、さまざまな情報が登録できます。

● こんなときは…? ●

登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、「印」を押 すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力し て、「甲」を押して ● を押すと、修正された情 報がアドレス帳に登録されます。











- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する 必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認し てから送信してください。

3

もらうときは



待受画面で●を 押します。

「赤外線」を選び ●を 押します。

受信の準備ができたら、 赤外線ポートを ₹計算 向かい合わせます。 1赤外線受信 2赤外線送信



□赤外線受信

雷話帳 0900001XXXX を受信しました 登録しますか?

2 NO

「YES |を選び ®を 押すと、アドレス帳に 登録されます。





赤外線通信では、

- 次のデータを送受信できます。
- ●プロフィール ●アドレス帳
- ●スケジュール ●タスクリスト
- グラフィックメモお気に入り
- ●データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- ※相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信 や再生ができない場合があります。






Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?

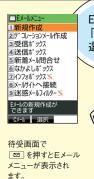



















■ こんなときは…?

メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計500KB以下) のデータが添付できます。 次のようなデータなどが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●ムービー撮影データ ●フォト撮影データ
- ポイス録音データプロフィールデータ

「Eメールにデータを添付する」 P.121

Eメールを装飾するには

デコレーションメールでは、次のような装飾ができます。

- ●本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- ●文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- ●文字を点滅表示させたり、行の間にラインが 挿入できます。
- ●画像を挿入できます。
- ●文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

「デコレーションメールを送る」 P.122

撮ったフォトを (メールに添付する)



Eメールを読む






□送信メール作成







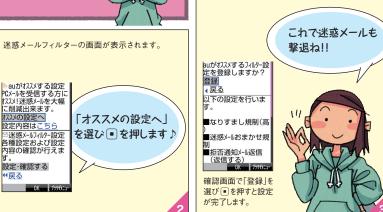

を押します。

■ こんなときは…?■

受信したEメールに返信したい ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

 受信メールの内容表示画面で、ローを 押す

宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に 「Re:」が付けられます。

2. 本文を入力し、 回を押す











• INFORMATION • 3

Cメールは、携帯電話同士で、電話番号を 宛先にしてメールのやりとりができるサー ビスです。

送信したCメールは、最大50件まで保存できます。受信したCメールは、最大100件まで保存

● こんなときは…? ●

できます。

? 緊急速報メールを受け取ったら

緊急速報メールとは、緊急地震速報や災害・ 避難情報を、特定のエリアのau電話に一斉 にお知らせするサービスです。

緊急速報メールを受信した場合は、周囲の 状況に応じて身の安全を確保し、状況に応 した落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急速報メールを利用する」 P.150

フォトや ムービーを もっと楽しむ

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で ● を押し、「カメラ」を選んで ● を押して、フォト/ムービーの撮影モードを選びます。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトも撮影できます。





フォトモニター画面で アプリ を押し、


「フォト設定」 を選び ● を押して



「フォト画質設定」 を選び ● を押して

「ファイン」 モードに!

※撮影サイズが「0.3M」以下のときは、 「フォト画質設定」を設定できません。

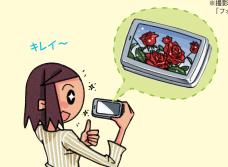

大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、大きなサイズでキレイにプリントできます。

フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で アフリを押し、 「撮影サイズ設定」 を選び ● を押して 「0.3M」「1M」「2M」

「3M | 「8M | に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した9枚のフォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード)



フォトモニター画面で アプリを押し、 「特殊撮影設定」 を選び ● を押して





「連写」

を選び・を押します。

INFORMATION • 🐷

撮影できるフォトのサイズ

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質設定	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準):240×320	ノーマルモード	30 KB程度	1,000 枚
壁紙(ワイド): 240×400	固定	50 KB程度	1,000 枚
0.3M: 640×480	1	100 KB程度	1,000 枚
1M:1,280×960	ファインモード	500 KB程度	205 枚
	ノーマルモード	300 KB程度	341 枚
2M:1,600×1,200	ファインモード	700 KB程度	146 枚
	ノーマルモード	500 KB程度	205 枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード	1.7 MB程度	59 枚
	ノーマルモード	1.0 MB程度	100 枚
8M:3,264×2,448	ファインモード	3.2 MB程度	32 枚
	ノーマルモード	2.0 MB程度	51 枚

●録画できるムービーのサイズ

録画 モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール 添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
長時間	176×144	最大60秒 (データフォルダ保存時) 最大3,600秒 (microSDメモリカードに 保存時)*	×


※市販品のmicroSDメモリカード (2GB~32GB) をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。









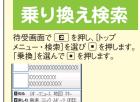





※歩きながらの操作はしないでください。また、周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。





■買う オーケジョン ファッション ウーボ ソ

□幕5す車 ケルノル (対) 住まい □使える 3点 イル Edv 絵文字

100円自転車保険

6 競換 ロテレビ

□スポーツニュース □ □オープンサイト □ austyle





● こんなときは…? ●

(ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. アプリ (ブラウザメニュー)を押す
- 2. 「お気に入り登録」を選び ●を押す
- 3. アプリ (登録)を押す

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する P.163



※地域によって、設定される放送局が変わります。

待受画面で
●を押し、「TV」を選んで
●を押すとTVメニューが表示されます。

TVメニューで 「テレビ(ワンセグ)」

を選び・を押します。

●本アリはアルケ受信された番組の視聴が可能なアリです。 技術電話の通話1リとアルケクの規能が開発である。 技術電話を利用可能な場所でもアルケを十分に受信でもアルケを十分に受信できない。 関できない、場所では、視聴できない。とかあります。 電池残量が充分でない。時では、後には後表示しない。

初めて使うときはよく読んで確認してネ。









●初めに、受信する放送局を設定!

チャンネル設定画面で

- €を押して
- 「放送波スキャン」を選び
- を押します。



テレビを消すときは
一・を押して
「YES」を選び
・を押します。



(INFORMATION)

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●山間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所

遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話 から本製品に電話をかけて、設定した回数着信す ると、遠隔操作で他人が使えないように本製品に ロックをかけることができます。 設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。

■遠隔ロック 10N/0FF設定 2発信元番号以入 3指定時間

2発信元番号リスト 3指定時間 4着信回数 5データ消去 6本体ロック解除

機能のON/OFFを 設定します OFF 戻る 選択

待受画面で

4 1 5 を 押し、ロックNo.を 入力して を押します。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



戻る編集

「ON / OFF設定」を選び

- ●を押し、「ON」を選び●を押します。
- 「発信元番号リスト」を選び
- を押し、登録先を選び、
- (編集)を押します。

「電話番号入力」を選び ・ を押し、

- 電話番号を入力して
- ●を押します。

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

▶遠隔□ック10N/0FF設定2発信元番号リスト3指定時間4着信回数

遠隔ロックが有効となる 着信回数を設定 5回 戻る 選択 「指定時間」

最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間を 1~10分で設定

「着信回数」 遠隔ロックが起動

遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 5~10回で設定

au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した 条件で電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…




例えば:

「10分間に5回」と設定した場合、 10分の間に5回、なくしたau電話に 電話をかけます。

8



au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった 場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロック をかけることができます。

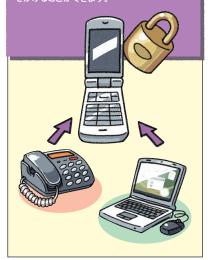

●お客さまセンターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。 オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

氏 0077-7-113

■au電話から

局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

• INFORMATION •

●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M45) | P.307

●登録した電話から本製品に遠隔ロックを かけるときは、発信者番号を通知して電話 をかけてください。

●本製品の電源が入っていない場合には、遠 隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所に本製品がある場合 には、遠隔ロックや安心ロックが起動できな い場合があります。

● こんなときは…? ●

au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客 さまセンターまたはパソコンからau電話の おおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.174

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

災害用伝言板

登録 確認 削除

削除 安否お知らせメール 設定

ご利用地域情報 災害関連情報 「災害時子ピーなど らのgleパーソンファイングラー NTT東西災害用伝言板 (web)71) 被災地支援 義援金



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、

着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を

細かく設定できます。

待受画面で ■ 4 3 を押し、ロック No.を入力します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ■を押し、相手の電話番号や「ON1(メッセージ1)」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する(M43)」 P.306



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

auポータルから接続する

待受画面で 図 を押し、「トップメニュー・検索」を選び ● を押します。 「au お客さまサポート」を選び ● を押し、「オンラインマニュアル」を選び ● を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で 770 を押し、 → で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び ● を押します。

「バーコード読込み」を選び 🔳 を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、「URLへジャンプ」を 選び ● を押して、● を押します。

M機能から接続する

待受画面で ● # を押し、

● (接続)を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で • 1 1 を押し、

を押します。

EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで

を押します。



au Q&A プラス

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利な auオリジナルサイトです。

待受画面で ☑ を押し、「トップメニュー 検索」を選び • を押します。

「au お客さまサポート」を選んで ・ を押し、「よくあるご質問

「au Q&A プラス」」を選び

を押します。











電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため 法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用 も法律などで罰せられる場合があります。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

GRATINAでできること

▶P.107

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.155

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。



▶P.97

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



▶P213

写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止 画(フォト)を撮影できます。176×144 ドットの動画(ムービー)も撮影できます。



▶P.119

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールでカラフルで楽し いメールも送受信できます。



▶P.166

本を楽しむ

電子書籍をダウンロードして読むことができます。



P.227

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。



▶P.167

ニュースをチェックする

速報ニュースをチェックできます。



▶P.178

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.292、▶P.297

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音な どを好みに合わせて変更できます。



©JUNICHI NARUSAWA

他にも便利な機能がいっぱい!

- · グローバル機能 ▶ P.69
- ・ケータイアレンジ▶P.85
- ・プロフィール ▶ P.116
- ・緊急速報メール ▶ P.150
- ・EZナビ▶P.168
- ・安心ナビ▶P.171
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.187
- ・お留守番サービス ▶ P.194
- ・着信転送サービス ▶ P.200
- ・発信番号表示サービス ▶ P.204
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.205
- ・Bluetooth®機能 ▶ P.258
- ・フェイク着信 ▶ P.268
- ・マナーモード▶P.269
- ・簡易留守メモ ▶ P.270
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.276
- ・アラーム▶P.280
- ・ペタメモ▶P.283
- ・ティーンズモード▶P.322

こんなときは・・・

電話機能

メ

ル

機能

折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P.113

着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード)

P.269

情報を検索したい

(EZwebメニュー、 EZweb)

▶P.156

通信料を確認する (auお客さまサポート)

▶P.161

電話に出られないとき (簡易留守メモ)

P.270

着信を拒否したい

▶P.306

ニュースや天気予報を チェックする

(EZニュースフラッシュ) ▶P.167

道順や乗り換えを 確認する (EZナビウォーク)

▶P.169

連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.98

通話中の受話音量を 調節する

撮影したフォトを

受け取ったメール

アドレスを登録する

Eメールで送る

▶P.224

▶P.99

▶P.108

映 像や ・音楽を 楽

操作方法をケータイで 調べる

(ガイド機能)

▶P.326

U

む

テレビ(ワンセグ)を 見る

▶P.230

電子書籍を読む

(LISMO!, BookSurfing, 電子ブックビューア) ▶P.166, ▶P.184

FZムービーを見る

▶P.159

Eメールを受信する

Eメールを送信する

▶P.125

▶P.120

Cメールを送受信する

防止したい ▶P.143

迷惑メールを

▶P.145、▶P.147

自分で撮ったフォトや ムービーを見る (データフォルダ)

P.237

像や 音を

映 記録する

便利

な機能を使う

フォトを撮る (カメラ) ▶P.216

自分の音声を録音する (Myボイスメモ)

▶P.274

検索した情報を 画面メモに保存する

▶P.163

ムービーを撮る (カメラ)

▶P.219

通話中の声を録音する (通話音声メモ)

P.272

機 能設定 の 変更

も

も

D

ときに

ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ)

▶P.85

着信音を変える

▶P.292

待受画面の表示を 設定する

▶P.168

機能設定の方法

P.290

待受画面の壁紙を 変える

P.297

画面の文字サイズを 変える

P.299

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

▶P.265

メモをとる

P.274

スケジュールを 管理する

▶P.278

電卓で計算する

▶P.287

アラームを使う

P.280

ペタメモを利用する

▶P.283

電話をなくしたときに 備える (遠隔ロック)

▶P.303

こどもの居場所を 確認する (安心ナビ)

▶P.171

防水・防塵・耐衝撃に ついて

▶P.52

着信があったように 見せかける (フェイク着信) ▶P.268

ロックNo.や PINコードを変える

▶P.307、▶P.308

緊急速報メールに ついて

P.150

目次

ごあいさつ	ii
操作説明について	ii
安全上のご注意	
本製品をご利用いただくにあたって	ii
かんたんガイド	1
取扱上のご注意	2
充電についてのご注意	2
防水/防塵ケータイの取扱上のご注意	3
充電する	4
充電する	4
電話を使う	6
電話をかける	6
電話を受ける	7
アドレス帳に登録する	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に	
登録する	
赤外線を使ってプロフィールを交換する	
メールでコミュニケーション(Eメール)	
Eメールを送る(文字を送る)	12
撮ったフォトをメールで送る (メールに添付する)	1.4
Eメールを読む	
迷惑メールはお断り	
お手軽メール(Cメール)	16
Cメールを送る	
Cメールを読む	
フォトやムービーを撮る	
(カメラ/ビデオ)	18
フォトやムービーをもっと楽しむ	

ネットを楽しむ(EZweb)	20
EZwebでできること	20
テレビを見る	22
テレビ(ワンセグ)を見る	
落としても安心	
遠隔ロック	
安心ロック	
知っててよかった!	
災害用伝言板サービス	
着信拒否	— —
オンラインマニュアル	
料金照会	
au Q&A プラス	27
マナーを守ろう	28
マナーも携帯する	28
GRATINAでできること	29
こんなときは	31
C70.0.CC10.	• .
目次	
目次	33
安全上のご注意/防水・防塵・耐衝撃	ത
Z =	
ご注意	39
本書の表記方法について	
免責事項について	
安全上のご注意(必ずお守りください)	
取り扱い上のお願い	
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意 ご利用いただく各種暗証番号について	
プライバシーを守るための機能について	
PINコードについて	
Bluetooth [®] 機能をご使用の場合のお願い	58

Bluetooth®についてのお願い	58 58
ご利用の準備をする	59
各部の名称と機能	62 63 64 65 65 66 67
micro au ICカード02を取り付ける	68
(グローバルパスポートCDMA)について 海外でご利用になるときは	70
海外で安心してご利用いただくために	71 73 74 75 75 75 76 77
グローバル機能を設定する	71 73 74 75 75 75 76 77

サブディスプレイの見かた 待受画面に表示されるメニューやアイコンを	81	アドレス帳のメニューを利用する auアドレス帳のサーバにアドレス帳を	102
利用する	. 82	預ける	103
お知らせメニューの内容を確認する	82	よく通話する相手をペア機能に登録する	104
ピクトインフォメーションについて	83	ペア機能を利用する	
メインメニューを利用する	83	ワンタッチダイヤルで電話をかける	105
メインメニューを表示する	84		
メインメニューを変更する	84	電話をかける・受ける	107
本製品をアレンジする	85		
共通の操作を覚える	86	電話をかける	
基本的なキー操作を覚えよう		P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける	
ロックNo.を入力する		発信メニューを利用する	
機能を中断する		電話を受ける	
データを複数選択する	87	応答を保留する 簡易留守メモのメッセージで応答する	
データを削除する	88	10.31m 37 = 27 7 = 2 0.01m 3 0	
1件/選択/全件削除する	88	着信を拒否する 着信を転送する	
期限切れデータを削除する	88	有信を転达9 る 国際電話を利用する	
文字入力の方法を覚える	.89	国際電話を利用9 @ au電話から海外へかける	112
文字入力の方法		(au国際電話サービス)	119
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力		渡航先から国外(日本含む)に電話をかける	
文字の修正		渡航先の国内に電話をかける	
予測変換機能		渡航先で電話を受ける	
2タッチ入力		発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける	113
区点コードでの入力	93	履歴のメニューを利用する	
絵文字/顔文字/記号の入力	93	本製品の電話番号をプロフィールで	
文字入力のメニューを利用する		確認する	116
文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける		自分のプロフィールを編集する(MO)	116
その他の文字入力メニュー	94		
		メールを送る・受け取る	119
アドレス帳で連絡先を管理する	.97		
アドレス帳に登録する	98	Eメールを利用する	
他の機能からアドレス帳に登録する		Eメールを送る	
グループを編集する		宛先を追加・削除する	
アドレス帳の登録内容を利用する		Eメールにデータを添付する	
登録した電話番号を利用する		添付データを変更・解除する	
登録したEメールアドレスにEメールを送る		デコレーションメールを送る	
登録した住所/GPS情報を利用する		送信メール作成画面でできること	
アドレス帳を検索する		Eメールを受け取る	125

添付データを受信・再生する	
新着メールを問い合わせて受信する	126
受信ボックス/送信ボックスのEメールを	
確認する	126
Eメール一覧画面でできること	129
アドレス詳細表示を利用する	131
EメールをmicroSDメモリカード/	
データフォルダへ保存する	
Eメール内容表示画面でできること	132
差出人/宛先/件名/電話番号/URL/	
GPS情報/FeliCa情報を利用する	133
受信ボックスフォルダー覧画面で	
できること	134
振分登録する	135
なかよしボックスを利用する	136
なかよしボックスフォルダ一覧画面の	
メニューを利用する	136
インフォボックスを利用する	137
データフォルダのEメールを利用する	137
microSDメモリカードのEメールを	
利用する	
利用する	138
利用する	138
利用する	138 138
利用する	138 138 138
利用する フォルダー覧画面のメニューを利用する Eメールを設定する 受信・表示に関する設定をする	138 138 138 140
利用する	138 138 138 140 140
利用する	138 138 138 140 140 142
利用する	138 138 138 140 140 142 143
利用する	138 138 138 140 140 142 143
利用するフォルダー覧画面のメニューを利用する Eメールを設定する	138 138 140 140 142 143 145
利用する	138 138 140 140 142 143 145
利用する	138 138 140 140 142 143 145 145
利用する	138 138 138 140 140 142 143 145 145 147
利用するフォルダー覧画面のメニューを利用する Eメールを設定する	138 138 140 140 142 143 145 145 147
利用する	138 138 140 140 142 143 145 145 147 148 149
利用する フォルダー覧画面のメニューを利用する Eメールを設定する 受信・表示に関する設定をする。 プライバシーメールを設定する。 送信・作成に関する設定をする。 アドレスの変更やその他の設定をする。 迷惑メールフィルターを設定する。 メールを利用する。 Cメールを受け取る。 受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する Cメールー覧画面でできること。 Cメール内容表示画面でできること。	138 138 140 140 142 143 145 145 147 148 149
利用する フォルダー質画面のメニューを利用する Eメールを設定する 受信・表示に関する設定をする プライバシーメールを設定する 送信・作成に関する設定をする アドレスの変更やその他の設定をする 迷惑メールフィルターを設定する メールを利用する Cメールを受け取る 受信ボックス (送信ボックスのCメールを確認する Cメール・質面でできること スメールー覧画面でできること 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを	138 138 140 140 142 143 145 147 148 149 150

Cメール安心ブロック機能を設定する 153	他の機能でGPS情報を付加するには 177	ボイスメールを録音
Cメールを設定する153	EZアプリを利用する178	伝言お知らせについ
受信フィルターを設定する154	EZアプリメニューを利用する178	着信お知らせについ
	EZアプリを探そう!179	伝言・ボイスメールを
EZwebやネットワークサービスを利用	EZアプリを起動する179	応答メッセージの録
する155	EZアプリメニューのメニューを利用する 180	(M715)
9 %100	EZアプリを設定する 181	伝言の蓄積を停止す
EZwebを利用する156	じぶん通帳を利用する182	蓄積停止を解除する
EZwebメニューを表示する157	au Smart Sports Run&Walkを利用する 183	お留守番サービスを (遠隔操作サービス)
auポータルからコンテンツにアクセスする 158	BookSurfing/電子ブックビューアを	(遠隔採作リーヒ人) 英語ガイダンスへ切
EZweb上の音や画像を利用する158	利用する 184	日本語ガイダンスへ9
EZムービーポータルサイトを表示する 159	バーコードリーダー&メーカーを利用する 185	日本品カイタン人へ 着信転送サービスを
EZムービーを再生する159	QUICPay™(クイックペイ)を利用する 186	信告 (標準サービス)
auお客さまサポートを利用する160	モバイルSuicaを利用する186	応答できない電話を
通話料・通信料などを確認する161	おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を	通話中にかかってき
料金プランや割引サービスなどを調べる 162	利用する187	(話中転送)
料金プランなどを申し込む/変更する	おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用に	かかってきたすべて
ブラウザメニューを利用する163	あたって187	(フル転送)
お気に入りリストを利用する163	EZ FeliCaメニューを利用する189	手動で転送する(選
お気に入りリストのメニューを利用する 164	リーダー/ライターとやりとりする190	海外の電話へ転送す
画面メモリストを利用する165	FeliCaロックをかける(M413)190	着信転送サービスを
画面メモリストのメニューを利用する165	FeliCaロックを一時的に解除する	着信転送サービスを
EZwebを設定する165	(クイック解除)191	(遠隔操作サービス)
ショッピング&オークションを利用する 166	auケータイクーポンを利用する191	割込通話サービスを
LISMO!で小説やマンガを楽しむ166	auケータイクーポンを取得する191	(標準サービス)
EZニュースフラッシュを利用する 167	auケータイクーポンメニューを利用する 192	割込通話サービスを
テロップとウィンドウの表示を設定する	auケータイクーポンを使う192	割込通話サービスを
(M311)168	クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/	割込通話を受ける
EZナビを利用する168	クーポン情報画面/クーポン内容画面の	割り込みされたくな
EZナビメニューを表示する169	メニューを使う193	発信番号表示サービ
EZナビウォークを利用する169	auケータイクーポンを設定する193	(標準サービス)
EZ助手席ナビを利用する171	auのネットワークサービスを利用する 194	電話番号を通知する
安心ナビを利用する171	お留守番サービスを利用する	(M44)
地図ビューアーを利用する173	(標準サービス)194	番号通知リクエスト
災害時ナビを利用する173	お留守番サービスを開始する	(標準サービス) 番号通知リクエスト
ケータイ探せて安心サービスを利用する 174	(M712/M713)195	番号週知リクエスト (M731)
EZナビを設定する175	お留守番サービスを停止する(M714)196	(IVI/JI)
プライバシーフィルターを設定する176	電話をかけてきた方が伝言を録音する	

番号通知リクエストサービスを停止する (M732)	205	テレビ(ワンセグ)を見る	227	取扱上のご注意 著作権保護機能対応データの	
三者通話サービスを利用する		テレビ(ワンセグ)でできること	228	暗号化について	247
三者通話サービスを利用する (オプションサービス)	. 206	テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に		microSDメモリカードをセットする	248
ツル・サスト・チェル・ロー・ファン・カー・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン		TV内蔵アンテナについて		microSDメモリカードを取り外す	248
本窓電話琴返サービスを利用する (オプションサービス)	. 206	TVメニューを利用する		microSDメニューを利用する	249
最後に着信した電話番号を登録する		テレビ(ワンセグ)の初期設定をする		microSDメモリカードを初期化する	
最後に登録した電話番号を削除する	207	テレビ(ワンセグ)を見る		microSDメモリカードの使用状況を 確認する	
登録した電話番号を全件削除する	207	テレビ(ワンセグ)の設定をする		確認する	249
通話明細分計サービスを利用する		チャンネルを設定する		microSDメモリカード内のデータフォルダを	Ē
(オプションサービス)	. 207	リモコン番号を変更する		利用する	
データ通信サービス(PacketWIN)を		, = , = , = , = , = , = , = , = , = , =		メールフォルダを利用する	251
利用する(標準サービス)	208	データフォルダやmicroSDメモリ	1.	PCフォルダを利用する	
現在地の通信環境を確認する(M551)	209			本体内のデータをバックアップする	
PacketWINを利用するための準備をする	209	ドを利用する	233	バックアップデータを保存する	
待ちうたを利用する(オプションサービス)	210			バックアップデータを読み込む	
待ちうたの楽曲を登録する(M23)	210	データフォルダを利用する	234	バックアップデータを削除する	
楽曲を聴かせる設定をする(M23)		保存されているデータを一覧で確認する	234	DPOFプリントを設定する	
待ちうた情報お知らせサービスを利用する	211	サムネイル表示とリスト表示を切り替える	237	スタンダードプリントを設定する	
		データを再生/表示する	237	インデックスプリントを設定する	253
カメラで撮影する	213	位置情報付加ムービー/画像を再生する	238	microSDメモリカードの内容をパソコンで	
		ケータイアレンジファイルを再生する		表示する	254
このカメラでできること		デコレーションメールのテンプレートを		外部メモリ転送モードでパソコンと接続する	
カメラをご利用になる前に		再生する		(M554)	254
フォトを撮影する		デコレーションエモジパックを展開する			
フォトを連写する		オートプレイで再生/表示する		他の携帯電話とデータを	
組合せ撮影/顔変形モードで撮影する		データを管理する		やりとりする	057
ムービーを録画する		データを他の機能に登録する		70209 @	25/
カメラ画面の見かた		データをEメールに添付する		Bluetooth®機能を利用する	250
モニター画面でできること		データを別のフォルダに移動する			
フォトの撮影サイズを設定する		データをmicroSDメモリカードへコピー/		Bluetooth®機能でできること	
ムービーの録画モードを設定する		移動する		Bluetooth®通信中の動作について	
カメラを設定する		フォトを編集する		Bluetooth [®] 機器を登録する	
プレビュー画面でできること		ムービーの音声のみを録音し直す		ハンズフリー機器を登録する	
フォトプレビュー画面でできること		ムービーのテロップを編集する		接続待ちをON/OFFにする	
ムービープレビュー画面でできること		データの詳細情報を表示する		Bluetooth®でデータを送受信する	
撮影したフォト/ムービーをEメールに		フォルダを管理する		Bluetooth®でデータを送信する	
添付する		他の機能からデータフォルダにコピーする	246	Bluetooth®でデータを受信する	
撮影したフォト/ムービーを赤外線で送る	. 224	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	047	Bluetooth®機能の設定をする	263

microSDメモリカードを利用する......247

撮影したフォトを壁紙にする.......224

赤外線通信でデータを送受信する263 カレンダーを表示する	が作を設定する
赤外線の利用について263 カレンダーのメニューを利用する	295
赤分線でデータを受信する 264 スケジュールを新規登録する	296
赤分線でデータを送信する 265 タスクリストを新規登録する	(M24) 296
る機能のメニューから赤外線で送信する)297
利用する	分定する
便利な機能を利用する267 アラームで指定した時刻をお知らせする280 (M26)	297
世代 から カウントダウンタイマーで時間を計る 282 画面や照明の設定を変える(M3).	297 炅
着信があったように見せかける268 カウントダウンタイマーを設定する	る
フェイク着信を起動する	
フェイク着信のタイマーを設定する268 ベタメモを利用する	
本体を閉じたときにサイドキー操作を ペタメモを登録する	
無効にする	
簡易ライトを利用する269 ペタメモのメニューを利用する	298
マナーモードを設定する	
オリジナルマナーモードを変更する	
自動でマナーモードを設定/解除する270 グラフィックメモを表示する286 (M33)	
マナートークを利用する	
簡易留守メモを利用する270 電卓で計算する287 日本語と英語の表示を切り替える	
簡易留守メモを設定/解除する	
簡易留守メモで着信に応答する	
簡易留守メモを再生する	
簡易留守メモリストのメニューを利用する272 機能設定をする	
通話音声メモを利用する	
- 通話中の声を録音する 272 機能設定の方法を覚えよう	
通話音声メモを再生する	
ICレコーダーを利用する290 プライバシーや制限を設定する(M1)	
ICレコーダーで録音する	
録音の設定をする	
録音したデータを再生する	
Myボイスメモを利用する	
自分の声を録音する	
Myボイスメモを再生する	
メモ帳を利用する	
メモ帳を登録する274 音やランブの設定を変える(M2)292 (M427)	
メモ帳のメニューを利用する274 音声着信時の動作を設定する(M211)292 着信を拒否する(M43)	
待受画面ですぐに文字を入力する275 Eメール受信時の動作を設定する(M212) 293 □ックNo.を変更する(M45)	
カレンダー/スケジュール/タスクリストを お知らせ受信時の動作を設定する(M213) 294 設定や保存データをリセットする	
利用する	308
	37

証明書に関する設定をする(M48)	
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)	
ユーザー補助を設定する(M5)	
よく利用する単語を登録する(M511)	310
定型文や顔文字を編集する	
(M512/M513)	
オプション辞書を登録する(M514)	310
オプション辞書を編集する(M514)	311
コピー/切り取りした内容を確認する	
(M515)	312
文字入力に関する設定をする(M516)	312
受信メールの本文や件名から変換候補を	
学習する(M517)	312
電波を送受信できないようにする(M52)	312
メールやEZwebを中断できるように設定する	ó
(M53)	313
プレフィックス付加番号を登録する	
(M541)	313
自動的に付加する市外局番を設定する	
(M542)	314
プレフィックス番号を自動または選択して	
付加するように設定する(M543)	314
auフェムトセルを設定する(M552)	314
外部機器とデータを送受信する(M553)	315
USB接続時の動作を設定する(M555)	315
本製品のソフトウェアを更新する(M56)	316
エニーキーアンサーを設定する(M57)	318
着信時に本製品を開いたときの動作を設定す	る
(M58)	318
遠隔操作でマナーモードを解除する(M59)	319
作成中のメールを保存する(M50)	319
時計を設定する(M6)	320
日付と時刻を設定する(M61)	
指定時刻に自動的に電源を入れる(M62)	
指定時刻に自動的に電源を切る(M63)	
ピクト時計に日付を表示させる(M64)	
モードを設定する(M8)	
ティーンズモードを設定する(M81)	
操作方法を調べる(M#)	

操作ガイドを表示する(M#)EZwebに接続してauオンラインマニュアル	326
表示する(M#)	226
衣小9 る(IVI#)	320
付録·索引	.327
付録	328
周辺機器のご紹介	328
電池パックを交換する	
電池パックを取り外す	329
電池パックを取り付ける	329
共通DCアダプタ03(別売)を使用して	
充電する	330
別売のイヤホンを使用する	331
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を	
使用する	332
microUSBモノラルイヤホン01(別売)を	
使用する	
電話をかける	
電話を受ける 故障とお考えになる前に	
カメラ/データフォルダの詳細情報	
データの登録先一覧	
編集できる画像の一覧	
表示/再牛できる画像・ムービーのサイズ	
Eメールの詳細情報	
機能リセット(M461)でリセットされる	000
内容	340
メモリリセット(M462)でリセットされる	
内容	345
主な仕様	346
名前から引く索引	350
目的から引く索引	357
利用許諾契約	360
安心ナビ 利用規約	
安心ノこ 利用税制	
LL-卯丁市ノ L 利用計画失利	50≥

EZナビウォーク 利用許諾契約	362
バーコードリーダー&メーカー	
利用許諾契約	363
QUICPay™ 設定アプリ利用規約	363
じぶん通帳 利用規約	364
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	365
モバイルSuica利用許諾契約	366
EZニュースフラッシュ 利用許諾契約	366
地図ビューアー 利用許諾契約	367
BookSurfing 利用規約	367
電子ブックビューア利用規約	368
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	
ケータイ探せて安心サービス 利用規約 おサイフケータイ [®] 対応サービス	
おサイフケータイ [®] 対応サービス ご利用上の注意	369 369
おサイフケータイ [®] 対応サービス	369 369
おサイフケータイ [®] 対応サービス ご利用上の注意	369 369
おサイフケータイ[®]対応サービス ご利用上の注意 1. おサイフケータイ [®] 対応サービスについて 2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等 について	369 369 369
おサイフケータイ[®]対応サービス ご利用上の注意	369 369 369
おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意	369 369 369 369 370
おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意	369 369 369 369 370
おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意	369 369 369 370 370 370


安全上のご注意/防水・防塵・耐衝撃のご注意

本書の表記方法について	40
免責事項について	4
安全上のご注意(必ずお守りください)	42
取り扱い上のお願い	48
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意	52
ご利用いただく各種暗証番号について	56
Bluetooth®機能をで使用の場合のお願い	

本書の表記方法について


■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

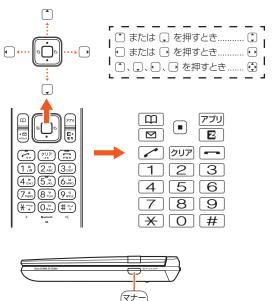

■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、①や②でメインメニューやサブメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して①(OK/選択/設定/決定/確定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。例:メインメニューから「機能設定」を選択する場合

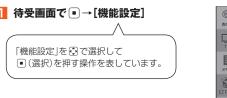

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。





- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「オレンジ」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- - ※ただし、■(OK)/■(選択)/■(設定)/■(決定)/■(確定)の場合は省略して■のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.340)および「メモリリセット(M462)でリセットされる内容」(▶P.345)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京セラ株式会社

■お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらで連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意 |には本製品を使用するお客様や他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきた い事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

小危険

この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容 | を示し ています。

この表示は「人が死亡または重傷^(※1)を負うことが 想定される内容 を示しています。

この表示は「人が傷害^(*2)を負うことが想定される 内容や物的損害(**3)の発生が想定される内容 | を示 しています。

※] 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感雷・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療 に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感雷などを指します。 ※3 物的損害:家屋·家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明



禁止(してはいけないご と)を示す記号です。



水がかかる場所で使用し たり、水に濡らしたりし てはいけないことを示す 記号です。



濡れた手で扱ってはいけ ないことを示す記号で



必ず実行していただくこ と(強制)を示す記号で す。



分解してはいけないこと を示す記号です。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカードO2、周辺機器共通

必ず下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した 場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当 たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発 火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電 源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場 合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発 火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物 (金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてくださ い。火災や故障の原因となります。



金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子 やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷 害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷 害の原因となります。万一、改造などにより本体や周辺機器などに不具 合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波 法違反になります。





落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷·感電のおそれがあります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部 が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショップまたは 安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



本体の濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が 発生し、発熱による火災や故障の原因となります。



本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーや背面カバーなどから本体などに入った場合には、で使用を やめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となりま す。



背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池 パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液·発熱·破裂·発火の原因となります。



乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

<u> 注 意</u> 必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にで注意ください。また、衝撃などにもよせかで注意ください。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火 災、故障、傷害の原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本体、指定の充電用機器に長時間 触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



背面カバーを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくださ い。故障・内部データの消失の原因となります。



本体から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。内部に ほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

- イヤホンなどを本製品に装着して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。
- イヤホンなどを本製品に装着し音量を調節する場合は、少しずつ音量を 上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。
- 指定の充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子 に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方 向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■ 本体について

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- 高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ベースメーカー: 補聴器: その他医用電気機器: 火災報知機: 自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「電波OFFモード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、本製品の電源をお切りください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の電源をお切りください。 電源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型 除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、 電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確 認ください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ (ワンセグ)を視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認して ください。転倒・交通事故の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



撮影ライト/簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないでください。また、撮影ライト/簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

★注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があり りあます。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しな いでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じ る場合があります。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCDケース、KEY	PC+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ケース)		
外装ケース(ヒンジカバーLCD	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
側、KEY側)、背面カバー		
外装ケース(LCDリアプレート)	SUS	アクリル系熱硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ当て部)	ポリアセタール	_
アドレス帳キー、アプリキー、	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
メールキー、EZキー、カーソル		
キー、発信/ペアキー、		
クリア/メモキー、電源/		
終了キー、ダイヤルキー、		
* +-,#+-		
センターキー	アクリル樹脂	_
キープレート	PET樹脂	_
クッション(ダイヤルキー下部)	シリコンゴム	_
ウィンドウパネル部(メイン)、	アクリル樹脂	化学硬化処理
赤外線ポート窓部、		
カメラプレート		
ウィンドウパネル部(サブ)、	アクリル樹脂	蒸着+アクリル系UV硬化塗
通知/充電ランプ窓部		装処理
マナー/シャッターキー(サイ	PC樹脂	
ドキー)		

使用場所	使用材料	表面処理
外部接続端子カバー	PC樹脂+TPE 樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地:ニッケル)



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン カードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内 容が消失される場合があります。



microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの 異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。



イヤホン(別売)やストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。カ バーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となりま



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画旗やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

■ 雷池パックについて



(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。) 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion 00

必ず下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



雷池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでくださ



電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してくださ い。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、 うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続 してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発 火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)など と接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障 の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内 部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂 の原因となります。



落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しない でください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてくださ い。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池 パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落 としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもし くは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた 電池パックは充電をしないでください。



液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありま すので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の おそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を 受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取っ てください。



電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能 が回復しない場合には寿命ですのでで使用をおやめになり、指定の新し い雷池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因とな ります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが雷池パックに噛みつかないようご注意ください。雷池パックの 漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

■ 充雷用機器について

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電 などの原因となります。

- ・ 卓上ホルダ(KYYO6PUA):DC5.0V
- 共通ACアダプタ04(別売):AC100V~240V
- 上記以外の海外で充電可能なACアダプタ(別売):AC100V~240V 共通DCアダプタ03(別売):DC12V·24V(マイナスアース車専用)

指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライ タソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だ と、感雷や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器 (別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの 差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格 250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交 換すると、発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCア ダプタ03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじっ たり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷ん だケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となり ます。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感 電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷によ る感電などの原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置。配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱助用書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電・火災・故障の原因となります。



水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発 熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、 液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電 源ブラグを抜いてください。

⚠注意

必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください、火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差した まま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じ る場合があります。

卓上ホルダ(KYY06PUA)で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■ 卓上ホルダ(KYY06PUA)

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	ABS樹脂	_
レバー、ノブ	POM樹脂	_
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地:Niメッキ)

■ micro au ICカード02について

⚠警告

必ず下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro au ICカードO2を 入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となり ます。

⚠注意

必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



micro au ICカードO2の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



micro au ICカード02を使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。

指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



micro au ICカード02を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカード02を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカード02を火の中に入れたり、加熱したりしないでくださ い。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカード02のIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさ せたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードO2を落としたり、衝撃を与えたりしないでくださ い。故障の原因となります。



micro au ICカード02を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしない でください。故障の原因となります。



micro au ICカードO2を濡らさないでください。故障の原因となりま す。



micro au ICカードO2のIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の 原因となります。



micro au ICカードO2はほごりの多い場所には保管しないでください。 故障の原因となります。



micro au ICカードO2保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿 な場所には置かないでください。故障の原因となります。



micro au ICカード02は、乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ い。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお 読みになって、正しくご使用ください。

- ■本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカード02、 周辺機器共通
- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰 まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、で注意く ださい。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板など の破損、故障の原因となります。

また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原 因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

● 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、指定の背面カバーを 使用し、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。 ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内 部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水をかけ たりしないでください。雨の中や水滴が付いたままでの背面カバーの取り付 け/取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入し て内部が腐食する原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となりま す。

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。)
 - 充雷用機器
 - 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~90%の範囲内でご使用ください。ただし、 36℃~40℃であれば一時的な使用は可能です。)
 - 本製品本体
 - 電池パック・micro au ICカード02(本製品本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触。 不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を 変形させないでください。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書詳細版」(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ●電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池 パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 本体には、シールなどを貼り付けないでください。音が出なくなる場合や相手 に音声が届かなくなることがあります。

■本体について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 電池パックを外したところに貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、剥がさないでください。
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
 - 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク金」が本製品本体の銘板シールに表示されております。
 - 本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。

- 本製品に登録されたアドレス帳・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が 遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常 温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づける と故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 本製品は、盗難、紛失時の不正利用防止のため、お客様のmicro au ICカードO2 以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が 変更になる場合には、新しくご利用になる方がこのmicro au ICカードO2をご 持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となり ます。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部村に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布や ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミとー緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。
- 本製品のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外の ものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 通話中、送話口(マイク)を指などで覆わないようにご注意ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の状況 にセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意く ださい。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 長時間使用しない場合は、本体から背面カバーを外して電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。

- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、 指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に 曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■ micro au ICカード02について

- micro au ICカードO2は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。 紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思 われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせ ください。
- micro au ICカード02の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、micro au ICカード02を挿入して 故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- micro au ICカード02のIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。
- micro au ICカード02にシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card(LTE)を挿入しないでください。故障の原因になります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。

■ 音楽/動画/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ (ワンセグ)を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電 話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。 周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に 路切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意 ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。
 - また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる おそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
 - なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、 著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・放障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
 - ※控え作成の手段:アドレス帳のデータや音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は外部接続端子カバー、背面カバーが完全に装着された状態でIPX5*1相当、IPX8*2相当の防水性能およびIP5X*3相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

また、アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure \mathbb{N}^{*4} に準拠した落下試験を実施していますが、全ての衝撃に対して保証するものではございません。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。 ※3 IP5X4相当とは、直径75 μm以下の摩珠(じんあい)が入った装置に電話機を8 Bib間入れて横枠
- ※3IPDX相当とは、個体/5µm以下の塵味(しんめい)が入った装置に電話機をも時間入れて攪拌 (かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。
- ※4 アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure IVに準 拠した落下試験(高さ1.22mから合板(ラワン材)に本製品を26方向で落下させる)を実施しています。

日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方を するなど、週度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本 体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。


で使用にあたっての重要事項

- ●外部接続端子カバーをしっかり閉じ、 背面カバーは完全に装着した状態に してください。
 - 完全に閉まっていることで防水性 能が発揮されます。
 - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると 浸水の原因となります。
 - 手や本体が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。



外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

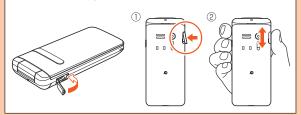

背面カバーの取り付けかた

背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

- ①背面カバーのツメと本体の凹部を合わせるように置きます。
- ②背面カバーを矢印の方向へ押します。
- ③背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させます。



- ●石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- ●海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- ●水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。
- ●砂浜などの上に直に置かないでください。送話ロ(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- ●水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。











砂·泥

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特に背面カバー、キー部、充電端子部の水を抜いてください。
- ●水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでで注意ください。
- ●送話口(マイク)に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

■利用シーン別注意事項

<雨の中>

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合(1時間の雨量が20mm未満まで)を指します。
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

<シャワー>

シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

・耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでください。 **<洗う>**

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 5)の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・洗うときは背面カバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かない ように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

<お風呂>

お風呂で使用できます。

- ・濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・ テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダ(KYYO6PUA)、ACアダプタ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

<プールサイド>

- ・プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- ブールの水には消毒用塩素が含まれているため、ブールの水がかかった場合に は速やかに常温の水道水*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用し ないでください。

※やや弱めの水流(6リットル/分以下)

<キッチン>

キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。

■共通注意事項

外部接続端子カバー、背面カバーについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、背面カバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴、汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

水以外が付着した場合

万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本体、背面カバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。 (本製品は、結蹊に関しては特別な対策を実施しておりません。)

ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、剥がしたりしないでください。

外部接続端子カバー、背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう ご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂料1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、背面カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇ロ・シャワーなど)でので使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

衝撃について

投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

また、送話口(マイク)、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服や かばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。


下記手順で水抜きを行ってください。

本体表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく 拭き取ってください。



2 振りかたについて

- ① 本体をしっかり持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。
 - ※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
 - ※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。

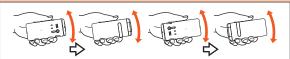

- ② 出てきた水分を拭き取ります。
 - ※ 送話口(マイク)、スピーカー、充電端子部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
- ③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

3 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本体を軽く押し当て、送話口(マイク)・スピーカー・ヒンジ部・外部接続端子部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。



4 本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間 以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでで注意ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水 抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(KYYO6PUA) に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- ・外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを 閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水・砂・異物を防ぐため、卓上ホル ダ(KYYO6PUA)、ACアダプタ(別売)を使用して充電することをおすすめしま す。
- ・濡れた手で指定の充電用機器に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

初期値

使用例	① お留守番ザービス、着信転送ザービスを一般電話から遠隔探作する 場合			
	② お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合			
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合			
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号			
● □ッ	クNo.		• PINI	コード
使用例	au電話本体の各種設定など を変更する場合			第三者によるmicro au IC カード02の無断使用を防ぐ 場合

● まとめてau支払い/EZ有料情報サービスの暗証番号

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約·解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
	③ EZ有料情報サービスを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

1234

● ナビパスワード

1234

使用例	① 安心ナビの起動		
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可		
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)		



◎ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M45)」でロックNo.を変更すると、ティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.を変更できます。詳しくは、「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」(▶P.321)をご参照ください。

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、本製品には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「とじるとロック(M412)」	設定方法は、「本体を閉じたときに本製品をロックする(M412)」(▶P.302)をご参照ください。
「FeliCaロック(M413)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M413)」 (▶P.190)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M414)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する (M414)」(▶P.302)をご参照ください。
「遠隔ロック(M415)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M415)」 (▶P.303)をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するか どうかを設定する(M427)」(▶P.305)をご参 照ください。
データフォルダの 「プライベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.236)をご参照ください。
Eメールの「プライバシー設 定」	設定方法は、「プライバシーメールを設定する」 (▶P.140)をご参照ください。

■ PINコードについて

micro au ICカード02には、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1⊐ード

第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.308[PINコードを設定する(M47)」)

- ・お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアブリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすました防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。
(▶ P.308「PINコードを設定する(M47)」)

- ・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ・署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更 (M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、micro au ICカード02が取り付けられて いたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買 い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。
 (▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M46)」(▶P.307)を行ってもリセットされません。

Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い

■周波数帯について

本製品のBluetooth[®]機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHz までの周波数を使用します。



Bluetooth®機能:2.4FH1

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下 です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

Bluetooth®についてのお願い

- 本製品のBluetooth[®]機能は日本国内規格、FCC規格に準拠し、認定を 取得しています。
- ・Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■ Bluetooth®ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。


Imemo

- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth[®]通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、 当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご利用の準備をする

各部の名称と機能 電話をかけるまでの準備をする 画面にこんな表示が出たら 時刻が表示されなくなったら micro au ICカード02について	63 65 66
	07
GLOBAL PASSPORT CDMA	
(グローバルパスポートCDMA)について	69
海外でご利用になるときは	70
海外で安心してご利用いただくために	70
グローバル機能を設定する	71
お問い合わせ方法	75
サービスエリアと海外での通話料	76
国際アクセス番号&国番号一覧	77
グローバルパスポートに関するご利用上のご注意	

各部の名称と機能

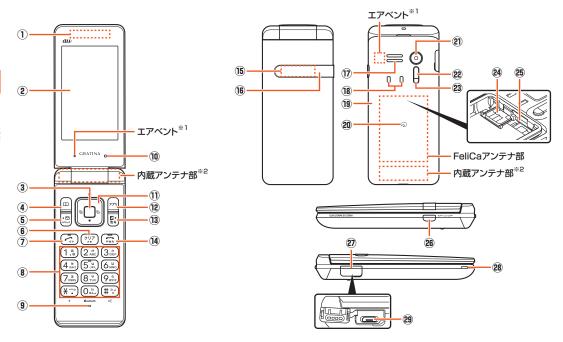

- ※1 本製品は防水/防塵仕様のため、本体の密閉度が高くなっています。そのため、エアベント(空気抜き用の穴)を設けています。
 - エアベントは防水/防塵性能に影響を与えません。
 - 保護シートやシールでエアベントをふさがないでください。
- ※2 通話時、EZweb利用時、テレビ(ワンセグ)利用時、GPS情報を取得する場合、Bluetooth®利用時は、内蔵アンテナ部付近を指や金属などで触れたり、おおったりしないでください。電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

① 受話部(レシーバー)

通常の受話口の代わりに、スマートソニックレシーバーで通話中 の相手の方の声などがここから聞こえます。詳しくは「スマートソ ニックレシーバーについて I(▶P.62) をご参照ください。

- ② ディスプレイ
- ③ ・センターキー 待受画面で押すと、メニューを呼び出します。
- ④ アドレス帳キー 待受画面で押すと、アドレス帳を呼び出します。
- ⑤ ☑ メールキー 待受画面で押すと、Eメールメニューを呼び出します。
- ⑥ クリア クリア/メモキー

- ⑨ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録 音するときにも使用します。

※通話中やムービー録画中は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。

⑩ 光センサー

「ディスプレイ照明(M331)|設定時や[キー照明(M332)|で 「ON I設定時に明るさを感知します。点滅、点灯はしません。

- ⑪ ⊕カーソルキー
 - ↑ 着信履歴/ 左キー
 - → 発信履歴 / 右キー
 - ↑ ト/カメラキー

待受画面で1秒以上長押しすると、カメラを起動します。

- □下キー
- 12 アプリアプリキー 待受画面で押すと、アプリメニューを呼び出します。

13 E EZ=-

待受画面で押すと、EZwebメニューを呼び出します。

(14) | 電源/終了キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

(5) サブディスプレイ

本製品の状態などをアイコンなどでお知らせします。本製品を閉じ たときは時計やアニメーションが表示されます。 (▶P.81「サブディスプレイの見かた」)

(ii) 通知/充雷ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯/点 滅します。充電中は赤く点灯します。

フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯/点滅しま す。

① スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

18 充雷端子

卓上ホルダ(KYYO6PUA)を使用して充電するときの端子です。

- 19 背面カバー/電池パック
- 20 2 マーク

おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにか ざしてください。

- ② カメラ(レンズ部)
- 22 赤外線ポート

赤外線诵信中、データの送受信を行います。

23 撮影ライト/簡易ライト

撮影ライト/簡易ライト使用時に明るく点灯します。

24 micro au ICカード02

お客様の電話番号などが記録されています。micro au ICカード02 の取り扱いについては「micro au ICカード02について」(▶P.67) をで参照ください。

® microSDメモリカードスロット microSDメモリカードを挿入します。

26 マナーマナー/シャッターキー

待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。フォト・ムービー起動時に押すと、フォト・ムービーを撮影/保存し

- ② 外部接続端子カバー
- 28 ハンドストラップ取付口

29 外部接続端子

ます。

指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブル01(別売)などの接続に使用します。


■ スマートソニックレシーバーについて

本製品は、ディスプレイ部を振動させて音を伝えるスマートソニック レシーバーを搭載しています。受話部(レシーバー)に穴はありません が、通常通りで使用いただけます。

■耳への当てかた

下図のように、本製品の受話部(レシーバー)付近を耳に当て、耳を覆うことで周囲の騒音を遮へいし、音声がより聞き取りやすくなります。ご自身の聞こえかたや周囲の環境に合わせて本製品の位置を上下左右に動かし、調整してください。

受話部(レシーバー)

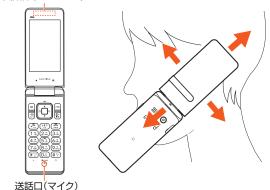



- ◎ 通話時に本製品の送話口(マイク)を指などでふさがないようにご注意ください。
- ◎ イヤホン(別売)を接続している場合は、スマートソニックレシーバーを利用した音声ではなく、イヤホンからの音声に切り替わります。
- ◎ ディスプレイにシールやシート類などを貼らないでください。受話音が聞き取りにくくなる場合があります。
- ◎聞き取りやすさには個人差があります。
- 周囲の環境により、聞き取りやすさの効果は異なります。

電話をかけるまでの準備をする

■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用くださ い。

■ご利用可能時間

連続待受時間	約710時間
連続通話時間	約320分

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.346)をご参照ください。

//memo


- ◎ 充電中、本製品本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.42)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ○次のような場合は充電時間は長くなります。・本製品の電源を入れたままでの充電
 - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- ◎指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電池残量が「1や」になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
- ◎本製品の通知/充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- ◎電源端子·充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続待受時間および連続通話時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、 気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - メール機能・EZweb機能・EZアプリ機能・カメラ機能・テレビ(ワンセグ)機能などの使用
 - ・ 待受画面を常に表示している状態

■指定のACアダプタ(別売)を直接本製品に接続して 充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。指定のACアダプタ(別売) については、「周辺機器のご紹介」(▶P.328)をご参照ください。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

本製品に指定のACアダ プタ(別売)を接続する

外部接続端子カバー(**1** - 1) を開け、microUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます(**1** - 2)。

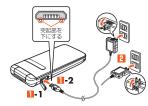

2 コンセントに差し込む

本製品の通知/充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 **m**が点滅します。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り、通知/充電ランプが消灯します。

- 3 充電が終わったら、外部接続端子から指定のACアダプタ (別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く
- 4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる
- 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

■準備2. 電源を入れる/切る

| 一 (1秒以上長押し)

しばらくすると「ウェイクアップトーン(M243)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で - を2秒以上長押ししてください。



◎電源がONになったときにmicro au ICカードO2を読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

■準備3. 画面状態を確認する

画面に、電池残量の目安と電波の強さが表示され、正常に使用できます。



Memo

◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターま でお問い合わせください。

待受画面で □ / ② / アプリ

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

2



memo

初期設定が必要なサービス

FX-ル(▶P.120)

- FZweb(▶P.156)
- F7ムービー(▶P.159)
- F7アプリ(▶P.178)
- EZニュースフラッシュ(▶P.167)・おサイフケータイ[®](▶P.187) F7±F(►P.168)
 - · 待ちうた(▶P.210)
- お買い上げ時に、待受画面で○ / アブリを押した場合、または上記 のサービスをご利用になる場合には、F7webの初期設定の開始または初期 設定することを促すメッセージが表示されることがあります。
- ◎ 初期設定は、「エリア設定 |を「日本 | に設定し、日本国内の電波状態の良い場 所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定 されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「た だいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された 画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるた め、ご利用になれません。

「圏外 |が消える所まで移動してください。

■「充電が必要です」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がか かりにくくなっています。 しばらくたってからおかけ直しください。

■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M413)」が設定されているた めおサイフケータイ®が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

■ 「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のmicro au ICカード02が挿入されていません。お客様のmicro au ICカード02を挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されています。お客様のmicro au ICカード02を挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・micro au ICカードO2以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

■ 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された 場合

aulch-ド(UIM)アクセスエラー が発生しました DKを押してください 電源が自動的に 切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合 がありますが、故障ではありません。
- ・ を押すと、本製品の電源が自動的にOFFになります。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー

が発生しました」と表示された場合は、正しくmicro au ICカードO2が取り付けられているかどうかご確認ください。

micro au ICカード02の取り付けかたについては、「micro au IC カード02を取り付ける」(\triangleright P.68)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

本製品本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「解除」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合

「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M61)」の「OFF」を選択して時刻を再設定するか、「ON」に設定を変更します。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのカレンダー、グラフィックメモは起動しません。
- アラーム、「オートパワーオン(M62)」「オートパワーオフ(M63)」 は動作しません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在 の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合 は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- 再生可能期限制限/再生可能期間制限の制限付きデータは、再生で きません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。



◎ 「自動時刻補正(M61)」の「OFF」で時刻を設定することによって、画面には 時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の 影響があります。

micro au ICカード02について

micro au ICカード02にはお客様の電話番号など micro au ICカード02 が記録されています。

本製品はmicro au ICカード02にのみ対応してお ります。micro au ICカードO2以外のIC Cardは ご利用できません。



IC(金属)部分

memo

◎ micro au ICカード02を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますの で、次のことにご注意ください。

- micro au ICカードO2のIC(金属)部分や、本製品本体のICカード用端子 にできるだけ触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ micro au ICカード02着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源 プラグを本製品本体から抜いてください。

- ◎ micro au ICカード02を正しく取り付けていない場合やmicro au ICカー ド02に異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎取り外したmicro au ICカードO2はなくさないようにご注意ください。 ◎変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card(LTF)を挿入しないでくだ さい。故障の原因となります。

■ micro au ICカード02が挿入されていない。もしくはお客 様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されると…

micro au ICカードO2以外のカードを挿入して本製品を使用するこ とはできません。

micro au ICカード02が挿入されていない、もしくはお客様のmicro au ICカードO2以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができ ません。また、受信電界アイコン制が表示されません。

- ・電話をかける/受ける*1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- 著作権保護が設定されているデータの利用*2
- 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種由认
- EZアプリの利用*3
- GPS情報の取得**4
- 自動時刻補正時の時刻表示
- ※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定して いる場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定

micro au ICカード02をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)

■ micro au ICカード02を取り外す


micro au ICカード02は、電源を切り電池パックを取り外してから取り外します。

■ 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.329「電池パックを交換する」)

ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出し、micro au ICカード02を取り出す

トレイは矢印位置までしか引き出せません。 また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。

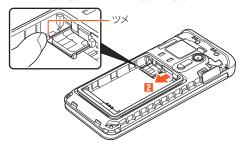

micro au ICカード02を取り付ける

micro au ICカード02は、電源を切り電池パックを取り外してから取り付けを行います。


- 🚺 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
- ___ (▶P.329「電池パックを交換する」)
- 2 ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出す トレイは矢印位置までしか引き出せません。

また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。

3 IC(金属)部分を上にしてmicro au ICカード02をトレイにのせ、奥に押し込む

micro au ICカード02の切り欠き部分をトレイのツメの位置に合わせてください。

切り欠き

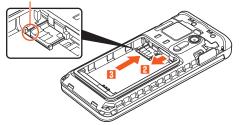



◎ トレイが奥まで入っていない状態で無理に電池パックを取り付けると、micro au ICカード02、トレイ、電池パックを破損させる恐れがあります。

GLOBAL PASSPORT CDMA (グローバルパスポートCDMA)について

グローバルパスポートCDMAとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外のCDMAネットワークでご利用いただける国際ローミングサービスです。

- ・いつもの電話番号のまま、アメリカ、ハワイ、韓国、中国などのCDMA ネットワークで話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
- ・ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、 auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

■ご利用イメージ

- 国内では、auのネットワークでご利用になれます。
- 2 本製品の「エリア設定」を「海外」に変更します。
- 3 海外のCDMAネットワークでご利用いただけます。
- 4 帰国したら「エリア設定」を「日本」に変更します。





海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートをご利用になるときは、海外利用に関する各種設定を行ってください。

新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

海外で安心してご利用いただくために

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。

http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/global/

■本製品を盗難・紛失したら

- 海外で本製品を盗難・紛失された場合は、お客さまセンターまで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失された後に発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- ・本製品に挿入されているmicro au ICカード02を盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性がありますので、PINコードを設定されることをおすすめします。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)

■海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ご利用料金は国・地域によって異なります。
- ・海外における通話料は、各種割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- ・国・地域によっては、発信した時点から通話料がかかる場合があります。

グローバル機能を設定する

本製品は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。 ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au ホームページをご確認ください。

栈	幾能/サービス名	海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「海外」にすると	参照先
グローバル	グローバル機能		_	あり	_	P.71
安心ロック!	ナービス	可	_	なし	_	P.304
Eメール		可	_	あり	「添付自動受信」の設定が「OFF」になります。(ただし、手動で 「ON」に切り替えることは可能です。) 「メール自動受信」の設定が「OFF」になります。 「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。	
Cメール	Cメール		_	なし	・本製品がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。・ぷりペイド送信ができません。・緊急速報メールが受信できません。	P.145
EZweb	EZwebメニュー表示	可	_	あり	_	P.156
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	_	あり	_	P.158
	ストリーミング再生	可	_	あり	_	P.159
	一発ジャンプ	可	_	あり	_	P.166
	au証明書のダウンロード	不可	なし	_	_	P.309
EZニュース	フラッシュ	不可	あり	_	• テロップ/ウィンドウが非表示となります。	P.167
テレビ(ワンセグ)		不可	あり	_	_	P.227
au	保存	可	_	あり ^{*1}	_	P.103
アドレス帳	データを戻す	可	_	あり ^{*1}	_	P.103
	自動保存設定	不可	あり	_	・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.103

機能/サービス名	海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「海外」にすると	参照先
EZアプリ	可	_	あり	通信を行うEZアプリはご利用になれません。EZアプリのダウンロードはできません。	P.178
カレンダー	可	なし	_	_	P.276
PacketWIN	不可	あり	_	_	P.208
時間/料金/申込	不可	あり	_	・「通話料金表示」「通話料金レート」は選択できません。	P.290
着信拒否	不可	あり	_	・「指定番号」「非通知」「公衆電話」「アドレス帳登録外」 「通知不可能」は選択できません。	P.306
発信者番号通知	可**2	あり	_	_	P.204
ネットワーク	不可	あり	_	・「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイダンス」「日本語ガイダンス」「選択転送開始」「番号通知リクエスト」 「割込通話サービス」は選択できません。	P.194
番号付加設定	不可	あり	_	・「市外局番メモリ」は選択できません。	P.313
データ通信/USB	不可	あり	_	・「通信環境確認」は選択できません。 ・「auフェムトセル」は選択できません。	P.209 P.314
ケータイアップデート	不可	あり	_	_	P.316
モード設定	不可	あり	_	_	P.321

^{※1} データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。 ※2 ローミング先の事業者によっては、発信者番号を通知できない場合があります。

■エリアを設定する

本製品を使用するエリアを設定します。

- 計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → ■→ [エリア設定]
- | 日本 日本国内でご利用になる場合 | 海外 海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)

Mmemo

- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、 通話可能な状態のときはRmが表示されます。パケット通信が可能な状態のときはPが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎ 着信拒否の「海外モード中拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「海外」に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.316)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「遠隔ロック(M415)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作で本製品にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合、「911」「112」が緊急通報番号となります(国・地域により、ご利用になれない場合があります)。
- ◎ 中断中の機能があるときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

■PRL(ローミングエリア情報)を取得する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。 海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してか

計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → ●→ [PRL設定]

PRL手動更新 PRLを手動で更新します。
・画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
バージョン情報 現在取得しているPRLのバージョンを表示します。



ら渡航先でお使いください。

- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.65)は日本国内で行ってください。
- ◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

■航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M62)」やアラーム、スケジュールアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → ● → [航空機モード]

[ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



- ◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。
- ◎ 航空機モードを「ON」に設定しても、電波のやり取りは行われます。航空機内では電源をお切りになるか、「電波OFFモード(M52)」に設定してください。

▋時計∕カレンダーの表示を設定する

計 待受画面で ● → [ツール] → [グローバル機能] → ●→ [時計表示]

2	時計でか(12H)	「エリア設定」で設定しているエリアの時
	時計でか(24H)	刻を表示します。
	時計(12H)	
	時計(24H)	
	ピクト時計	
	カレンダー(1ヶ月)	カレンダーを表示します。
	カレンダー(2ヶ月)	
	日本時計	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と、日本時間を表示します。
		とう ロイル 回子 かんしん ひんりゅう



○選択したデータによっては〇で表示位置を調節できます。

お問い合わせ方法

海外からのお問い合わせ

■本製品からのお問い合わせ方法(通話料無料)

※ ※ を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

受付時間:24時間

■一般電話からのお問い合わせ方法1(渡航先別電話番号)

	国·地域名	お問い合わせ番号
北米/中南	アメリカ	1-877-532-6223
米	メキシコ	01-800-123-3426
アジア	インド	000800-810-1134
	インドネシア	001-803-81-0235
	韓国	002-800-00777113
	香港	001-800-00777113
	台湾·中国	00-800-00777113
オセアニア	ハワイ	1-877-532-6223

受付時間:24時間(通話料無料)



- ◎ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
- ◎地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
- ◎携帯電話からのご利用の場合は現地携帯電話会社による国内料金がかかる場合がありますのでご了承ください。
- ◎ 記載のない国・地域、および最新情報についてはauホームページをご参照ください。

■ 一般電話からのお問い合わせ方法2

「一般電話からのお問い合わせ方法1」に記載のない国・地域からは、以下の方法でお問い合わせください。



受付時間:24時間(国際通話料がかかります)

■ 日本国内からのお問い合わせ

au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

一般電話から 🔣 0077-7-111 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

サービスエリアと海外での通話料

以下に記載の国・地域や通話料は、主な例となります。渡航先の国・地域によってご利用いただけるサービスや通話料が異なります。

泽迁拟计布税 单位计四/分

	进 話科は兄祝。単位は円/分。						
国·地域名		音声	パケット	滞在国内	日本への	他国への	着信した
		通話	サービス	通話料	国際通話料	国際通話料	場合の料金
	中国	0	0	70	175	265	145
	韓国	0	0	50	125	265	70
アジ	台湾	0	0	70	175	265	145
ゟ	インドネシア	0	0	70	260	280	155
	香港	0	0	70	175	265	145
	インド	0	0	70	180	280	180
オジラ	ハワイ	0	0	120	140	210	165
<u></u>	サイパン	0	0	80	140	210	130
非異	アメリカ	0	0	120	140	210	165
量	メキシコ	0	0	70	230	280	180

//memo

- ◎国内各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- ◎ 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- ◎ 発信先は、一般電話でも携帯電話でも同じ通話料がかかります。
- ◎ 渡航先でコレクトコール・フリーダイヤルなどをご利用になった場合でも 渡航先での国内通話料がかります。
- ◎アメリカ本土、ハワイ、サイパンの間の通話料は、各国・地域内通話料金(120円/分または80円/分)となります。
- ◎韓国で情報提供ダイヤルをご利用になると一律500円/分の料金がかかりますのでご注意ください。
- ◎中国、香港、台湾の間の通話料は、「他の国への国際通話」料金(265円/分)となります。
- ◎国・地域によっては、発信した時点から通話料がかかる場合があります。したがって相手につながらなくても通話料が発生することがあります。
- ◎2013年9月現在の情報です。
- ◎ 最新情報についてはauホームページをご参照ください。

■パケットサービス・メッセージサービスの通信料(免税)

海外でご利用できるサービスについては「グローバル機能を設定する」 (▶P.71)をご参照ください。

パケット通信料	Cメール送信料	Cメール受信料
0.35円/パケット	100円/通	無料

■海外ダブル定額

対象となる海外事業者に接続した場合、1日あたり1,980円で約11.4万パケットまで、約11.4万パケット以上でも1日あたり最大2,980円でご利用いただけます。

海外ダブル定額について詳しくはauホームページをご参照ください。



- ◎ 海外でご利用になった場合の料金です。海外で送受信したパケット量に応じて課金されます。
- ◎ 渡航先でのパケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- \bigcirc Cメールは、送信が完了した時点、または、Cメール蓄積時に送信料が発生します。

国際アクセス番号&国番号一覧

■国際アクセス番号

国·地域名	国際アクセス番号
アメリカ・ハワイ・サイパン	011
中国・メキシコ・インド	00
韓国	00700,002, 001
香港・インドネシア	001
台湾	005,002

■ 国番号(カントリーコード)

国·地域名	番号	国·地域名	番号
アメリカ合衆国(USA)	1	台湾(TWN)	886
インド(IND)	91	中国(CHN)	86
インドネシア(IDN)	62	香港(HKG)	852
韓国(KOR)	82	メキシコ(MEX)	52

※ハワイ、サイパンの国番号は、アメリカ合衆国(USA)[1]になります。

グローバルパスポートに関するご利用上のご 注意

■ 渡航先での音声通話に関するご注意

- ・渡航先でコレクトコール、フリーダイヤル、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場合、渡航先での国内通話料が発生します。
- ・国・地域によっては、✓ を押して発信した時点から通話料がかかる場合があります。
- 海外で着信した場合は、日本国内から渡航先までの国際通話料が発生します。着信通話料については、国内利用分と合わせてauからご請求させていただきます。着信通話料には国際通話料が含まれていますので、別途国際電話会社からの請求はありません。

■通話明細に関するご注意

- 通話時刻は日本時間での表記となりますが、実際の通話時刻と異なる場合があります。
- 海外通信事業者などの都合により、通話明細上の通話先電話番号、ご利用地域が実際と異なる場合があります。
- ・渡航先で着信した場合、「通話先電話番号」に着信したご自身のau電話の番号が表記されます。

■渡航先でのパケット通信料に関する注意

- 渡航先でのご利用料金は、国内でのご利用分に合算して翌月に(渡航 先でのご利用分につきましては、翌々月以降になる場合があります) 請求させていただきます。同一期間のご利用であっても別の月に請 求される場合があります。
- 国内でパケット通信料が無料となる通信を含め、渡航先ではすべて の通信に対しパケット通信料がかかります。

■ 渡航先でのメールのご利用に関するご注意

- ・渡航先においては、ローミング中アイコンの表示のある場合にパケット通信が可能です。圏内表示のみの場合は音声通話のみご利用になれます。
- ・Cメールのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、Cメールの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がCメールを蓄積されても、渡航先では受信されません。
- Cメールを電波状態の悪いエリアで受信した場合、日本へ帰国された 後で渡航先で受信したメッセージと同一のメッセージを受信するこ とがあります。
- ・ 渡航先で、電波状態などの問題によりCメールを直接受け取れなかった場合には、送信者がそのCメールを蓄積しても、ローミング中は受信できません。お預かりしたCメールはCメールセンターで72時間保存されます。

■その他ご利用上の注意

- ・ 渡航先での通話料・パケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- ・渡航先により、連続待受時間が異なりますのでご注意ください。
- 海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。なお、海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 渡航先でリダイヤルする場合は、しばらく間隔をあけておかけ直しいただくとつながりやすくなります。
- ・ 渡航先でグローバルパスポートに着信した場合、原則として発信者 番号は表示されますが、海外通信事業者の事情により「通知不可能」 や、まったく異なる番号が表示されることがあります。また、発信側 で発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示 されることがあります。
- サービスエリア内でも、電波の届かないところではご利用になれません。

- グローバルパスポートは、海外通信事業者の事情によりつながりにくい場合があります。
- 航空機の中では、計器類に悪影響を与えますので、携帯電話の電源は 必ずお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける 場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせく ださい。
- グローバルパスポートは海外通信事業者ネットワークに依存した サービスですので、海外通信事業者などの都合により、発着信・各種 サービス、一部の電話番号帯への接続がご利用いただけない場合が あります。
- ・ 渡航先でのネットワークガイダンスは海外通信事業者のガイダンス に依存します。
- ・ 渡航先ローミング中は、「料金安心サービス」の発信規制の対象になりません。
- ・渡航中に「料金安心サービス【ご利用停止コース】」で設定した限度額を超過した場合、渡航先ではそのままご利用になれますが、帰国後の国内通話は発信規制となります。また国内で発信規制状態になっていても、グローバルパスポートとしては渡航先で使うことができます。
- 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、日本以外の 国から着信を受けた場合、相手の方に番号通知リクエストガイダン スが流れ、着信できない場合がありますので、あらかじめ日本国内で 停止してください。
- ・ 渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をオフ/オンする ことでご利用可能となる場合があります。


基本的な操作を覚える

待受画面とメニューを利用する	80
待受画面の見かた	80
サブディスプレイの見かた	
待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する	82
ピクトインフォメーションについて	83
メインメニューを利用する	83
本製品をアレンジする	85
共通の操作を覚える	86
基本的なキー操作を覚えよう	86
ロックNo.を入力する	87
機能を中断する	87
データを複数選択する	
データを削除する	88
文字入力の方法を覚える	89
文字入力の方法	
文字入力のメニューを利用する	

待受画面とメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、本製品の状態や現在の設定を確認できます。

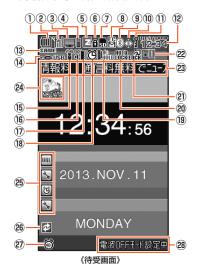

番号	アイコン	概要	ページ
1		電池レベル状態 Ⅲ 十分(点滅は充電中)/Ⅲ 中位/ ☑ 要充電/■ 残量なし	_
2	TII TII T T 👺	電波の強さ(受信電界) * 強/* ロー/* 弱/* 微弱/ 勝 圏外 * 電波OFFモード設定中は表示されません。	_
3	-	テレビ(ワンセグ)起動中	P.227
	usa Rm P	□ーミング情報 USA □ーミング先のエリア Rm □ーミング先で通話が可能な状態 P □ーミング先でパケット通信が 可能な状態 ・「エリア設定」を「海外」に設定している 場合に表示されます。	P.73
4		通話中	P.108
	1	不在着信	P.110
(5)	Z	EZweb使用中	P.156
	А	EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.178
6	a	セキュリティ(SSL)で通信中	P.156
7	50 50 50 50	microSDメモリカード状態 動 挿入あり/ 動 挿入あり (カメラ撮影保存先は本体)/ 協 アクセス中/ 励 データ表示中	P.247
8	E E C D D D A	メール	P.120 P.145
9	҈ ₿	Bluetooth®接続状態 ③ 待機中 ③ 接続中(点滅は復旧中)	P.258

番号	アイコン	概要	ページ
10	◆	EZweb中に進む/戻る操作が可能	P.156
11)	Î	シークレットモード設定中	P.305
	4	マルチキャスト通信中	P.167
12	12:34	日付·曜日·時刻	P.320
13	SAUE	長持ちモード設定中	P.301
14)	←© USB	USB待受状態	P.315
15)	15 T	マナーモード状態	P.269
16	×	着信音量OFF(サイレント)中	P.292
17)		音声着信のバイブレータON	
18)	ඡ	アラーム/スケジュールアラーム設定 あり	P.278 P.280
19	D#OLD	サイドキーロック中	P.268
20	AUTO LOCK	オートロック中	P.301
21)	LOCK	FeliCaロック中	P.190
22	など	簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは展大10件まで録音でき、10件で色が 変わります。数字は件数です。(未確認の場合は数字が 赤色で表示されます)	P.270
23	_	EZニュースフラッシュのテロップ	P.167
24		EZニュースフラッシュのウィンドウ (ジャンル別アイコン)	P.167
25	ふじ	ペタメモアイコン	P.283
26		機能中断中	P.87
27)	්	スヌーズ中	P.280
28		電波OFFモード設定中	P.312

サブディスプレイの見かた

サブディスプレイには「サブディスプレイの表示を設定する(M32)」 (▶P.299)により、時計表示の表示パターンや着信時相手表示*を設定できます。また、お知らせ表示も表示します。

マナー を押して表示を切り替えることができます。

11/11112:34



《時計表示画面》

《アイコン表示画面》

※「着信時相手表示(M323)」が「表示する」に設定されていても、「アドレス帳ロック(M414)」の 「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されている場合は、着信相手は表示されません。

番号	アイコン	概要	ページ
1		電池レベル表示	_
		□ 十分(点滅は充電中)/ □ 中位/	
		【■ 要充電/【■ 残量なし	
2	Υ_{il}	電波の強さ(受信電界)	_
	\P	Y 強/Y 中/Y 弱/Y 微弱/	
	图外		
		※電波OFFモード設定中は表示されません。	
(3)	& & #	マナーモード状態	P.269
	쭈♡	■ 単 通常マナー	
		🖁 サイレントマナー	
		■ ドライブ	
		₹ オリジナル1マナー	
		☑ オリジナル2マナー	
4	œ	┏ アラーム/スケジュールアラーム設	P.278
		定あり	P.280
(5)		簡易留守メモ設定中	P.270
		(10件録音時は点滅)	

番号	アイコン	概要	ページ
6	2	FeliCaロック中	P.190
7	8 8	Bluetooth [®] 接続状態	P.261



◎サブディスプレイが点灯していない場合は、マナーを押すと点灯します。

■ お知らせ表示について

お知らせメニュー(▶P.82)表示中に本製品を閉じると、サブディスプレイでは次のようなお知らせ情報が表示されます。


÷	不在着信あり	Ţφ	緊急速報メールあり
	未受信Eメールあり	Ø	アラームお知らせあり
\mathbb{Z}	新着Eメールあり	(9)	スケジュールアラームお知らせあり
₹	新着Cメールあり	3	アラーム/スケジュールアラーム
UP	ケータイアップデート受信あり	B	複数お知らせあり

待受画面に表示されるメニューやアイコンを 利用する

不在着信やメール受信などがあると、待受画面に「お知らせメニュー」が表示されます。またメモ帳や機能などをすばやく呼び出すことができるように、待受画面にペタメモを貼り付けることができます。ペタメモについては「ペタメモを利用する」(▶P.283)をご参照ください。

■お知らせメニューの内容を確認する

お知らせがあると、その種類と件数が待受画面に表示されます。

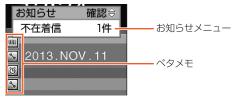

- お知らせメニュー表示中に ■
- 2 確認するお知らせを選択→ (確認)



◎ 待受画面にお知らせメニューが表示されているときは、 中 を押すたびにペタメモ表示→待受画面→お知らせメニュー表示の順に切り替わります。

ピクトインフォメーションについて

メインディスプレイ最上部にはメール受信時にEメール差出人、件名、 Cメール差出人、本文のお知らせ、緊急速報メールの情報が1回スクロール表示されます。(▶P.298「待受画面に表示する情報を設定する(M312)」)

なお、他の機能が画面最上部を使用している場合は表示されません。

メインメニューを利用する

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメニューのデザインは異なります。また、よく使う機能だけに限定した「シンプルメニュー」に変更することもできます。

本書では、本体カラー「オレンジ」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている メニューのデザイン
オレンジ/ピンク/ イエローグリーン	カラーパネル
ホワイト	クリスタル
ブラック	デジタル

#memo

- ○メニューのデザインは、「メニューデザイン」または「ケータイアレンジ」で 変更できます。(▶P.84「メインメニューを変更する」、▶P.85「本製品をアレンジする」)
- ◎本書ではオレンジの「カラーパネル」デザインによる操作方法で説明しています。
- ◎ティーンズモード中はティーンズモードメニューが表示され、メニューの デザインを変更することはできません。

ティーンズモードメニューでは、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」 「メモ」「漢字チェック」「簡易ライト」「機能設定」を選択できます。(▶P.322 「ティーンズモードを設定する(M81)」)

カラーピース カラーパネル クリスタル デジタル	シンプルメニュー	
2918 29.5 100000 2918 29.5 100000 2918 29.5 100000 2918 29.5 100000 2918 29.5 100000 2918	R5NB カメラ micros0 大変数 カメラ micros0 カメラ micros0 カメラ micros0 カルラー カルラー カルター カルター	
赤外線	赤外線	
カメラ	カメラ	
microSD	microSD	
TV	メモ帳	
データフォルダ	データフォルダ	
ツール	ツール	
メモ帳	電卓	
電卓	機能設定	
時計/カレンダー	時計/カレンダー	
EZ FeliCa	_	
機能設定	_	
Bluetooth	_	

■メインメニューを表示する

■ 待受画面で ■

メインメニューが表示されます。

■メインメニューを変更する

1 待受画面で ● → アフリ (変更) → [メニューデザイン]

2	プリセットデー	お買い上げ時に用意されているメニューから
	夕	選択します。
		・メニューデータは、選択中にアプリ (再生)で
		確認できます。
	データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択
		します。
		・メニューデータは、選択中にアプリ(再生)で
		確認できます。
	EZwebで探す	EZwebのページからメニューデータをダウ
		ンロードします。
		▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」
	サイトKで探す	京セラサイトKのページを表示して、メニュー
		データをダウンロードします。
		▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」
	ケータイ	ケータイアレンジファイルの設定に従いま
	アレンジに従う	ਰੇ
		▶P.85「本製品をアレンジする
		▼F.00

本製品をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジ ファイルを選択して、本製品の次の各設定を一括変更します。

ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

メインメニュー

アラーム画像

• 待受画面

• 雷話番号入力画面

ピクト表示

• 音声着信音

• 音声着信画面

Eメール受信音

Cメール受信音

・ メール送信中画面

• 配色設定

Fメール受信中画面

アラーム音

FZメニュー

[設定]

2	プリセットデー	お買い上げ時に用意されているケータイアレ
	タ	ンジファイルは3種類です。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中にアラリ (再生)で確認できます。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中にアマツ(再生)で確認できます。
	EZwebで探す	EZケータイアレンジページからケータイア
		レンジファイルをダウンロードし、「ケータイ
		アレンジ」フォルダに保存します。
		▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」
	サイトKで探す	EZwebで専用サイトに接続して、ケータイア
		レンジファイルをダウンロードします。
		▶P 158[F7weh Fの音や画像を利田する」

memo

- ◎「メモリリセット(M462) |「オールリセット(M464) |を行うと、データ フォルダの[ケータイアレンジ]フォルダにあるケータイアレンジファイル は削除されます。
- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイル に含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできま せん。ただし、一括登録後にメニューなどの部分変更を可能にするケータイ アレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジの設定には時間がかかる場合があります。「XX%処理中」 とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り込みが 入った場合は、設定が中断され、設定前のケータイアレンジの設定に戻りま す。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行って ください。

■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレン ジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている ケータイアレンジファイル
オレンジ/ピンク/ イエローグリーン	カラーパネル
ホワイト	クリスタル
ブラック	デジタル

■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳 細情報を表示する I(▶P.244) をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有 効日数1の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継 がれます。


共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例)

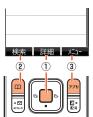

- 「詳細」は、
 センターキーを押します。
- ②「検索」は、回アドレス帳キーを押します。
- ③「メニュー」は、アプリアプリキーを押します。

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、○ や ○ で項目を選択して ● を押します。

メニューに①〜囲などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

■ 1つ前の画面に戻るには

「タリア」を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- ●を押しても、戻ることができる場合があります。
- ・画面に「戻る」と表示されている場合、「皿」を押しても戻ることができます。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、一を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

○○ ○ 9 を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の右側に「△」と「▽」が表示されている場合は、 ○を押すことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示中/再生中、メール表示中などに ② を押すと次のデータへ、 ② を押すと前のデータへ移動できます。

■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、⑩朔4㎡(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で ② を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 ② を押すと、ガイドが非表示になります。

■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に「アフリを押すと、確認のため再生/表示できます。「シファを押すと、元の画面に戻ります。

■ページスクロールするには

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.305)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.56「ご利用いただく各種暗証番号について」)

🚺 ロックNo.の入力が必要な操作をする

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

機能を中断する

本製品では、操作中の機能を中断して待受画面に戻ることができます。 中断中に他の機能を起動したり、中断している他の機能の操作を再開できます。

機能を中断できる機能は次の通りです。

Eメール(▶P.120)

- EZweb(▶P.156)
- EZナビウォーク(▶P.168)
- EZアプリ(▶P.178)

Memo

- ◎ EメールとEZwebは、あらかじめ「機能中断設定(M53)」(▶P.313)で機能を中断できるように設定してください。
- ◎ 中断している機能がある場合は、待受画面で〕を押すと中断中の機能アイコンが最初に選択されます。
- ◎機能中断中でも、アプリによっては一定時間で終了するものがあります。

データを複数選択する

データをコピー/移動/保存/削除などする際に、「選択コピー」や「選択移動」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

■ ① または ۞ でデータを選択→ ■

選択したデータには繋が表示されます。 別のデータを選択して ● を押すと、複数のデータ を選択できます。

選択済みのデータを選択して
(解除)を押すと、解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

データを削除する

Imemo

◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

■1件/選択/全件削除する

2 1件削除 選択した1件のデータを削除します。 選択削除 データを選択して削除します。 データを選択→ • → □ (確定) → [YES] または [はい] 一覧表示中の全件を削除します。 全件削除/ フォルダ内 ロックNo.を入力→ ■ → [YES]または[はい] 全件削除 シークレットが設定されているデータも、すべ て削除されます。 ・発信履歴/着信履歴など、全件削除でロック No.入力画面が表示されないものもあります。 Eメールやお気に入りリストなどを全件削除す る場合は[YES]または[はい]→ロックNo.を入 カ→・■と操作します。

▋期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生期限制限、再 生期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再 生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- 計 待受画面で ®→[データフォルダ]→フォルダを選択→ ® → アフリ (メニュー)
- [2] [削除]→[期限切れ削除]

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当で一覧

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
1	カナ(カタカナ、全角/半角)	全角 **@/:	1 ダイヤル入力 1
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
2	♪ かきくけこ] カナ(カタカナ、全角/半角)	r abcABC2 ¬	2 ダイヤル入力
	▶ カキクケコ _		2
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
3	→ さしすせそ ¬ カナ(カタカナ、全角/半角)	r▶ defDEF3 ¬	3 ダイヤル入力
	<u>→ サシスセソ</u>		3
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
4	たちつてとっ] カナ(カタカナ、全角/半角) ◆ タチツテトッ]	p ghiGHI4 −	4 ダイヤル入力 4
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
5	▶ なにぬねの つカナ(カタカナ、全角/半角)▶ ナニヌネノ つ	→ jklJKL5 ¬	5 ダイヤル入力 5

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	▶ はひふへほ -		6
6	カナ(カタカナ、全角/半角)	mnoMNO6	ダイヤル入力
	→ ハヒフへホ -		6
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	▶ まみむめも ¬		7
7	カナ(カタカナ、全角/半角)	▶pqrsPQRS7	ダイヤル入力
	▶ マミムメモ -		7
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	▶ やゆよゃゅょ つ		8
8	カナ(カタカナ、全角/半角)	r tuvTUV8 ¬	ダイヤル入力
	→ ヤユヨャュョ ¬		8
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) → らりるれろ	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
文字種		Aa(英字、全角/半角) * wxyzWXYZ9	
	▶ らりるれろ ¬		9
	▶ らりるれろ	►wxyzWXYZ9 Aa(英字、全角/半角)	9 ダイヤル入力 9
9	▶ 6りるれろ 力ナ(カタカナ、全角/半角) ラリルレロ]	≯ wxyzWXYZ9	9 ダイヤル入力 9
9	► 5りるれろ] カナ(カタカナ、全角/半角) ト ラリルレロ] 漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角) 全道 ・,'! ? 空白(スペ-ス) 0 □	9 ダイヤル入力 9 12(数字、全角/半角)

文字種	漢あ(漢字・ひらがな) カナ(カタカナ、全角/半角) Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	小文字と大文字を切り替え 英字の小文字と大文字を *(濁点)や*(半濁点)を付加	*
X	変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合、。~!?空白(スパース) 半角の場合、。?!空白(スパース)	ダイヤル入力
	子月の場合、。-・!?至日(ハース) !?空白(スパース) 半角の場合, - '!? 空白(スパース)	短く押す * 1秒以上長押し +(プラス)
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) カナ(カタカナ、全角/半角) Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
		#
#	文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能)	ダイヤル入力
#	文字確定後は、改行	短く押す# 1 秒以上長押し -(ハイフン) / P(ポーズ)
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) カナ(カタカナ、全角/半角) Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
アプリ	メニューから機能引用、定型文などを呼び出し 通常変換と予測変換の切り替え(文字種が「漢あ」の場合のみ)	_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) カナ(カタカナ、全角/半角) Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
m	文字種の切り替え、英数カナ変換(文字種が「漢あ」の場合のみ)	
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) カナ(カタカナ、全角/半角) Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
	未確定文字の確定時に確定直前の状態に戻る(1回) 削除した文字の復帰(連続する10回の削除まで復帰) 貼り付けや引用などにより挿入した文字を削除(1回)	_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) カナ(カタカナ、全角/半角) Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
E	文字入力時に、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の一覧 を表示	_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) カナ(カタカナ、全角/半角) Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
•	カーソルの左移動 変換候補の一覧では変換候補の選択	_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) カナ(カタカナ、全角/半角) Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
	カーソルの右移動 変換候補の一覧では変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、 半角の空白(スペース)を入力	_

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
•		文字確定後、文字の- マンルを移動させると		_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
クリア	短く押す	カーソル上の文字を カーソル上に文字が ル以前の文字を1文字 変換の中止(文字入2	ない場合は、カーソ 評削除	短く押す 1 桁削除
	1秒以上長押し	カーソル以後の文字: カーソル以後に文字: ソル以前の文字をす	がない場合は、カー	1秒以上長押し すべて削除
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
	文字サイズの切りを デコレーションメニ (デコレーションメ	ューを呼び出し		—

文字入力の方法





- ◎選択できる文字種は、入力画面によって異なります。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、本製品にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)に置き換えられるなど、正しく表示されないことがあります。

▋ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

■かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字またはカタカナ(全角/半角)に切り替えたときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「文字入力のメニューを利用する」(▶P.94)の「入力方式」をご参照ください。

Imemo

- ◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。
 - 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.89)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.93「2タッチ入力」)

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して

「回」(英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。

memo

◎ 「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■漢字変換について

「変換モード」を「予測変換」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中にアツ (通常変換/予測変換)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。「変換モード」を「通常変換」に設定している場合は、ひらがなを入力して(*)を押して通常変換候補を表示します。

文字の修正

■バック機能について

「囲バック」が表示されているときに「<u>#</u>」を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、<u>#</u>]を押すと、「き」に戻ります。

■□元に戻す機能について

「図元に戻す」が表示されているときに「図」を押すと、文字変換の後では、直前に確定した文字を削除できます。

また、直前に行った操作を元の状態に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を涂中まで入力しただけで変換できます。

- 例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 ②→②を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。
- 例: 「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。 \bigcirc \bigcirc を押すと選択できます。

Imemo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換の候補にない場合は、アプリ(通常変換)を押して変換してください。
- ◎ オブション辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

■ 字数指定予測

■2タッチ入力

「入力方式」(▶P.95)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

- ■「漢あ2」「カナ2」(全角)の場合 「カナ2」(半角)の場合
- ※「カナ2」の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。
 2桁目に押すキー

			2	桁目	に押	すキ	-			
±_	1	2	3	1	5	6	7	Ω	a	Ω

	_						_	_	_				
	‡-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е		
	1	あ	い	ò	え	お	а	b	С	d	е		
	2	か	き	<	け	2	F	G	Н	_	J		
	2	13.		`		_	f	g	h	i	j		
	3	さ	U	₫	t	そ	Κ	L	М	Ν	0		
	٥	C	U	9	6	1.0	k	Τ	m	n	0		
	4	た	5	つ	7	P	Р	Q	R	S	Т		
1	4	/_	- -	2	0	_	-	р	q	r	S	t	
桁	5	なに	- 1-	z &	ね	の	U	٧	V W	Χ	Υ	1	
閂			. 00	10	0	u	٧	W	Х	У	H		
捶	6	は	まひ	131	_	ほ	Ζ	?	!		/		
桁目に押すキー				131			Z	f				١.	
1	7	ま	₽	む	め	ŧ	¥	2	0	•	(m		
	_	ゃ	,	ゆ	_	ょ			1		_		
	8	ゃ	(ゆ)	ょ	*	#	(3/4-3)	\blacksquare	(7/4-7)		
	9	5	b	る	n	3	1	2	3	4	5		
	0	わゎ	を	Ь	*	٠	6	7	8	9	0		

※文字にカー	-ソルを合わ	せて[X	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
と、大文字((上段)と小文	字(下段)	が切り替
わります。			

1 7 4 9 I オ A B C D E E 2 カ キ ク ケ コ ff B H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J H I J J J J		_		_	0		U	0	/	0)	0
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1	7	1	ゥ	Ι	1	Α	В	С	D	Е
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		_	7	1	ġ	Ι	1	a	b	С	d	9
3		9	ħ	#	7	η	٦	<u> </u>	G	Н	-	J
3 7 7 7 8 9 7 1 1 m n 0 4 7 7 7 7 8 9 0 8 5 7 5 7 7 7 8 7 9 0 7 8 7 6 1 1 2 7 7 8 7 9 7 7 7 8 6 7 8 8 7 9 7 8		_	73	,	Ĺ	Ľ	_	f	g	h	_	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		3	#	÷j	7	+	y	K	L	M	N	0
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		_	_	_		Ľ	Ĺ	-	_	_	_	_
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		4	4	Ŧ	_	=		P	Q	R		-
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	П			_	ŋ	Ĺ	Ľ		_	-	_	_
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ī	5	t	-	7	1	,	U	V	W	χ	Υ
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	=	Ŭ	,	_		Ľ	ľ		V	W	χ	у
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	P	6	Л	Ł	7	Λ	#	-	?	!		/
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	F	_			_		Ľ	Z				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ч	7	7	3	Ь	x	ŧ	¥	8	-	-	-
9 7 9 1 1 2 3 4 5 0 7 7 7 7 6 7 8 9 0			- In		-	_	_			(7/1-7)	(7/1-7)	(2/4-2)
9 7 J N V 0 1 2 3 4 5 0 7 7 7 V 6 7 8 9 0		8		(-)	-	*	#	-	_	_
0 7 7 7 . 6 7 8 9 0		_	Þ	_	1		3		_	(7/1-7)	(7/4-7)	(2/4-2)
0 9 9 7 6 7 8 9 0		9	Ē	IJ	JΙ	V	0	1	2	3	4	5
0 9 9 7 6 7 8 9 0			_	-	_	\vdash	\vdash	-	_		_	\vdash
w +		0	7	Ŧ	ソ			6	7	8	9	0
					Щ.	<u></u>		_	_			m

※文字にカーソルを合わせて を押す と、大文字(上段)と小文字(下段)が切り替 わります。

Memo

◎ 2タッチ入力中でも、※ を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 (濁点)/ (半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

■区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 メニューで「区点コード入力」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

■ 絵文字/顔文字/記号の入力

絵文字/顔文字/記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。 一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に<a>[E] を押します。

[②]を押すたびに、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に切り替わります。



- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎絵文字の種類「他社共通絵文字」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したE メールを送信したときに自動変換される絵文字を集めた種類です。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?*,;<>¥|*』は 入力できません。
- ◎ 絵文字/顔文字の一覧を表示中に
 ★ / # を押すと種類が切り替わります。
- ◎ ●の代わりにアプ (連続選択)を押すと、絵文字/顔文字/記号を連続して 入力できます。
- ◎ 絵文字/顔文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられた種類にジャンプします。

文字入力のメニューを利用する

Mmemo

- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けなどの操作ができない場合があります。
- ◎機能によって、文字入力メニューに表示される項目は異なります。

■ 文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける

- 🚹 文字入力画面→ アマクリ (メニュー)→[コピー] / [切り取り]
- ② で開始位置にカーソルを移動→ (始点)→ ④ で範囲を指定→ (終点)
- ③ で貼り付ける位置へカーソルを移動→ アプリ (メニュー)→ [貼り付け]

貼り付け一覧が表示されます。

4 貼り付ける文字を選択→ •

memo

- ◎ コピー/切り取りできる文字数は、全角500/半角1,000文字以内です。
- ◎ コピー/切り取りした文は最大10件まで貼り付け一覧に記憶されます。 10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎「デコレーションメールを送る」(▶P.122)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/切り取り/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/切り取りできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- ◎装飾付きコピー/切り取りを行った場合は、貼り付け一覧には記憶されません。

▋その他の文字入力メニュー

🚺 文字入力画面→ アマワリ (メニュー)

2	呼出	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するには」
		アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「Eメールアドレス」「電話番号」「名前」 「URL」「住所」「メモ」「趣味」「GPS情報」
		送信履歴 (Eメール)	Eメール送信履歴のEメールアドレスを入力します。
		受信履歴 (Eメール)	Eメール受信履歴のEメールアドレスを入力します。
		プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「Eメールアドレス」「電話番号」「名前」 「URL」「住所」「メモ」「趣味」「GPS情報」
		お気に入り リスト	お気に入りリストに登録されているURL を入力します。
		送信履歴 (Cメール)	Cメール送信履歴の電話番号を入力します。
		受信履歴 (Cメール)	Cメール受信履歴の電話番号を入力します。
		発信履歴	発信履歴の電話番号を入力します。
		着信履歴	着信履歴の電話番号を入力します。
		定型文	定型文を入力します。 「インターネット」「挨拶」「伝言」「返事」「ビ ジネス」
		メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→区型(範囲)→①で開始位置にカーソルを移動→①(始点)→②で範囲を指定→③(終点)と操作すると、範囲を指定して入力できます。

呼出	冒頭文	Eメールの「送信・作成に関する設定をする」(▶P.140)の「冒頭文(テキスト)/(デコレーション)」に登録した内容を入力します。
	署名	Eメールの「送信・作成に関する設定をする」(▶P.140)の「署名(テキスト)/(デコレーション)]/Cメールの「Cメールを設定する」(▶P.153)の「署名」に登録した内容を入力します。
特番伯	寸加	電話番号に特番を付加します。 ▶P.110「発信メニューを利用する」
入力 設定	変換モード*1	文字入力時の変換方法を設定します。 「予測変換」「通常変換」
	文字サイズ**2	文字入力時に表示する文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	入力方式*1	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」「区点コード入力」
	候補内 キー操作 ^{※1}	変換候補の文字を、○を使って選択するか、○のみで選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」「上下キー操作」
	読み表示*1	変換候補の表示中に、読みを表示させるか どうかを設定します。 「ON」「OFF」
	文頭予測*1	Eメール/Cメールの本文入力時などに、 文頭で予測変換を表示させるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
編集中	中止	文字入力を中止します。

※1「入力設定(M516)」でも設定できます。 ※2「文字サイズ(M34)」でも設定できます。



◎メニューに表示される項目は、機能によって異なります。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳に登録する	98
他の機能からアドレス帳に登録する	99
グループを編集する	100
アドレス帳の登録内容を利用する	100
アドレス帳を検索する	102
アドレス帳のメニューを利用する	102
auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける	103
よく通話する相手をペア機能に登録する	104
ペア機能を利用する	105
ワンタッチダイヤルで電話をかける	105

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

Mmemo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

| 待受画面で | 印 (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

₪ アドレス帳No.	000~999の数字
温 名前	全角12/半角24文字以内
■読み	半角24文字以内
■ 電話番号1~3	36桁以内、電話番号属性7種類
◎ 通常使用電話番号	電話番号を2つ以上登録したときの優先 的に使用する電話番号を指定
愛 Eメールアドレス 1∼3	半角64文字以内、Eメールアドレス属性 6種類
■ 通常使用Eメール アドレス	Eメールアドレスを2つ以上登録したと きの優先的に使用するEメールアドレス を指定
■ グループNo.、 グループ名	20グループ ・指定しない場合は「00:グループ設定 なし」に登録されます。
@ 住所	全角40/半角80文字以内、住所属性3種類

☑ GPS情報	ポット呼出」「デー	ポットの検索」「Myスタフォルダ呼出」 能でGPS情報を付加す
url Url	半角256文字以内]
■ 血液型	「A型」「B型」「O型	J「AB型J「なし」
□ 誕生日	生年月日(西暦)	
◎星座	13星座と「なし」	
■ 趣味	全角10/半角20	文字以内
■メモ	全角40/半角80	文字以内
■画像	「データフォルダ」	[microSD]
圖 着信画像設定	[OFF]	登録した画像を表示) ると操作できます。
副 着信設定	着信音一括設定 音声着信音 Eメール受信音 Cメール受信音 バイブレータ 着信ランプ	各着信種別ごとに「個別指定」「指定なし」 ・ ▶ P.292「音やランプの設定を変える (M2)」
3 シークレット登録	定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定す	を表示しないように設 ると、「シークレット 示する」に設定したと す。

3 (完了)

Mmemo

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.100)でアッ(メニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎電話番号に+(プラス)が付いていても+(プラス)を入力することはできません。
- ◎ 新規登録のアドレス帳No.には、空いているアドレス帳No.のうち最も小さいアドレス帳No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- アドレス帳を編集するには
- ◎ アドレス帳を編集するには、アドレス帳詳細画面(▶P.100)→ (編集)→登録内容を編集→「四(完了)→「YES]と操作します。
- ◎アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面で回(編集)→登録内容を編集→回(完了)→[NO]と操作します。空いているアドレス帳No.が表示されるので、[YES]と操作します。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した名前/電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/ URL/画像などをアドレス帳に登録できます。

■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	他の機能で表示した情報を新規のアドレス帳に登録します。 ▶P.98「アドレス帳に登録する」
	追加登録	他の機能で表示した情報を既存のアドレス帳に 追加登録します。

Imemo

◎ EZナビウォークで情報をアドレス帳に登録する操作を行うと、次のアドレス帳へ登録メニューが表示されます。

新規一括登録	情報に含まれる内容(「名前」「ヨミ」「電話番号」 「GPS情報」「住所」など)を一括して新規のアドレス 帳に登録します。 ▶P.98「アドレス帳に登録する」
GPS情報追加登録	GPS情報を既存のアドレス帳に追加登録します。 アドレス帳を選択→ (詳細) → ■ ▶P.98「アドレス帳に登録する」

追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

- ◎ 登録先に空きがある場合は、② で登録先のアドレス帳を選択→ → 追加登録先を選択→ → 電話番号属性 / E メールアドレス属性を選択→ → 通常伊用に設定する電話番号または E メールアドレスを選択→ と操作します。
- ◎ 登録先に空きがない場合は、② で登録先のアドレス帳を選択→ → 上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択→ → 電話番号属性/Eメールアドレス属性を選択→ → [YES] → 通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループでとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信などを設定できます。

2	グループ着信	着信音を設定します。 グルーブを選択→ ■ ▶P.292「音やランプの設定を変える (M2)」
	グループ名編集	グループを選択→ • (編集) グループ名全角8/半角16文字以内、 グループアイコン20種類
	グループ表示画面	「名前順」「アドレス帳No.順」



- ◎ 相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけて いない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。 ◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先され
- ます。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送 信したりできます。

| 待受画面で | □ |

アドレス帳一覧画面が表示されます。



《アドレス帳一覧画面》

[2]
・ でアドレス帳を選択→ (詳細) 選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

■登録した電話番号を利用する

アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→ ● → [発信]/
 [184発信]/[186発信]/[日本へ発信]/[編集して発信]/[Cメール作成]

memo

- ◎操作1で0の代わりに を押すと電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して[2]を押すと電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。
- ◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して を押すと電話をかけることができます。
- ◎ 電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して「回」を1秒以上長押ししてもCメール作成画面が表示されます。電話番号検索の場合、検索結果相手の「通常使用電話番号」の電話番号が宛先になります。

■登録したEメールアドレスにEメールを送る

- II アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→ ■
- 2 Eメール作成 ▶P.120「Eメールを送る」 デコレーション ▶P.122「デコレーションメールを送る」 メール作成

Mmemo

◎ アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して「図」を押すと、送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用Eメールアドレス」に設定したEメールアドレスになります。

■ 登録した住所/GPS情報を利用する

アドレス帳詳細画面→「住所」「GPS情報あり」を選択
 → ■

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

地図表示	地図を表示します。 ▶P.169[EZナビウォークを利用する]
Myスポット へ登録	GPS情報をMyスポットに登録します。
Eメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメールを 作成します。
デコレーショ ンメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、デコレーションメールを作成します。
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

「メモ」に登録したGPS情報のURLを選択して®を押した場合は、「地図表示」「ここへ行く」「Myスポットへ登録」「EZwebで接続」「お気に入りへ登録「URIコピー」を選択できます。

2

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、アドレス帳No.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

アドレス帳一覧画面(▶P.100)→ □□ (検索)

名前検索	検索したい名前の読みを入力して検索します。 ・半角カタカナ/半角英数字/半角記号24 文字まで入力できます。 ・読みの五十音順でアドレス帳が表示されま す。
キーワード検索	読みに含まれているキーワードで検索します。 ・半角カタカナ/半角英数字/半角記号24 文字まで入力できます。
グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧 から検索します。
アドレス帳No. 検索	アドレス帳No.で検索します。
画像検索	画像の一覧から検索します。
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索します。 ・数字の他にP(ポーズ)も入力できます。

アドレス帳のメニューを利用する

アドレス帳―覧画面/詳細画面から呼び出せるメニューには、次の機能があります。

アドレス帳一覧画面(▶P.100) / 詳細画面(▶P.100) → アブリ(メニュー)

2	新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.98「アドレス帳に登録する」
	Cメール作成	▶P.145「Cメールを送る」
	Eメール作成	▶P.120[Eメールを送る]
	デコレーション メール作成	▶P.122「デコレーションメールを送る」
	EZwebで接続	▶P.156「EZwebを利用する」
	編集	▶P.98「アドレス帳に登録する」
	Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにして、Eメール/アストションメールを作成します。
	デコレーション メール添付	「1件選択」「複数件選択」 ▶P.120「Eメールを送る」 ▶P.122「デコレーションメールを送る」
	データフォルダ ヘコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダ/microSDメモリカードに保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」
	microSDへ コピー	▶P.246「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 「1件送信」「全件送信」 ▶P.266「各機能のメニューから赤外線で 送信する」
	Bluetooth送信	選択したアドレス帳を送信します。 「1件送信」「全件送信」 ▶P.262「Bluetooth®でデータを送信する」

auアドレス帳	▶P.103「auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」	
ペタメモ登録	▶P.283「ペタメモを登録する」	
アドレス帳設定	登録件数確認	アドレス帳の登録件数が 表示されます。
	表示画面設定	アドレス帳一覧画面 (▶P.100)のタブ表示を 切り替えます。 「名前順」「アドレス帳 No.順」(100の位ごとの タブ)「グループ順」
グループ設定	▶P.100「グル-	-プを編集する」
文字サイズ変更	「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画 像なし)」「大(でか)」	
削除 1件削除	アドレス帳を削除します。 ▶P.88「データを削除する」	
シークレット一時 設定	すべてのシークレット登録のアドレス帳を 一時的に表示します。	
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信します。	

//memo

- ◎メニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のメニューでは選択できる項目が異なります。

auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける

auアドレス帳は、本製品本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

アドレス帳一覧画面(▶P.100)→ アプリ (メニュー)
 →[auアドレス帳]→ロックNo.を入力→ ■
 auアドレス帳メニューが表示されます。

2	保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか?」で「YES」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/上書き/削除します。
	データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか?」で「YES」を選択するとサーバのデータで本製品のアドレス帳を追加/上書き/削除します。
	データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
	自動保存設定	本製品のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。



- ◎ au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除 されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加/上書き/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。

- ◎ [EZweb制限(M422)]が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎ アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバと本製品で差異があった場合は、本製品側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、本製品とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、本製品のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除され、本製品のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ auアドレス帳に保存したデータを本製品に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大3件)をアドレス帳から選択してペア相手 に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり できます。

| 待受画面で /

ペア登録確認画面が表示されます。

[2] **①** で登録先を選択→[YES]

アドレス帳の一覧画面が表示されます。

3 アドレス帳を選択→ •



- ◎アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、 操作 で ®を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレス を選択する画面が表示されます。
- ○ペア相手に登録すると、アドレス帳には繋が表示されます。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 2 ① で項目を選択→ ■

電話をかける	電話をかけます。
Eメールを送る	Eメールアドレスを宛先とした送信メール作成画面を表示します。 ▶P.120「Eメールを送る」
Cメールを送る	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.145「Cメールを送る」
登録変更	ペア相手を変更します。
確認·解除	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認・解除 します。 • アプ(解除)→[YES]と操作すると、ペア相 手が解除されます。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア相手に登録している電話番号には、11~3を1秒以上長押しするだけで電話をかけることができます。

1 待受画面で 1 ~ 3 (1秒以上長押し)



11~33を押した後に「一を押しても、ペア相手に電話をかけることができます。

電話をかける・受ける

電話をかける	10	3(
電話を受ける	11	C
国際電話を利用する	11	2
発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける	11	3
木型品の雷託番号をプロフィールで確認する	11	6

電話をかける

■ 電話番号を入力

→:入力済みの数字を選択

クリア:] 桁削除

[アリア](1秒以上長押し):待受画面に戻る

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

通話中に ①を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

受話部への耳の当てかたについては「スマートソニックレシーバーについて」(\blacktriangleright P.62)をご参照ください。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。 本製品を閉じても通話を終了できます。

//memo

- ◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口(マイク)をおおっても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎ 通話中は送話口(マイク)に向かってお話しください。送話口(マイク)から離れてお話しされると相手の方に声が伝わりにくい場合があります。

マイクをOFFにするには

◎通話中に (マイクオフ)を押すと、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度 (団) (マイクオン)を押すと元に戻ります。

ハンズフリーで通話するには

◎通話中にで型(ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度で型(通常通話)を押すと示に戻ります。

■緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面





- ◎警察(110):消防機関(119):海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- \bigcirc 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に 2 を押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M44)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎ 「エリア設定 |を「海外 | に設定している場合、現在地は通知されません。
- ◎ 緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の うえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。な お、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があ ります。

- ◎ 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.309)で確認できます。

■電話番号入力時のメニュー

電話番号入力時に「アル(メニュー)を押すと、アドレス帳から電話番号などを引用して電話をかけることもできます。

特番付加	▶P.110「発信メニューを利用する」
アドレス帳呼	アドレス帳を呼び出します。
出	②でアドレス帳を選択→
Cメール作成	▶P.145「Cメールを送る」 ※入力した電話番号に+(プラス)が付いている場合は、先頭から+(プラス)を削除した電話番号が 宛先になります。
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信できます。

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける


送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に
つきない。
を押すと、プッシュ信号を送信できます。
各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X | 口座番号「123XX | を送信する場合

電話番号を入力→ (1秒以上長押し)→ (1秒以上 長押し)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

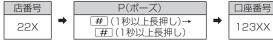

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。



- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎送信されている番号が点滅しているときに を押すと、次の番号もブッシュ信号で送信されます。

| 発信メニューを利用する

2	発信	電話をかけます。
	184発信	「184(発信者番号非通知)」を付加して発信します。
	186発信	「186(発信者番号通知)」を付加して発信します。
	ぷりペイド発信	「1401(ぷりペイド特番)」を付加して発信します。
	分計発信	「131」を付加して発信します。 ▶P.207「通話明細分計サービスを利用する(オ プションサービス)」
	割込禁止発信	「1452」を付加して発信します。 ▶P.203「割り込みされたくないときは」
	ボイスメール 発信	「1612」を付加して発信します。 ▶P.196「ボイスメールを録音する」
	プレフィックス 付加	プレフィックス付加番号を付加して発信します。 ▶P.313「プレフィックス付加番号を登録する (M531)」
	日本へ発信	海外から日本へ電話をかけます。

memo

- ◎ 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
- 「131」「1401」「1452」は付加できません。

 ◎「1401」、「131」、「1452」、「1612」のいずれかを付加しているときは、
 「プレフィックス付加して番号を付加することはできません。
- ○「市外局番メモリ(M542)」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合、「プレフィックス自動付加」を 設定していても、ブレフィックス番号は付加されません。

◎「プレフィックス自動付加(M543)」を「ON(選択付加)」に設定している場合は、発信の前に確認画面が表示されます。「YES」を選択して®を押すとプレフィックス付加番号を付加して発信します。

電話を受ける

■ 着信中に 🖊

2 通話→ —

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- ・電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像が「ON」に設定されているときは、画 像がメインディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」 *相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

Imemo

- ◎「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎ 通話中に (回) (マイクオフ)を押して、相手の方にこちらの声が聞こえないようにしたり、再び聞こえるように切り替えたりすることができます。
- ◎ 通話中に [ア型] (ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになります。もう一度 [ア型] (通常通話)を押すと元に戻ります。
- ◎着信中に(マナー)を押すと着信音やバイブレータの振動を止めることができます。(マナー着信)

かかってきた電話に出なかった場合は

◎ 待受画面に と「不在着信 X件」が表示されます。

着信時に着信音量を消音にしたり、調節するには

- ◎着信中に、を押すと、着信音の音量が小さくなります。
- ◎着信中に○を押すと、着信音の音量が大きくなります。
- ◎ 着信中に ② を押しても、「音声着信(M211)」の設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎ アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、着信などの終了後に保存できます。録画モードが「長時間」の場合は自動的に保存されます。
- ◎ Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音していた データを着信または通話終了後に保存できます。

■応答を保留する

■ 着信中に 一

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。

2 /

保留が解除され、電話がつながります。

Mmemo

- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に・・・を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、応答を保留できません。 を押すと着信を拒否します。

■簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」の設定/解除にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

着信中に クリア

着信を拒否する

| 着信中に | (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

//memo

- ◎「お留守番サービスを開始する(M712/M713)」(▶P.195)、「無応答転送」(▶P.200)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- ◎「割込通話サービス」(▶P.202)による呼び出しには着信拒否できません。

■着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.201) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

| 着信中に アフリ (転送)



- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合、選択転送はできません。
- ◎転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



◎国際アクセス番号は国によって異なります。

■au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。 例:本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→



※1 区)を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。 ※2 市外局番が「0]で始まる場合は、「0]を除いて入力してください(イタリア・モスクワの 固定電話など一部例外もあります)。

Mmemo

- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。au にて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
 - au国際電話サービスに関するお問い合わせ:
 - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
 - 一般電話から (40077-7-111() 通話料無料)
 - 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.201「海外の電話へ転送する」)

○本製品を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「海外」に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.71「グローバル機能を設定する」)

■渡航先から国外(日本含む)に電話をかける

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

- ★ を1秒以上長押し→国番号・地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力→
- 例: 渡航先からの日本の「O3-1234-XXXX」にかける場合



※市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。



- ◎次の操作でも日本国内へ電話をかけられます。
- ・電話番号を入力→ (発信)→[日本へ発信]→
- ・電話番号を入力→ア型(メニュー)→[特番付加]→[国際電話:日本へ] →
- ◎電話をかける相手の方が日本の携帯電話をご利用の場合は、相手の方の渡 航先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。
- ◎「+」のダイヤルでつながらない場合は、「+」の替わりに国際アクセス番号を入力してください。
- ◎本製品を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「海外」に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.71「グローバル機能を設定する」)

▋渡航先の国内に電話をかける

日本国内と同様の操作で、電話をかけることができます。

📘 地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力→ 🖊

■ 渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。



◎ 渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかります。

■ 日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■ 日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合

渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号 および[8] | (日本)をダイヤルしてもらう必要があります。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合

■ 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信





au電話の電話番号 (最初のOは省略する) 901234XXXX

発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。

| | 待受画面で | (発信履歴) / (| (着信履歴)



- ① 電話番号
- ② ネットワークサービスのサービス内容
- ③ 名前
- ④ 非通知着信の理由
- ⑤ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑥ 圖:拒否アイコン
 - M: 不在アイコン(詳細画面では不在着信秒数を表示)
 - ■:ワン切りアイコン(着信時間が3秒以下の不在着信)
 - 圖∶「auで着信確認」アイコン
 - 伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
 - ■:簡易留守メモアイコン
- ⑦ 発信/着信時刻
- [2] 履歴を選択→ (詳細)

発信履歴詳細画面/着信履歴詳細画面が表示されます。


3

Mmemo

- ◎発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、アドレス 帳でシークレット登録した相手の名前などの情報は表示されません。電話 番号が表示されます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴―覧画面で履歴を選択して ② を押しても、電話をかけることができます。
- ◎同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴一覧画面では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して®を押すと、発信メニュー(▶P.110[発信メニューを利用する])を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

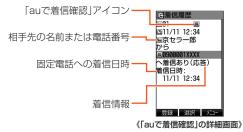

memo

- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で区→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - ・着信履歴―覧画面/詳細画面で
 - ・着信履歴詳細画面で → ●

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.194)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

#memo

- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
 - ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.195)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.195)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。

ご着信履歴 ◎ 01 / 11 12:34 ◎ 11 / 11 12:34 ◎ 京セラー郎 ◎ 解守伝言再生 1417 ◎ 990001 IXXXX 留守電件数 01/03 シッテアた以口時 11 / 11 12:34

登録 | 発信 | 火ュー | 《伝言お知らせ

(発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

回着信履歴 回1 回 回11/11 12:34 無非通知設定 画留守伝言再生:1417 留守電件数 03/03 とウェアセスロ時 11/11 12:34

発信 メニー 《伝言お知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場合、伝言が録音された場合、伝言が録音された た日時と伝言の未聴/総数が表示されます。

回着信履歴 回の1 室 回11/11 12:34 国京セラー郎 回0900001XXXX セクテアクセス日時 11/11 12:34

登録 | 選択 | 火ュー

《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

電話番号通知があどスになるでは、お伝言が録合、名にないないないでは、 (通知された電話の場合、名話がアドレい記をといるでは、 (通知されたでは、 (通知されたでは、 (通知されたでは、 (通知されたでは、 (通知されたでは、 (通知されたでは、 (元の) は、 (元

※「留守伝言再生」が選択された状態で
【② (発信)を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

■履歴のメニューを利用する

- 発信履歴/着信履歴の一覧画面または詳細画面→ アプリ (メニュー)
 - アドレス帳へ 「新規登録|「追加登録| ▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」 登録 Fメール作成 電話番号がアドレス帳に登録されている場合、 アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたE メール/デコレーションメールを作成します。 デコルーション ▶P.120「Eメールを送る | メール作成 ▶P.122「デコレーションメールを送る」 Cメール作成 電話番号を宛先としたCメールを作成します。 ▶P.145「Cメールを送る | 着信拒否へ 着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登 登録 録します。 ロックNo.を入力→ ■ ▶P.306「着信を拒否する(M43) | 特番付加 特番を付加して電話をかけます。 ▶P.110「発信メニューを利用する ペタメ干登録 ▶P 283「ペタメモを登録する」 文字サイズ 「中(1行)|「中(2行画像あり)|「中(2行画像な 変更 し) | 「大(でか) | 削除 ▶P.88「データを削除する」 -括送出 通話中にプッシュ信号として送信します。

※画面により選択できる項目は異なります。

3

本製品の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

● 待受画面で ● ○

プロフィールを確認できます。 待受画面で ●→ [□] (プロフィール) と操作して も表示できます。

プ*ロフィール	
0900004 XX	XX
₫taro∆∆∆∆∆@ezwe	b.n
e.jp	
■ICCID	
B981300XXXXXXXXXXX	(XX
	- 1

詳細 選択 火ュー

《プロフィール画面》

2 アブリ (メニュー)

特番付加*	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかけます。 ▶P.110「発信メニューを利用する」
Cメール作成*	電話番号2または電話番号3を宛先に指定した Cメールを新規作成します。 ▶P.145「Cメールを送る」
Eメール作成	Eメールアドレスを選択していた場合:選択した Eメールアドレスを宛先にしたEメール/デコ レーションメールを新規作成します。 GPS情報を選択していた場合:プロフィールに
デコレーション メール作成	登録しているGPS情報を本文に記載したEメール/デコレーションメールを新規作成します。 ▶P.120[Eメールを送る] ▶P.122[デコレーションメールを送る]
EZwebで接続*	URLに登録している情報サイトにEZwebで接続します。 ▶P.156「EZwebを利用する」
編集	▶P.116「自分のプロフィールを編集する(MO)」

GPS情報*	▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するに は」
Eメール添付	プロフィールを添付したEメール/デコレーションメールを新規作成します。
デコレーション メール添付	▶P.120[Eメールを送る」 ▶P.122[デコレーションメールを送る」
赤外線送信	▶P.266「各機能のメニューから赤外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.262「Bluetooth®でデータを送信する」
Myスポットへ 登録*	プロフィールに登録しているGPS情報をMy スポットに登録します。
リセット	プロフィールの内容をお買い上げ時の状態に 戻します。
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信します。

※ 待受画面で \bullet \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc (詳細)を押して詳細画面を表示したときのメニュー項目です。

Mmemo

◎ micro au ICカード02が挿入されていない場合、またはお客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、micro au ICカード(UIM)エラーと表示され、プロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のmicro au ICカード02を挿入し、電源を入れ直してください。

■ 自分のプロフィールを編集する(MO)

- 1 待受画面で ○
- [2] アブリ (メニュー) → [編集]
- 3 項目を選択して入力

■名前	全角12/半角24文字以内
国読み	半角24文字以内
■ 電話番号2~3	36桁以内、電話番号属性7種類
■Eメールアドレス 2~3	半角64文字以内、Eメール属性6種類
■ 住所	全角40/半角80文字以内、住所属性3種類
☑ GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・ 編集します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加 するには」
URL URL	半角256文字以内
圖血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」
■ 誕生日	生年月日(西暦)
☑ 星座	13の星座と「なし」
■ 趣味	全角10/半角20文字以内
■メモ	全角40/半角80文字以内
■画像	「データフォルダ」「microSD」

4 (完了)



◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。 ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する	120
Eメールを送る	120
デコレーションメールを送る	122
送信メール作成画面でできること	124
Eメールを受け取る	125
新着メールを問い合わせて受信する	126
受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する	126
Eメール一覧画面でできること	
Eメール内容表示画面でできること	132
受信ボックスフォルダー覧画面でできること	134
なかよしボックスを利用する	
インフォボックスを利用する	137
データフォルダのEメールを利用する	137
microSDメモリカードのEメールを利用する	137
Eメールを設定する	
迷惑メールフィルターを設定する	143

С	メールを利用する	145
	Cメールを送る	145
	Cメールを受け取る	147
	受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する	148
	Cメール一覧画面でできること	149
	Cメール内容表示画面でできること	149
	緊急速報メールを利用する	150
	Cメール安心ブロック機能を設定する	153
	Cメールを設定する	153

Eメールを利用する

(@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができるサービスです。絵文字やデコレーションメールに対応し、文章のほか、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Mmemo

- ◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎Eメールは海外でもご利用になれます。
- ◎Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

- [2] 「開宛先」を選択→ (編集)

送信メール作成同[宛先]□ [仲名]○ Ø [添付]□ [本文]

《送信メール 作成画面》

アドレス帳 アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。
 アドレス帳 複数件呼出 アドレス帳のEメールアドレスを複数件選択して宛先に入力します。
 アドレス帳を選択→ □ → □ (確定)

送信履歴呼出受信履歴呼出	送信履歴/受信履歴の一覧から選択してE メールアドレスを宛先に入力します。 ・Eメールを送受信したEメールアドレスは、 それぞれ最大10件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。
プロフィール 呼出	プロフィールに登録されているEメールアド レスを選択して宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

- ※ 宛先を確定し、送信メール作成画面に戻った後、再度「**個**宛先」を選択し **□** (編集)を押すと、宛先一覧画面が表示されます。
- 4 「**酬件名」を選択→ ® (編集)→件名を入力→ ®** 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- 「房本文」を選択→ (編集)→本文を入力→ ■本文は、全角5.000/半角10.000文字まで入力できます。
- 6 (送信)

Imemo

- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号「-(長音)*(濁点)*(半濁点)、。「川は入力できません。
- 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ 絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
- ◎受信/送信メール内容表示画面で を押すと、表示する文字サイズを変更できます。

■宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

入力済みの宛先がある場合は宛先一覧画面が表示されます。

■ 宛先を追加する場合

2

宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。「Eメールを送る」 (▶P.120)の操作 ひをご参照ください。

入力済みの宛先を選択して●を押した場合は、宛先を変更できます。 宛先が複数ある場合は、●のアイコンが表示されます。

■ 宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合

2 宛先を選択→「アプリ (メニュー)

3	Toへ変更	選択した宛然	先の種類を「To」に変更します。
	Ccへ変更	選択した宛然	先の種類を「Cc」に変更します。
	Bccへ変更	選択した宛然	先の種類を「Bcc」に変更します。
	宛先削除	1件削除	選択している宛先を削除します。
		全件削除	宛先をすべて削除します。

4 (確定)

■Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

2	データフォルダ	データフォルダのデータを添付します。
	microSD	microSDメモリカードのデータを添付します。
	ラッピング	データフォルダのラッピングメールデータを 添付します。
	フォト撮影	フォトを撮影して添付します。
	ムービー撮影	ムービーを録画して添付します。
	ボイス録音	ボイス録音で録音したボイスデータを添付します。
	プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付します。

[※]添付するデータを確定し、送信メール作成画面に戻った後、再度「■」を選択し (編集)を 押すと、添付一覧画面が表示されます。



- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

|添付データを変更・解除する

添付一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して ■ (再生)を押すと、添付データを再生できます。追加する場合は、添付がない行を選択し、 ■ (追加)を押します。

- 2 添付データを選択→ アフリ (メニュー)
- 変更
 添付データを変更します。

 1件解除
 選択している添付データを解除します。

 全件解除
 添付データをすべて解除します。

デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

- | 待受画面で □
 - →[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

2 「而宛先」を選択→ ・ (編集)

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.120)の操作</br>

3 「**畑**件名」を選択→ • (編集) →件名を入力→ •

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

☑デコレーションメール作成 ☑[6元先] ☑M[件名] ☑∭[茶付] ☑[添付]

| 戻る | 編集 | メニュー | 《デコレーション | メール作成画面》

4 「 ▽ 添付」を選択 → • (編集)

- 5 「陽本文」を選択→ (編集)→本文を入力→ •
- 6

デコレーションメニューが表示されます。

除□文字の色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
文字の大きさを 変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」 「文字を小さく表示」
国 文字の位置を 変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタ リングして表示」「文字を右寄せして表 示」
『デコレーション エモジを挿入	デコレーション絵文字を挿入します。
■図 画像を文中に 挿入	データフォルダに保存された画像を挿入 します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ • ・画像を選択→ •
(章) 文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
戸 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を 終了」
(AA) 左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」
№回 テンプレートを 適用**	データフォルダに保存されたテンプレートを 選択すると、テンプレートが適用されます。
●・・・ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
5 1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻します。
■ 装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。
EX EZwebで探す*	EZwebへ接続して、デコレーション画像/テンプレートをダウンロードできます。

[%]「冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

8 ●→皿 (送信)



- ◎本文入力中にア列(メニュー)→[デコレーション]と操作しても、デコレーションメニューが表示されます。
- ※本文に何も入力されていない場合は、デコレーションメニューの表示はできません。
- ◎デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(約全角 2.450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に 表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入 力バイト数としてカウントされています。
- ◎ デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/ デコレーション絵文字を挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。 ※一度挿入した画像、デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
- ※挿入できる画像/デコレーション絵文字は、拡張子が「pg/I.gtflのファイルです。 ◎ 「Eメールにデータを添付する」(人▶P.121)の操作でデータを添付した場合 は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して500KBまで添付
- できます。

 ②装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なく
- なる場合があります。

 ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーション
 メールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

送信メール作成画面でできること

- ・ 送信メール作成画面(▶P.120) / デコレーションメール作成画面(▶P.122) → アプリ (メニュー)
- 2 デコレーション 通常のEメール(テキストメール)をデコ メール切替 レーションメールに切り替えます。 テキストメール デコレーションメールをテキストメールに 切替 切り替えます。 アドレス帳1件 宛先にEメールアドレスを入力します。 呼出 「Eメールを送る I (▶P.120) の操作 3 をご 参照ください。 アドレス帳複数件 呼出 送信履歴呼出 受信履歴呼出 プロフィール呼出 内容確認 入力した内容をすべて表示します。 テンプレート データフォルダに保存されたデコレーショ ンメールのテンプレートを選択して読み込 読込 みます。 上書き保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。 新規保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに保存 します。 テンプレート保存 編集中のデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダの「Eメール装 飾」フォルダ内の「テンプレート」フォルダ に保存します。 「アドレス変更送信 I(▶P.141)で設定した 変換送信/未設定 アドレスに変換して送信します。

デコレ&絵文字 送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別絵必要で
	デラックス」のお申し込みが別途必要で す。

※メニューで選択できる項目は、送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面により異なります。

Imemo

◎送信メール作成画面で・②を押すと、送信メール内容確認画面が表示されます。送信メール内容確認画面で ②ア型 (メニュー)を押すと以下の操作が行えます。

アドレス詳細表示	宛先のEメールアドレスを表示します。
編集に戻る	送信メール作成画面に戻ります。
文字サイズ変更	Eメール内容表示画面/内容確認画面の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
上書き保存	Eメールを送信ボックスに上書き保存します。
新規保存	Eメールを送信ボックスに保存します。

※メニューで選択できる項目は場合により異なります。

Eメールを受け取る

🚺 待受画面でEメールを受信すると

画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、受信完了画面が表示されます。

画面最上段にもが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。また、待受画面に「新着Eメール X件」が表示されます。

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ■受信メールー覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→ ■ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。 「四」(返信):返信のFメールを作成

図:前のFメールを表示

☑:次のEメールを表示



アドレス帳 確認 アプリ 《受信完了画面》

memo

- ◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段にもが点灯し、Eメール受信首が鳴ります。ただし、「バックグラウンド受信」(▶P.139)が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.138)が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴りらが点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.126)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット涌信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- ◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ◎「エモーションメール表示(M381)」(▶P.300)が「ON」に設定されている場合、「新着Eメール」の横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが表示されます。

■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。お知らせメニューには、ラッピングメールの絵文字が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメール データが再生されます。

- ・Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- ・「添付自動受信」(▶P.139)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。

添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合はラッピング添付データアイコン、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。

|添付データを受信・再生する

■ 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ ■

添付詳細表示画面が表示されます。 添付データを選択して ア型 (メニュー)を押して「ファイル情報表示」を 選択すると、ファイル名とサイズが表示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- [2] 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→ (受信)
- 3 (再生)

//memo

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ◎ 「添付自動受信」(▶P.139)の設定にかかわらず、PIM情報、辞書データ、テキストデータは自動受信しません。
- ◎ 添付詳細表示画面で、アプリ (メニュー)→[全受信]と操作すると、未受信の添付データを全て受信できます。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「、png」「、ipg」「、gif(アニメーションを含む)」「、mmf」「、qcp」「.hvs」のファイルです。

※データによっては、インライン再生されない場合があります。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.138)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの 受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

| | 待受画面で | □ → [新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

| 待受画面で □

Eメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、■と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、と件数が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信 メッセージを含む)がある場合は、

 と件数が表示されます。
- 回(Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。
- 』《Eメールメニュー》
- 受信ボックスのEメールを確認する場合
- [2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ■

受信メール一覧画面が表示されます。

1 新規作成 2 デ コレーションメール作成 3 受信ボーックス 4 送信ボーックス 5 新着メール問合せ 6 なかよしボーックス フィノフォボーックス 8 メールブイトへ接続 9 米 寒メールブルケーで

☑Eメールメニュー

EX-Nの新規作成が できます CX-N 選択

4 Eメールを選択→ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

■ :前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

[2] [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

・ Eメールを選択→ ・ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

■ :前のEメールを表示

■:次のEメールを表示


宛先が入力されているEメールの場合は、(面) (送信)を押すと送信できます。

//memo

- ◎本文未受信メールを選択し (受信)を押すと、本文を受信します。
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメール に関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.347)をご参照ください。


■受信ボックスフォルダー覧画面の見かた

受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ01~09」が用意されています。サブフォルダは、振分登録されていると表示されます。

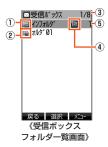

- ① 🏣:メインフォルダ
- 📕 📴 📑 🏻 📵 : サブフォルダ
 - ③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文 未受信メール件数)/(受信ボックス内 のメール総件数)|
 - ④ 醤:新着メールあり■:未読メールあり
 - ⑤ 受信ボックスのフォルダに未読メール や本文未受信メールがある場合は、フォ ルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■Eメール一覧画面の見かた

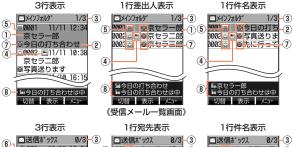



① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② 件名

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読·本文未受信メール件数)/(フォルダ内のメール総件数)」 送信ボックスのメール件数

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)|

④ 添付データアイコン

■:ムービー

■:メロディ/音声データ

■:フォト・グラフィック/デコレーションエモジ

■:文字装飾データ

圝など:ラッピングメールデータ

□:その他の添付データ

※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。

※添付データが未受信の場合やデータフォルダから削除されている場合は、添付詳細表示画面で優が表示されます。

※ 添付データがサーバになく受信できない場合は、 圏が表示されます。

※ 再生できない添付データの場合は、図が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン

■:未読のEメール

■(赤):本文を未受信のEメール

■:既読のEメール

■:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)

■:サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール

※返信したEメールは、壁のように矢印が表示されます。

※本文転送/転送したEメールは、
しのように矢印が表示されます。

※保護されているEメールは圖のように錠が表示されます。

⑥ 送信メールの状態アイコン

■:送信済みのEメール

■:未送信のEメール

■:送信に失敗したEメール

■:サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール

※保護されているEメールは屬のように錠が表示されます。

⑦ エモーションメールのアイコン

※「エモーションメール表示(M381)」(▶P.300)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

ラッピングメールを受信した場合は、ラッピングメールのアイコンが優先されます。


⑧ プレビュー表示

※ 本文が表示されます。

1行表示の場合は、件名、差出人、宛先のいずれかも表示されます。

%「プレビュー表示」(▶P.139)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

■Eメール内容表示画面の見かた

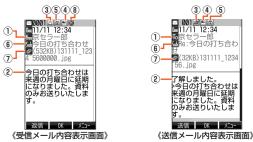

① 受信メール

■: 差出人の名前またはEメールアドレス

送信メール

II / II / III : 宛先の名前またはEメールアドレス

- ② 本文 ③ 圖など
 - (メール状態アイコン)
- ④ ■など (添付データアイコン)
- ⑤ **個保護アイコン**保護されている場合に表示されます。
- ⑥ 弧件名
- ⑦ **②**など (添付データアイコン)
- ⑧ ●など (エモーションアイコン)

Eメール一覧画面でできること

● 受信メール一覧画面(▶P.128) / 送信メール一覧画面 (▶P.128) でEメールを選択→ アプリ (メニュー)

2	返信 デコレーション 返信	通常のEメール/デコレーションメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・ 宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。
	本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・通常のEメールを本文転送する場合は送信メール作成画面(▶P.120)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.122)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
	転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・送信メール作成画面(▶P.120)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションメールは転送できません。
	選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択→ ® → © (確定) ・最大10件まで選択できます。
	編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを 編集して送信します。

コピーして編集	送信済みの	DEメールや保護されているEメール
	をコピー	し、編集して送信します。
選択保護/解除	Eメールた	が自動的に削除されないように保護
	したり、保	護を解除します。
	Eメールを	·選択→ • (保護)→ □ (確定)
	受信ボ	ックスの容量の50%または500件
	まで保護	隻できます。
	送信ボ	ックスの容量の50%または250件
	まで保護	隻できます。
全件保護解除	一覧表示	しているEメールの保護をすべて解
	除します。	,
削除	1件削除	選択しているEメールを削除しま
		す。
	選択削除	Eメールを選択して削除します。
		Eメールを選択→■
		→ □ (確定)→[はい]
	全件削除	一覧表示しているEメールをすべて
		削除します。
ソート	受信順	受信日時の新しい順に並べ替えます。
	未読/	本文未受信メール、未読メール、既
	未受信順	読メール、サーバメールなしの順に
		並べ替えます。
	差出人	差出人の名前またはEメールアドレ
	名順	スを0~9、A~Z、a~z、五十音
		順に並べ替えます。
	日付順	送信日時の新しい順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、
		サーバメールなし、送信済みメール
		の順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレス
		を0~9、A~Z、a~z、五十音順
		に並べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の
		順(Fw:、Re:は無視されます)に並
		べ替えます。

ソート	保護順	保護されているEメール、保護されて	
		いないEメールの順に並べ替えます。	
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。	
	選択移動	複数のEメールを選択して移動します。	
		1. Eメールを選択→ ■	
		→ □ (確定)	
		2. 移動先のフォルダを選択→ →[はい]	
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべて	
	土叶炒到	移動します。	
アドレス詳細	▶P.131	「アドレス詳細表示を利用する」	
表示			
検索		7ドレス/件名/本文/フリーワー	
		すると、該当する受信メールまたは	
		レを検索して一覧表示できます。 ・ス検索] / [性名検索] / [木文検	
		1. [アドレス検索]/[件名検索]/[本文検 索]/[フリー検索]	
	2. 検索する文字を入力→ ■ → ■ (検索)		
	・アドレス	スは全角32/半角64文字まで入力	
	できます		
	・アドレス 入力でき	ス以外は全角13/半角26文字まで きます。	
		-ションメールでは、正しく検索でき	
	ない場合	合があります。	
差出人件名詳細		差出人の名前、Eメールアドレス、件を表示します。	
フォルダ表示		されかしより。 クスをフォルダ表示にします。	
フォルン公小		ックスを一覧表示にしているときの	
	み選択で	ごきます。	
microSD^	,	「EメールをmicroSDメモリカー	
保存/データ	ド/デ-	-タフォルダへ保存する」	
フォルダへ保存			
プライバシー		シー設定(▶P.140)されたメールを	
一時設定	一時的に	表示します。	

※ 画面により選択できる項目は異なります。

|アドレス詳細表示を利用する

●信メール一覧画面(▶P.128)/送信メール一覧画面 (▶P.128)でEメールを選択→アプリ(メニュー)→「アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス (Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示 されます。

2 Eメールアドレスを選択→

選択メニューが表示されます。

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたE メールを作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」
	デコレーション メール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.122「デコレーションメールを送る」
	アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録 する」
	振分登録	選択したEメールアドレスを「振分登録」 (▶P.135)に登録します。
	拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メール フィルター」(▶P.143)の「指定拒否リスト 設定」に登録します。
	プライバシーへ 登録	選択したEメールアドレスを「プライバシー 設定」(▶P.140)に登録します。 ロックNo.を入力→ •
	Eメールアドレス コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。



- ◎受信メール内容表示画面で差出人の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示が表示されます。
- ◎送信メール内容表示画面で宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、選択メニューが表示されます。

EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- ●信メール一覧画面(▶P.128)/送信メール一覧画面 (▶P.128)でEメールを選択→アプリ(メニュー)
- [microSDへ保存] / [データフォルダへ保存]

3	1件保存	選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。
	選択保存	複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ・ □ □ (確定)
	全件保存	一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。

※受信メールをmicroSDメモリカードに保存する場合はメールを選択後、サブフォルダを 選択します。

4 [はい]



- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールのコピーや移動をすることはできません。

- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内からEメールを送信することはできません。
- ◎ デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- ◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎ ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。

Eメール内容表示画面でできること

- 受信メール内容表示画面(▶P.129) / 送信メール内容表示画面(▶P.129)→ アプリ(メニュー)
- 2 返信 通常のEメール/デコレーションメールで 返信します。 件名には、元のEメールの件名に「Re: 」を デコレーション 付けた件名が入力されます。 返信 宛先には、選択した差出人/返信先のE メールアドレスが入力されます。 全員へ返信 同報されている全員にEメール/デコレー ションメールで返信します。 全員へデコレー ション返信 本文転送 本文を転送するEメールを作成します。 ・ 通常のEメールを本文転送する場合は送 信メール作成画面(▶P.120)、デコレー ションメールを本文転送する場合はデコ レーションメール作成画面(▶P.122)が 表示されます。 件名には、元のEメールの件名に「Fw: |を 付けた件名が入力されます。

転送	サーバに保存されているEメールを本文の
	最後に引用して転送します。
	・送信メール作成画面(▶P.120)が表示さ
	れます。
	┃・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を
	付けた件名が入力されます。
	・サーバにある元のEメール(受信メール)
	を転送するため、受信できなかった添付
	データもすべて転送されます。
	● デコレーションメールは転送できません。
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメー
	ルを編集して送信します。
	・通常のEメールを編集する場合は送信メール
	作成画面(▶P.120)、デコレーションメー
	ルを編集する場合はデコレーションメール
	作成画面(▶P.122)が表示されます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているE
	メールをコピーし、編集して送信します。
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。
	・保護されているEメールを表示中にメ
	ニューを表示すると、「保護解除」と表示さ
	れ、選択すると保護を解除できます。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	パステルメールの装飾データを削除します。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。
	移動先のフォルダを選択→ ■ → [はい]
アドレス詳細表示	▶P.131「アドレス詳細表示を利用する」
本文コピー	本文の一部をコピーします。
	1. ④でコピー開始位置を選択→ ■ (始点)
	2. ④ でコピー終了位置を選択→ ■ (終点)
	・全角500/半角1000文字まで選択できます。
	・デコレーションメールの装飾情報/挿入
	されていた画像はコピーされません。

テンプレート保存	表示しているデコレーションメールをテン プレートとしてデータフォルダに保存しま す。
文字サイズ変更	メールの内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「極小「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」 ・内容表示画面/内容確認画面で∠」を押しても、表示する文字サイズを変更できます。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択しているときのみ選択できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.129)/送信メール内容表示画面(▶P.129)を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- 2 差出人/宛先を選択→ ■

差出人の場合は、アドレス詳細表示が表示されます。Eメールアドレスを選択→・ と操作すると、選択メニューが表示されます。宛先の場合は、直接選択メニューが表示されます。(▶P.131「アドレス詳細表示を利用する」)

- 件名をコピーする場合
- 2 件名を選択→ (コピー)
- ■本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ •

3	発信	選択した電話番号に電話をかけます。
	アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
	Cメール作成	選択した電話番号宛てにCメールを作成します。
	電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

- ■本文中のURLを利用する場合
- 本文中のURLを選択→
 ■

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	お気に入りへ登録	▶P.163「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」

URLコピー	選択したURLをコピーします。

- ■本文中のGPS情報を利用する場合
- 2 本文中のGPS情報を選択→

3	地図表示	EZナビウォークでGPS情報の地図を表示します。
	ここへ行く	EZナビウォークで現在地からGPS情報 までの経路を検索します。
	Myスポットへ登録	GPS情報をMyスポットに登録します。
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	お気に入りへ登録	▶P.163「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
	URLコピー	選択したURLをコピーします。

- ■本文中のおサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を利用する場合
- 2 おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を選択

→ • → • (はい)

おサイフケータイ $^{\circ}$ 対応のEZアブリ情報に含まれるURLへジャンプします。

//memo

- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、風・同に続く電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、TELなどや、「★・⑥に続く電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角 英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合 です。

◎ おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報として認識されるのは、「file://localhost」で始まる半角英数字・記号が含まれている場合です。

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.127)でフォルダを 選択→アプリ(メニュー)

2	振分登録	▶P.135[振	気分登録する」
	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6/半角12文字までんできます。	
	メール再振分	現在、振分登録されている内容で、Eメール 振分を行います。	
	削除	フォルダ内 全削除	選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。
		全件削除	受信ボックス内のEメールをすべ て削除します。
	フォルダロッ ク/フォルダ ロック解除	ます。ロック ロックNo.の ロックNo.を ・制限される メールのま ト、メール	るフォルダをロック/ロック解除したされたフォルダを操作するときはかれたフォルダを操作するときはか力が必要になります。 ・入力→・ ・入力→・ ・シスカ・ ・・・・・・・・・・
	フォルダ設定 リセット	~ ~ ~	
	一覧表示	受信ボックスを一覧表示にします。	
	プライバシー 一時設定	- プライバシー設定(▶P.140)されたメール 時的に表示します。	

振分登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.127)でフォルダを 選択→ アフリ (メニュー)→ [振分登録]
- 2 フォルダを選択→ → ■
- アドレス帳1件 アドレス帳のEメールアドレスを登録します。 呼出 アドレス帳 アドレス帳のEメールアドレスを複数件選択 複数件呼出 して登録します。 アドレス帳のグループを登録します。 アドレス帳 グループ呼出 送信履歴呼出/ 送信履歴/受信履歴に記録されたEメールア 受信履歴呼出 ドレスを登録します。 プロフィール プロフィールに登録されているEメールアド 呼出 レスを登録します。 Eメールアドレスを直接入力します。 直接入力 Fメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、 または"@" 以降のドメインのみを登録する こともできます。ただし、完全に一致するE メールアドレスが登録されている場合は、 そちらが優先されます。

4 🔘 (確定)



- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎振分登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振分時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎振分登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループ を選択→アツ (メニュー)→[振分削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

🚺 待受画面で 🖾 →[なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→ ■ →Eメールを選択→ ■ (表示)



- ◎なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のメニューについては、「Eメールー覧画面でできること」(▶P.129)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダー覧画面の メニューを利用する

■ なかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 → アプリ (メニュー)

2	なかよし登録	スを登録しま ・ ®を押す 出」「受信」 接入力」を の入力方う P.135)の	と、「アドレス帳呼出」「送信履歴呼 履歴呼出」「プロフィール呼出」「直 E選択できます。Eメールアドレス 法については、「振分登録する」(▶ 操作・でき録できるEメールアドレス ルダに登録できるEメールアドレス
	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力 できます。	
	削除	フォルダ内 全件削除 選択しているフォルダ内 ルをすべて削除します。 全件削除 なかよしボックス内のEx すべて削除します。	
	フォルダ設定 リセット	選択しているフォルダをお買い上げ時に戻し、 「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを 削除します。	
	プライバシー 一時設定	プライバシー設定(▶P.140)されたメールを一 時的に表示します。	

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

🚺 待受画面で 🖾 →[インフォボックス]

インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→ ■ インフォメッセージの内容が表示されます。

#memo

- ◎インフォメッセージの一覧でで型(削除)を押すと、メッセージを1件削除/選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示してアッ(メニュー)を押すと、「削除」「本 文コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面ででき ること」(▶P.132)をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

- [**②[受信ボックス**]/[**送信ボックス**] Fメール一覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (再生)** Eメール内容表示画面が表示されます。

#memo

◎ Eメール一覧画面で「空」(メニュー)を押すと「microSDへコピー」「microSDへ移動」「赤外線送信」「Bluetooth送信」「詳細情報」「削除」を選択できます。
 ◎ Eメール内容表示画面→ でご (削除)→ [はい]と操作すると、表示しているEメールをデータフォルダから削除できます。

microSDメモリカードのEメールを利用する

- 受信ボックスのEメールを確認する場合
- **2 [受信ボックス]** フォルダー覧画面が表示されます。
- **3 フォルダを選択→** 受信メールー覧画面が表示されます。
- **4 Eメールを選択→ (表示)** 受信メール内容表示画面が表示されます。
- ■送信ボックスのEメールを確認する場合
- **2** 【送信ボックス】 送信メール一覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (表示)** 送信メール内容表示画面が表示されます。

memo

- ◎受信ボックスのEメール一覧画面でア型(メニュー)を押すと、「削除」「フォルダ移動」を選択できます。
- ◎ Eメール内容表示画面→ 779 (削除)→ [はい] と操作すると、表示しているE メールをmicroSDメモリカードから削除できます。

■フォルダー覧画面のメニューを利用する

■ フォルダー覧画面でフォルダを選択→ アフリ (メニュー)

2	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力 できます。
	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 ・microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ01~10」が用意されています。 ・microSDメモリカード内の受信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。
	フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のEメール をすべて削除します。

Eメールを設定する

1 待受画面で ☑ →[Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2	受信·表示設定	▶P.138「受信·表示に関する設定をする」
	送信·作成設定	▶P.140「送信·作成に関する設定をする」
	アドレス変更・ その他	▶P.142「アドレスの変更やその他の設定をする」
	Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」(「アドレス変更送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

■受信・表示に関する設定をする

Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

2	メール自動 受信	サーバに届いたEメールを自動的に受信するかとうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「OFF」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。	
	メール受信 方法	全受信 指定全受信	差出人・件名と本文を受信します。 指定したアドレスからのEメールは、 差出人・件名と本文を受信します。指 定していないアドレスからのEメー ルは、差出人・件名のみを受信します。

メール受信方法	指定全受信	アドレス帳:アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。個別アドレス:「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。アドレス帳・個別アドレス:アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレスを受ける。個別アドレス登録: 個別アドレスを登録する。 ・「個別アドレス登録: 個別アドレスを登録する。・「個別アドレス機1件呼出」「アドレス帳1件呼出」「アドレス帳1件呼出」「アドレス帳1件呼出」「アドレス帳1件呼出」「アドレス帳1件呼出」「アドレス帳1件呼出」「「世接入力」から入力方法を登録できます。・「個別アドレスを登録」で登録済みの・「個別アドレスを登録」で登録済みの	添付自動受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 ON:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 OF:添付データを別途受信する。 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「ON」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して「ア型(詳細)を押します。 添付データの種類を選択して「を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、■が表示されます。 添付データの種類を選択して「ア型(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で「ア型(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 「回」(確定)を押すと、設定を完了します。 ・・自動で受信できるデータサイズは、685KBまです。ただし、ラッピングメールデータは137KBまでです。ただし、ラッピングメールデータは137KBまでです。ただし、テッピングメールデータは137KBまでです。 **こで限定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォ
		アドレスを選択→ [77] (メニュー) → [削除] → [はい] と操作すると、削 除できます。 差出人・件名のみを受信します。	フォルダ 表示	ルダに保存されると、約500KBになります。 受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	件名受信	 ・受信メールー覧画面(▶P.128)で本文が未受信のEメールを選択して ①(受信)を押すと、本文も受信できます。 	ラッピング メール表示	
バックグラ ウンド受信	るかどうかな 「ON」「OFF	利用しているときに、Eメールを受信す を設定します。 メール受信を行うことで他の機能に負	表示	Eメール一覧画面でプレビューを表示するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」
		る場合などは、バックグラウンド受信を	プライバシー設定	▶P.140「プライバシーメールを設定する」

■プライバシーメールを設定する

■ Eメール設定メニュー→ [受信・表示設定] → [プライバシー設定] → ロックNo.を入力→ ■

2	プライバシー	「アドレス登録」で登録したEメールアドレスが
	メール表示	宛先(To)または差出人(From)になっているE
		メール(プライバシーメール)を表示するかどう
		かを設定します。
		ON:プライバシーメールを表示する。
		OFF: プライバシーメールを表示しない。
	アドレス登録	プライバシーメールとして扱う相手のEメール
		アドレスを登録します。
		• ● を押してEメールアドレスを入力します。E
		│ メールアドレスの入力方法については、「振分
		登録する」(▶P.135)の操作3をご参照くだ
		さい。
	更新	「アドレス登録」にアドレス帳グループを登録し
		ている場合、最新のアドレス帳グループの内容
		に登録内容を更新します。

Mmemo

- ◎「プライバシーメール表示」を「OFF」にしたときの動作は次のとおりです。
- プライバシーメール受信時の受信音は鳴らず、お知らせメニューや画面 上部のEメールアイコン、ピクトインフォメーションも表示されません。
- プライバシーメールは、送受信ボックス画面や送受信履歴にも表示されません。
- ・送信メールの宛先(To)にメンバー登録されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。
- フォルダ移動や全件削除、フォルダ内全件削除、検索ではプライバシーメールは操作対象となりません。
- ◎ 「添付自動受信」(▶P.139)を「ON」に設定している場合でも、プライバシーメールの添付データは自動受信されません。

■送信・作成に関する設定をする

Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]

2	返信先 アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレス へEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアレス(半角64文字まで)を入力します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角10)半角20文字まで)を入力します。		
	差出人名称			
	冒頭文 / 署名	冒頭文/ 署名 (デキスト) 冒頭文/ 署名 (デコレー ション)	テキストメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。「ONJ「OFF」・「ONJを選択した場合は、冒頭文/署名(全角128/半角256文字まで)を入力します。 デコレーションメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。「ONJ「OFF」・「ONJを選択した場合は、冒頭文/署名(約2.5KBまで)を入力します。・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーションエモジを挿入できる場合ととで、デコレーションメールの本文にブランエモジの制限(最大20件、また合計100KB以下)を超える場でに、デコレーションメールの本文に、デコレーションメールの本文に、デコレーションメールの本文に、デコレーションメールを新規作入することに、デコレーションメールの本文に、デコレーションメールの本文に、デコレーションメールの本文に、デコレーションメールの本文に、デコレーションメールの表別である。場所による場合は、表別では、または、または、または、または、この本の本文に、または、または、または、この本の本文に表別である。	

冒頭文/ 署名	冒頭文/ 署名 (デコレー ション)	・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。
返信メール引用	うかを設定し 「ON」「OFF」 •「ON」に設	
アドレス変更送信	変更内容 編集	「変換送信/未設定」「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1.編集する項目を選択→・(編集) 2.編集するタイトル/アドレスを選択→・(編集) 3.タイトル/アドレスを編集→・・タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレス変更送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に 戻す	「アドレス変更送信」の設定をすべて お買い上げ時の設定に戻します。
送信履歴 個別削除/ 受信履歴 個別削除	履歴を選択 ・履歴を選択 帳に登録さ 表示されま	
宛先件数 制限	送信メールの 「ON」「OFF」)宛先件数を5件までに制限します。

#memo

◎「アドレス変更送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

基本アドレス	変換後之	アドレス	
(自動変換の対象)	変換送信/未設定	デコレ&絵文字送信	
	アドレス1		
@docomo.ne.jp	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp	
	アドレス2		
@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-u.jp	
	アドレス3		
@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-u.jp	
	アドレス4		
@*.vodafone.ne.jp	@x.vodafone.ne.jp	@x.vodafone.ne-u.jp	
アドレス5			
@softbank.ne.jp	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-u.jp	
** 7 K 7 1 : K T 7 K 7 0 / 7 K 7 1 / 7 K 7 5 : V 7 K 1 / 7			

^{**}アドレス1:ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5:ソフトバンク アドレス3:au

^{※*}は地域ごとに異なります。

■アドレスの変更やその他の設定をする

- **I** Eメール設定メニュー→[アドレス変更・その他]

_	
項目	説明
Eメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. [承諾する] 2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→ ⑤ 3. [送信]→[OK]→ ⑥ ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「.」「-」「」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「○」を使用することもできません。。変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめごすべださい。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
迷惑メール フィルター	▶P.143「迷惑メールフィルターを設定する」
ノイルメー	

項目	説明
自動転送先	本製品で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. (スカ欄)を選択→ (入力) 2. Eメールアドレスを入力→ (3. [送信]→ [終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。
Eメール ヘッダ 情報表示 (通信料有料)	・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。

項目	説明
	「アドレス変更・その他」の設定の内容を一覧表示します。 ・ 設定を行った後は、「更新」を選択してくださ

3



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- おすすめの設定にする場合
- [2] [オススメの設定へ]→[登録]→[戻る] 迷惑メールに多く見られる「なりすましメール」や迷惑メールの疑いのあるメールを規制します。
- 詳細を設定する場合
- [設定・確認する]→ (入力欄)を選択→ (入力)
 →暗証番号を入力→ ()→ [送信]

オススメー括設定	2.携	ススメ設定 帯メール か受信	なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件に設定します。パソコンからのメール・おりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否して、携帯電話・PHSからのメールを受信する条件に設定します。
詳細設定	個別 設定	一括指定 受信	インターネット、携帯電話からの メールを一括で受信/拒否しま す。
		迷惑メール おまかせ 規制	メールサーバで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。
		なりすまし 規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。 **指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)により「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信することもできます。
		HTML メール 規制	メール本文がHTML形式で記述 されているメールを受信、または 拒否することができます。
		URLリンク 規制	本文中にURLが含まれるメール を受信、または拒否することがで きます。
		拒否通知 メール 返信設定	迷惑メールフィルターで拒否されたメールに対して、受信エラー (宛先不明)メールを返信するかしないかを設定することができます。

詳細設定	指定受信 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リスト以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。
	指定拒否 リスト設定	個別に指定したEメールアドレス やドメイン、「@」より前の部分を 含むメールの受信を拒否します。
	アドレス帳 受信設定	auアドレス帳あるいはFriends Noteに保存したメールアドレス からのメールを受信することが できます。
設定確認/	解除	迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
PC設定用! パスワード	1 1	▶P.145「パソコンから迷惑 メールフィルターを設定する には」
設定にあた	:>T	迷惑メールフィルターの設定を 行う際の説明を表示します。

Memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。◎ 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可) > なりすまし規制 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > アドレス帳受信設定 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信 > 迷惑メールおまかせ規制

- ◎ 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきた Eメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール用で)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
- **Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- ◎ [URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
- ◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから 送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するも のです。
 - この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
 - ※バソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。au のホームページ内の「迷惑メール対策でお困りの方へ」の画面内にある「PCからの迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

Cメールを利用する

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができる サービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。

#memo

◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

計 待受画面で 図 (1秒以上長押し)→[新規作成]

☑送信メール作成 ፴[宛先] ፴[本文]

送信Cメール作成画面が表示されます。

《送信Cメール 作成画面》

2 「宛先」を選択→ (編集)

アドレス帳呼出 アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
送信履歴呼出 送信履歴/受信履歴を選択して電話番号を宛先に入力します。
・ Cメールを送受信した電話番号はそれぞれ最大10件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。

電話番号貼付 「貼り付け一覧(M515)」の電話番号を選択して宛先に入力します。

直接入力	電話番号を宛先に入力します。
	※ 🔀 を1秒以上長押しして、+(プラス)を
	入力することはできません。

【4 「本文」を選択→ ● (編集)→本文を入力→ ● 本文は、全角70/半角140文字まで入力できます。

5 (送信)

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

Mmemo

- ◎操作 「で 「アツ (メニュー)→ [保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。
お預かり可能 件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたび
すぐに配信	に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがす
	べて配信されます。
リトライ機能に	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が
よる配信	入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できな
	かった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返
	し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品
ときに配信	で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターに
	お預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ※ 国際SMSの場合、配信タイミングが異なる場合があります。
- ◎送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保藤メールは自動削除の対象外です。

- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。詳しくはauホームページをご覧ください。
- ◎ 絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、 受信側で正しく表示されないことがあります。 また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される 場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラー しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。
- ◎ 国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご確認ください。 http://www.au.kddi.com/service/kokusai/kokusai_sms/index.html

■ぷりペイド送信について

本製品がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 **!** で 「アプリ (メニュー)→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥ ⊙ ⑥の4種類です。それ 以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。
- 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ぷりペイド送信をご利用になれません。
- ・相手の方が伝言・ボイスメールの蓄積を停止(▶P.198)している場合、ぷりペイド送信のCメールは相手側で受信できません。

Cメールを受け取る

■ Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、 Cメール受信音が鳴り、画面最上部にピクトイン フォメーションでお知らせし、待受画面に♂が点 灯します。

受信を完了すると、「新着Cメール X件」が表示されます。

② ■ (確認)→「新着Cメール」を選択→ ■ (確認)

受信メール一覧画面が表示されます。

Cメールの内容が表示されます。

(返信):返信のCメールを作成

■ :前のCメールを表示

■:次のCメールを表示



アドレス帳 確認 77゚リ 《待受画面》

memo

- ◎全角51/半角101文字以上のCメールは、分割され2通のCメールとして 受信する場合があります。
- ◎操作中にCメールを受信した場合は、尚が点灯し、Cメール受信音が鳴ります(操作中の機能によっては、Cメール受信音が鳴らない場合があります)。 操作を終了して待受画面に戻ると、「新着Cメール X件」が表示されます。
- ◎ 占は、未読のCメールがなくなると消灯します。※緊急速報メールを受信した場合は、占の代わりによが表示されます。
- ○Cメールの受信は、無料です。
- ◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ◎「エモーションメール表示(M381)」(▶P.300)が「ON」に設定されている場合、「新着Cメール」の横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが表示されます。

受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメー ルや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

■ 待受画面で 図 (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、■と件数が表示されます。
- ・ 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合 は、■と件数が表示されます。
- 未読の緊急速報メールがある場合は、風が表示されます。
- 「四」(Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができ ます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

2 「受信ボックス]

受信メール一覧画面が表示されます。

(返信):返信のCメールを作成

・ Cメールを選択→ ・ (表示) ・ (表

受信メール内容表示画面が表示されます。

(返信):返信のCメールを作成

□ :前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

(編集):Cメールを編集

送信メール内容表示画面が表示されます。

(送信):表示中のCメールを送信

□ :前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

■受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

受信ボックス

Cメール(通常) □:既読 ■:未読 園:分割メール

送信ボックス

■:未送信 ■: 送信成功 ■:送信失敗 ■:蓄積したメール

■: パりペイド送信

② 保護アイコン

■:保護されているCメールに表示されま す。

③ 宛先/差出人の電話番号または名前 宛先/ 差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている 場合は、アドレス帳に登録されている名前 が表示されます。

4) 本文

⑤ 送信ボックス

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)| 受信ボックス

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)|

⑥ エモーションメールアイコン

※「エモーションメール表示(M381) | (▶P.300)が「ON | に設定されている場合のみ表示さ れます。

⑦ プレビュー表示

本文が表示されます。

※「プレビュー表示」(▶P.153)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

Cメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.148)/送信メール一覧画面 (▶P.148)でCメールを選択→アプ(メニュー)

2	編集	受信メール	SCメールを編集します。 レを選択している場合は、本文がコ 新規の送信メールになります。
	送信結果詳細	送信結果を表	長示します。
	選択保護/解除	たり、保護を	目動的に削除されないように保護し 解除します。 軽択→ • (保護) → 「四 (終了)
			メールには、圖のように錠が表示さ
		・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。	
			フスに保存されているCメールのう 5件を保護できます。
	削除	1件削除	選択しているCメールを削除します。
		選択削除	Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→ ■ → □ (確定) → [YES]
		全件削除	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべて削除します。
	アドレス帳へ 登録	▶P.99「他0	D機能からアドレス帳に登録する」
	受信フィル ターへ登録		るCメールの電話番号を「受信フィル 54)の指定番号に登録します。

[※]画面により選択できる項目は異なります。

Cメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.148) / 送信メール内容表示画面(▶P.148)→ アプリ(メニュー)

2	編集	表示しているCメールを編集します。 ・本文がコピーされ、新規の送信メールになります。
	送信結果詳細	送信結果を表示します。
	保護/保護解除	表示しているCメールを保護/保護解除します。
	削除	表示しているCメールを1件削除します。
	アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録 する」
	本文コピー	本文の全体をコピーします。
	受信フィルターへ 登録	表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.154)の指定番号に登録します。
	文字サイズ変更	Cメールの内容表示画面で表示する文字サイズを設定します。「中」「大(でか)」内容表示画面で

[※]画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを 利用する

■ 受信メール内容表示画面(▶P.148)を表示

- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ •

3	発信	選択した電話番号に電話をかけます。
	アドレス帳へ	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録す
	登録	る」
	電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。
	受信フィルター	電話番号を「受信フィルター」(▶P.154)の
	へ登録	指定番号に登録します。

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

- 2 本文中のEメールアドレスを選択→
- 選択したEメールアドレスを宛先にした送信メール作成画面(▶P.120)を表示します。
 デコレーションメール作成画面(▶P.122)を表示します。
 メール作成 ションメール作成画面(▶P.122)を表示します。
 アドレス帳へ登録
 直録
 Eメール 選択したEメールアドレスをコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

アドレスコピー

- 2 本文中のURLを選択→ ®
- **3** 地図表示* EZナビウォークでGPS情報の地図を表示します。

ここへ行く*	EZナビウォークで現在地からGPS情報まで の経路を検索します。
Myスポットへ 登録*	GPS情報をMyスポットに登録します。
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入りへ 登録	▶P.163「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ 登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

※ GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。



- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出人/ 宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶ P.133)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.153「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報 を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全 な場所に避難してください。



- ◎ 緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
- ※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バイブレータの振動で通知します。
- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を 含む地域へお知らせするものです。
- ◎災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種 警報などの住民の安全に関わる情報をお知らせするものです。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

| 待受画面で □ (1秒以上長押し)→[緊急速報]

緊急速報メニューが表示されます。

2	受信 ボックス	緊急速報メール一覧を表示します。 緊急速報メールを選択→・「(表示) ・緊急速報メール一覧画面で「アリ (削除)を押すと、緊急速報メールを1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急速報メール内容表示画面で「アリ (削除)を押すと、緊急速報メールを1件削除できます。 ・受信ボックスには、最大20件の緊急速報メールを保存できます。20件を超えると、既読、未読の順で古い緊急速報メールから自動的に削除されます。
	受信設定	緊急速報メールを受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」
	受信音/バイブ確認	緊急地震速報または災害・避難情報および津波 警報を受信したときの受信音(警報音)とバイブ レータの振動を確認できます。 「緊急地震速報」「災害・避難情報」 ・ ア列 (再生)を押すと受信音とバイブレータの 振動を確認できます。
	マナー時の鳴動設定	マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 ・「通知する」「に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警告音とバイブレータの振動で通知します。 ・「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナーモード」「サイレントマナーモード」「ドライブモード」「オリジナルマナーモード」「に設定されている場合、警告音は鳴りません。「ドライブモード」「サイレントマナーモード」の場合は、バイブレータも振動しません。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールを受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画 面上の表示で通知します。

■ 緊急速報メールを受信

緊急速報メールが送られてくると、警報音(固定) が鳴り、画面最上部にピクトインフォメーション でお知らせし、待受画面になが点灯します。 受信を完了すると、待受画面にはお知らせメ ニューが表示されます。



[2] (確認)→「緊急地震速報」/「災害・避 難情報」を選択→ ■ (確認)

緊急速報メール内容表示画面に、受信した緊急速 報メールの詳細が表示されます。



《緊急速報メール

戻る

内容表示画面》



- ◎ 通話中は、緊急速報メールを受信できません。また、Cメール/Eメールの送受 信中やEZwebなどの通信中は、緊急速報メールを受信できない場合があり ます。
- ◎ 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、 地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合 があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報とは配信するシ ステムが異なるため、緊急速報メールの到達時刻とは差異が生じる場合があ ります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急速報メールの警報音を変更したり、音量の調節をすることはできませ hin
- ◎ EZwebやEZアプリ、テレビ(ワンセグ)等を利用中は警報音は鳴らず、画面上 の表示やバイブレータでの通知となる場合があります。
- ◎ 操作中に緊急速報メールを受信した場合は、なが点灯し、警報音が鳴り、バイ ブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急速報 メール受信アイコンが表示されます。
- ★は未読の緊急速報メールがある場合に表示されます。 ※ Cメール/Eメールを受信した場合は、★の代わりに 6/ あが表示されます。
- ○「Cメール受信(M214) |の「Cメール受信音量 |が「OFF |に設定されている 場合でも、緊急速報メールの警報音は固定の音量で鳴ります。
- ○「Cメール受信(M214) Iの「バイブレータ Iが「OFF Iに設定されている場合 でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。
- ◎サブディスプレイに受信のお知らせが表示されているときに本体を開く と、受信した緊急速報メールが表示されます。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ○機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぷりペイド送信含む)です。 お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせ サービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

- ※設定時のCメール送信は無料です。
- ※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否され、「ご指定の相手へは送信できません」とエラーメッセージが表示されます。

Cメールを設定する

- 2 署名 Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ 入力される署名を設定します。 [ON][OFF] • [ON]を選択した場合は、署名を入力しま す。 署名は、全角40/半角80文字まで入力で きます。 Cメールの送信が失敗した場合、送信したC 蓄積機能 メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積 する。 ▶P.154「受信フィルターを設定する」 受信フィルター プレビュー表示 Cメール一覧画面でプレビュー表示を表示す るかどうかを設定します。 [ON][OFF]

■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→ ■

	- П / / П	J. & /\/J	
2	指定番号	指定番号 設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
		指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。 リスト番号を選択→ ① (編集)→電話番号を入力→ ② (デア) ・編集画面→ [ア型] (メニュー)→ [呼出] と操作すると、「アドレス帳」「送信履歴(Cメール)」「受信履歴(Cメール)」「受信履歴(Cメール)」「受信履歴(Cメール)」「受信履歴(Cメール)」「受信履歴(Cメール)」がの電話番号を引用できます。 ・登録済みの電話番号を選択してア型(削除)を押すと、電話番号を1件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
	アドレス帳 登録外	メールを	帳に登録されていない電話番号からのC 受信拒否するかどうかを設定します。 い」「受信する」
Eメール Eメールお知らせを受信拒否するかどうか お知らせ します。 「受信しない」「受信する」		3知らせを受信拒否するかどうかを設定 い)「受信する」	

EZwebやネットワーク サービスを利用する

EZwebを利用する	15	6
EZwebメニューを表示する	15	57
auポータルからコンテンツにアクセスする	15	58
auお客さまサポートを利用する	16	30
ブラウザメニューを利用する	16	33
お気に入りリストを利用する	16	63
画面メモリストを利用する	16	35
EZwebを設定する	16	35
ショッピング&オークションを利用する	16	66
LISMO!で小説やマンガを楽しむ	16	66
EZニュースフラッシュを利用する	16	37
EZナビを利用する	16	88
EZナビメニューを表示する	16	39
EZナビウォークを利用する		
EZ助手席ナビを利用する		
安心ナビを利用する	17	7]
地図ビューアーを利用する	17	73
災害時ナビを利用する	17	73
ケータイ探せて安心サービスを利用する	17	74
EZナビを設定する	17	75
他の機能でGPS情報を付加するには	17	77
EZアプリを利用する	17	78
EZアプリメニューを利用する	17	78
じぶん通帳を利用する		
au Smart Sports Run&Walkを利用する	18	33
BookSurfing/電子ブックビューアを利用する	18	34

	バーコードリーダー&メーカーを利用する	185
	QUICPay™(クイックペイ)を利用する	186
	モバイルSuicaを利用する	186
đ	うサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する	187
	EZ FeliCaメニューを利用する	
	リーダー/ライターとやりとりする	
	FeliCaロックをかける(M413)	
	auケータイクーポンを利用する	191
а	uのネットワークサービスを利用する	194
	お留守番サービスを利用する(標準サービス)	194
	着信転送サービスを利用する(標準サービス)	200
	割込通話サービスを利用する(標準サービス)	202
	発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	204
	番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	205
	三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	206
	迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	206
	通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	207
	データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)	208
	待ちうたを利用する(オプションサービス)	210

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

Mmemo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
 - EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
 - 詳しい内容については、auホームページもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- ・受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(FZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。

■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) /TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。



◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に 関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証機関:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./thawte, Inc./Cybertrust, Inc./Verizon Business/The USERTRUST Network

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部にâ(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

| 待受画面で | 🗵 |

EZwebメニューが表示されます。

《EZwebメニュー》

F7サービスメニュー

トップメニュー・検索 ▶P.158「auポータルからコンテンツに アクセスする お気に入りリスト ▶P.163「お気に入りリストを利用する」 画面メモリスト ▶P.165「画面メモリストを利用する」 有料サービス情報 ▶P.161「诵話料·诵信料などを確認す るし URLを直接入力して情報サイトを表示し URLダイレクト入力 ます。 入力欄を選択→ (入力)→URLを入力 $\rightarrow \blacksquare \rightarrow [OK]$ 全角/半角共に1,000文字まで入力で きます。 • [http://]または[https://]を先頭に 付けて入力してください。 ・EZwebに対応していないページを閲 覧する場合、一部表示されない情報が あります。 ブラウザ履歴クリア ブラウザ履歴をすべて消去します。 EZ設定 ▶P.165[EZwebを設定する] 前回画面表示 EZwebで前回最後に見た画面を表示し ます。 ブラウザ履歴に画面の情報が残ってい

す。

ない場合は、auポータルが表示されま

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」と いいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZ ブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を 一時的に本製品内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。 この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの 情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ 履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情 報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履 歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見 たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に 「アラワリ (ブラウザメニュー)→ 「ページ更新] と操作すると、最新の情報を 表示させることができます。

memo

- ◎ ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されま す。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去され ます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にF7サーバから新 しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

auポータルからコンテンツにアクセスする

EZwebメニュー(▶P.157) → 「トップメニュー・検索]

※トップ画面一番下の「トップページ切替」から他のauポータル に切り替えることも可能です。

- 2 見たいジャンルを選択→ ■
- **3** ① でカテゴリを選択→ →
 - ○で情報サイトを選択→ ■

[クリア]: 前ページに戻る

「グリア (1秒以上長押し):auポータルに戻る

サイトによっては、ページスクロールできない場 合があります。



EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽し おことができます。

表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択

 \rightarrow

確認メッセージが表示されたら、●を押すと、ダウンロードが実行され ます。

memo

- ◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあり ます。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

auポータル→[メニューリスト]→[EZムービー・着ムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

■EZムービーを再生する

■ 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ ■

確認メッセージが表示されたら、®を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

[2] (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。

Mmemo

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、⑩洌イイドが表示されている画面で を押すと、画面上 にキー操作のガイドが表示されます。
- ◎ データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後でアツ (移動)を押すと、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。

- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
- ◎EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている 場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションメールを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebでページを表示したり、URLをお気に入りに登録できます。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号の入力が必要です。

EZwebメニュー(▶P.157)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからの お知らせ 迷惑メールで お困りの方は こちら	認できます。 迷惑メールファ 方法などについ	報など、auからのお知らせを確イルター設定や迷惑メール防止って確認できます。
	よくあるご質問 「au Q&A プラス」	みんなで質問・ サイトヘアクも	回答を投稿するau Q&A プラス 2スできます。
	auケータイの サポート	確認する	▶P.161「通話料·通信料など を確認する」
	メニュー	調べる	▶P.162「料金プランや割引 サービスなどを調べる」
		申し込む/変更する	▶P.162「料金プランなどを 申し込む/変更する」
	ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
		WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
		有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。
		auかんたん 決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の 利用情報の確認や各種設定の 変更などができます。

ご利用の多い メニュー	契約情報照会	お客様コードやau電話のご利 用期間などのご契約内容を確 認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。
	auマイプレミ アショップサ イト	auマイプレミアショップサイトへアクセスできます。(auマイプレミアショップサイトをご利用になるためには、auマイ
		プレミアショップへの入会が 必要です。通信料有料)
PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー		auひかりなどのインターネット や電話サービスのサポートペー
メンテナンス 情報	auお客さませ 認できます。	ポートのメンテナンス情報を確
便利な リンク集	au style (auホーム ページ)	au style(auホームページ)に アクセスできます。
	auショップ 検索	お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。
	auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。
	災害用伝言板	災害時の安否情報を登録·確認 できます。
	じぶん銀行	auじぶんcardサイトヘアクセ スできます。(通信料有料)
	au損保	au損保サイトヘアクセスでき ます。(通信料有料)

便利な リンク集	プライバシー ポリシー	KDDI株式会社プライバシーポリシー/沖縄セルラー電話株式会社プライバシーポリシーについて確認できます。
	災害対策への取り組み	au電話における災害対策への 取り組みについて確認できま す。
お問い合わせ	お客さまセンタ	アーへの問い合わせができます。
当サイトの 通信料金 について	auお客さまサポート内の各メニューの通信料 金について確認できます。	

■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

🚺 auお客さまサポート画面→[確認する]

诵話料·诵信料 今月(前日または前々日まで)の割引適用後 照会 の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行 料金、au国際電話通話料を照会できます。 WEB de 請求書 請求書の代わりに、月々のau電話料金請求 書情報をEZwebやPC版ホームページで照 会できます。Eメールで請求金額を受信する ことも可能です。 契約情報照会 お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。 請求情報照会 ご請求先情報やお支払い方法を確認できま す。

有料サービス利用 情報

お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、暗証番号の初期化/変更、まとめてau支払いの利用限度額変更などができます。

<利用中の月額課金サービスを確認する場合> お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

- 1. [継続利用確認]
- 有料情報サービスを選択して®を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。

1. [当月利用状況]→暗証番号を入力→ [OK]

<まとめてau支払いの利用限度額変更、暗 証番号を初期化・変更・入力省略設定する場合>

まとめてau支払いの利用限度額を変更できます。

[利用限度額・暗証番号設定変更]→[まとめてau支払いの利用限度額変更]→暗証番号を入力→[OK]→ご利用限度額を入力→[変更]

まとめてau支払い/EZ有料情報サービスの暗証番号を、ご契約時の暗証番号に初期化します。

利用限度額・暗証番号設定変更]→[暗証番号初期化]→[OK]→ご契約時の暗証番号を入力→[送信]→[OK]

暗証番号の変更ができます。

[利用限度額・暗証番号設定変更]→[暗証番号変更]→暗証番号を入力→[OK]→新しい暗証番号を入力→[OK]

有料サービス利用情報	まとめてau支払いVEZ有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用する暗証番号の入力を省略できます。 1. [利用限度額・暗証番号設定変更]→[暗証番号入力省略設定]→暗証番号を入力→[OK]→「入力を省略する」を選択→[OK]・初回設定の際は、「まとめてau支払い/EZ有料情報サービスの暗証番号入力省略設定で利用上の注意」をご確認いただき、ご承諾いただけましたら「承諾する」を選択してください。 ・暗証番号入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアブリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回暗証番号の入力が必要となります。
auかんたん 決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確 認や各種設定の変更などができます。
auポイント照会/ auキャッシュバッ クチケット受取	auポイントの累計ポイント・明細の照会、 キャッシュバックチケットの受け取りがで きます。
auポイントメル マガ	ポイントキャンペーン等おトクな情報をお 知らせするメルマガの登録ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな くてもお支払い可能にするサービスです。
よくあるご質問 「au Q&A プラス」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&A プラスサイトヘアクセスできます。

■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

■ auお客さまサポート画面→[調べる]

2	料金プラン/ 割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
	サービス紹介	待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
	よくあるご質問 「au Q&A プラス」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&A プラスサイトヘアクセスします。
	迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。
	技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

■ 料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- II auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- 【 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ → [送信]
- 4 画面の指示に従って設定

#memo

- ◎ お申し込みをする前には、本製品ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎ 各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎ 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

| コンテンツ表示中→ アブリ (ブラウザメニュー)

2	auポータル	auポータルを表示します。
	お気に入り登録	「ア列 (登録)を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。 ・ コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
	データフォルダへ 保存	 ●(保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 ・保存対象の添付データが複数ある場合は、 ・保存したいデータを選択して・(保存)を押します。 ・保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

「登録」を選択し ● を押すと、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 ・登録時にタイトルを編集することもできます。 ・タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 ・コンテンツによっては、保存できない場合があります。 ・最大20件、もしくはデータ量が最大150KBを超える場合、画面メモへ保存できません。
表示中のコンテンツの情報を更新します。
▶P.163「お気に入りリストを利用する」
▶P.165「画面メモリストを利用する」
URLを直接入力して情報サイトを表示します。
表示中のコンテンツの情報を表示します。
表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示 します。

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大10個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

■ EZwebメニュー(▶P.157)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に■が表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→・②と操作してください。

図お気に入り 20:ニュース速報 21:MUSIC 22:最新情報

> 《お気に入り リスト画面》

[2] お気に入りを選択→ 🔳

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。



◎ ブラウザメニュー(▶P.163)→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

■お気に入りリストのメニューを利用する

計 お気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択→ アフリ (メニュー)

		- <i>,</i>
2	詳細	お気に入りの登録内容を表示します。
	編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集するこ
		とができます。
		1. タイトルを選択→ • (編集)
		→タイトルを入力→■
		2. URLを選択→ • (編集)→URLを入力→ •
		3. フォルダを選択→ ■ →フォルダを選択
		→ ■ → アフリ (登録)
		・タイトルは全角50/半角100文字まで、URL
		は半角1,024文字まで入力できます。
		• URLは、「http://」または「https://」を先頭に
		付けて登録してください。
	新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト
		を新規登録します。
	フォルダ作成	フォルダを新規作成します。
		フォルダ名を入力→・
		・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力
		できます。
	フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。
		フォルダを選択→■
	並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。
		移動先を選択→■
	削除	▶P.88「データを削除する」

ショートカットキー	ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(11~9)を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスをます。
	ショートカットキーを選択→
	・ショートカットキーに登録したお気に入りを お気に入りリストから削除すると、ショート カットキーも解除されます。
赤外線送信	▶P.266「各機能のメニューから赤外線で送信する」



◎ メニューで選択できる項目は、お気に入りリスト画面で選択している項目によって異なります。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー(▶P.157)→[画面メモリスト]画面メモリスト画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→ 画面メモのページが表示されます。

#memo

- ◎ ブラウザメニュー(▶P.163)で[画面メモリスト]を選択しても、画面メモリスト画面を表示できます。
- ◎ 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

┃画面メモリストのメニューを利用する

- ■面メモリスト画面→画面メモを選択→ □□ (メニュー)
- 詳細/編集 画面メモの作成日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。

 ①(入力)→タイトルを入力→ ①→[登録]
 ・タイトルは、全角/半角共に50文字まで入力できます。

 画面メモ更新 EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
 削除 選択している画面メモを削除します。
 全削除 画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

I EZwebメニュー(▶P.157)→[EZ設定]

2	画像サイズ設定	ブラウジング中にページに含まれている画像の 表示サイズを設定します。 「標準」「拡大」
	文字サイズ 設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	添付データ 再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像な どの添付データを再生するかどうかを設定しま
		す。 「再生する」「再生しない」 ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる
		「科士しない」に設定すると、ハーラに含まれる 添付データを表示/再生できません。また、着 うた®やEZムービーなどのダウンロードもで きなくなります。
	ページスクロール	ブラウジング中に()を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。
	設定	1行:連続して1行ずつスクロールする。 1ページ:画面単位で1ページずつスクロールする。 ・ブラウジング中に 図 / 図 を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。
	タイトル表示設定	がかりらい、画面単位とスプロールじより。 ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示 するかどうかを設定します。 「表示する 「表示しない」
		情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
	ブラウザ履歴 クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。
		自動設定する:自動的に消去する。 自動設定しない:自動的に消去しない。

タイムアウト 設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
エリア情報送出 設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに 送出するかどうかを設定します。 「送出する」「送出しない」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 します。
一発ジャンプ設定	待受画面またはメインメニュー画面、ブラウジング中に「配」を1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。サイトK:「京セラサイトK」に設定する。お気に入り選択:お気に入りリストから選択して設定する。・「手動設定:URLを入力して設定する。・「手動設定」では、「http://」を先頭に付けて登録してください。・URLは、半角1,024文字まで入力できます。
バージョン 情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。

ショッピング&オークションを利用する

計 待受画面で □ → ・・・ で「ショッピング&オークション」を選択

| ケータイショッピング | EZwebに接続して最新のショッピング情 情報 報やキャンペーン情報を見ることができ ます。 EZwebに接続して暮しを彩るお買物がで 暮しのセレクト品 をお買物 きます。 アパレルブランド EZwebに接続して服のお買物ができま でお買物 す。 ショッピングモール EZwebに接続してケータイショッピング でお買物 モールでお買物ができます。

オークションを	EZwebに接続してケータイオークション
楽しむ	で商品の売買ができます。

LISMO!で小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読み たいときにダウンロードして楽しむことができます。

2	最新書籍情報	新刊·ランキング情報満載の書籍ポータル へ接続します。
	電子書籍・コミック サイトを探す	EZwebに接続してジャンルごとに電子書籍・コミックなどを探すことができます。
	ブックフォルダ	ブックフォルダに保存した電子書籍の一覧 を表示します。

Mmemo

- ○電子書籍は、電子書籍閲覧用のビューアーアブリを利用して再生できます。 画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアーアブリをダウンロードしてください。
- ◎電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎ お買い上げ時にはデータフォルダの「ブックフォルダ」内に電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識」が用意されています。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料*でニュース・天気・占いの最新情報が 待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュース が流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンド ウが表示され、テロップやウィンドウを選択することで情報の閲覧が できます。

※EZwebへの接続や手動更新の際にはパケット通信料が発生します。

待受画面で↑→テロップを選択



《待受画面》

2

FZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。



《トップ画面》

- ① ニュース見出し ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表 示します。
- ② 今日のトピックス 「今日のトピックス」を表示します。
- ③ 天気ナビアイコン 全国/地方/県レベルの情報を表示しま d,
- ④ 占いナビアイコン 各星座ごとの今日の運勢とランキングを表 示します。
- ⑤ 拡張ナビアイコン 新たな情報が配信された際に詳細を表示し ます。

⑥ 設定メニュー

EZニュースフラッシュの設定を行います。

| | 画面の表示に従って操作

F7ニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただし FZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作し てください。

- ■:項目を選択して押すと、次の画面を表示
- (*):カーソルの移動、画面を F下にスクロール
- / 🖪 : ニュース一覧 / ニュース記事を表示中は、ページ切り替え ○ :天気詳細コメントを表示中は、今日/明日の天気を切り替え
- アプリ (メニュー):メニューを表示
- (トップ):トップ画面に戻る
- [クリア]:1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

Mmemo

- ○ご利用開始時は、待受画面で「→テロップを選択→ → [はい] → [OK] と 操作して、初期設定を行ってください。
- ◎テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面 が表示されます。
- ○待受画面で「→ウィンドウを選択→ ●と操作すると、設定メニューの「待 受画面ウィンドウジャンル設定 | で選択したジャンルの画面が表示されま す。
- ◎マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動 受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続すると きに、パケット通信料がかかる場合があります。また、サービスの登録・解除 をする際にもパケット通信料がかかります。
- ◎テロップやウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までし ばらくお待ちください。
- ◎ micro au ICカード02を差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を 表示させて、差し替えたmicro au ICカードO2の設定状態を読み込ませて ください。
- ◎「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用いただくには、アプリボタンを押 し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直し て下さい。」と表示された場合は、F7ニュースフラッシュアプリを削除した 後、もう一度F7ニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用 ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、EZニュースフラッシュをご利用になれません。

■ EZニュースフラッシュで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュースの3 カテゴリ
天気	今日・明日の天気・気温などの情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とランキング情報
今日の トピックス	本日イチオシの流行・特集情報、au関連サービスのお得なキャンペーン情報など

テロップとウィンドウの表示を設定する (M311)

2	テロップ	待受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示する」「隠す」
	ウィンドウ	待受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定 します。 「常に表示する」「隠す」
	表示位置	テロップの表示位置を設定します。 「上」「下」

Mmemo

◎ テロップとウィンドウを「隠す」にしても、待受画面で (*) を押すと表示できます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

memo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ** 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎掲載されているEZアブリの操作は操作例ですので、EZアブリの操作は実際の画面表示に従ってください。

ご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変え てお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗 することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎海外でご利用の際は、GPS衛星と直接 通信を行うため、日本国内よりも良好な GPS測位環境が必要になります。



- ◎最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
- ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
- ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
- 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
- 屋内、自動車や列車内

EZナビメニューを表示する





《EZナビメニュー》



◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。本製品では、お買い上げ時には「シンプルモード」が設定されています。

■ EZナビメニュー(▶P.169)→[EZナビウォーク]

で利用モードは、 **E** を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビワォークメニ: (フルモード)》

EZナビウォークメニュ (シンプルモード)》

■ EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード 検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索 できます。
トータルナビ <i>/</i> 地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ <i>/</i> 渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利 メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録・ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介してい ます。



- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でご案内するサービスです。

EZナビメニュー(▶P.169)→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

■EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
ナビゲーション	店名·TEL·住所などから目的地を選択し、 ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができるほか、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行口グを確認できます。
ヘルプ/会員登録/ 設定	会員登録/解約、ナビゲーションなどの設定、 お問い合わせができます。

Mmemo

◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。

- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- ◎ EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。



- ◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。
- **Ⅲ** EZナビメニュー(▶P.169)→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

- 2 [同意する]→ •
- **3 ナビパスワードを入力→ ●** 安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

4

いつでも位置確認	本製品からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。 ・いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。 ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。
エリア通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
位置確認メール	位置確認メールは、本製品からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。



- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意くださ い。
- ◎ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎「EZアブリ制限(M424)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- ◎ お子様(探される方)がスマートフォンをご利用の場合は、下記URLにアクセスして安心ナビのサービスページをご利用ください。ご利用には初回登録が必要です。詳しくは安心ナビのサービスページまたはauホームページにてご確認ください。安心ナビサービスページ:

https://www.anshinnavi.auone.jp/lwp/view/index.html **auケータイ・PC・スマートフォンなどからご利用いただけます。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

EZアプリメニュー(▶P.178)→ で [地図ビューアー]を選択→ (起動)

■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続し、EZガイドマップの概要・利用方法 などを表示します。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで 探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディ GPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。 また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。

Imemo

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツ をダウンロードできます。

- EZナビメニュー(▶P.169)→[災害時ナビフォルダ]
- **2** 災害時ナビデータを選択→ (再生)

Mmemo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ○一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの 指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動 に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや 紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその 位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ 音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるか を探すこともできます。

本製品は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

- EZアプリメニュー(▶P.178)→ ① で「ケータイ探せて 安心サービス」を選択→ (起動)
- ご利用上の注意事項をお読みのうえ[すべて確認の上サービスメニューへ]

■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可/拒否) 検索された履歴	検索要求を受けたときの検索要求を「OK (許可)」または「NG(拒否)」に設定します。 検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。
利用者認証番号の設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とはケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話の必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。



- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にau お客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。
 - の各さまサホートへご利用のau電話を登録する必要かのります。 パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
 - ※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎ au電話の位置を検索する際は、お客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円(税込)、また、お客さまセンターへの電話による検索の場合、1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
 - ※ 圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

■ EZナビメニュー(▶P.169)→[EZナビ設定]

2	GPS情報 通知	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。 ON(確認画面あり):確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。 ON(確認画面なし):確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。 OFF:GPS情報を通知できなくする。 ・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。
	ナビ パスワード 変更 プライバシー	ナビパスワードを変更します。 ③→現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力→③→新しいナビパスワードを入力 →○→もう一度新しいナビパスワードを入力 →③ ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、本製品で位置確認を許可する必要があります。
	フィルター	,

GPSメール URL

GPSメール作成時に付加する地図サイトの URLを設定します。

- (編集)→● JURLを入力→●
- ・URLは、半角256文字まで入力できます。
- ・GPSメールを受信した方はここで設定した URLに接続して地図を表示します。
- ・お買い上げ時の設定に戻すには、アプリ(リセッ ト)→[YES]と操作します。
- ・URLを編集すると、GPSメールを受信した方 が正しく地図を表示できなくなる可能性があ ります。

■プライバシーフィルターを設定する

- EZナビメニュー(▶P.169)→[EZナビ設定]

2	[プライバシ	/ ーフィル	·ター] →ロックNo.を入力 → ■
3	指定番号	指定番号 設定	指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
		指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。受信を 拒否する電話番号を登録します。 〈アドレス帳を検索して登録する場合〉 1. 番号を選択→『(編集)→『⑦』(メニュー) 2. [呼出]→[アドレス帳] 3. アドレス帳を選択→『→電話番号を選択→『(本書) を選択→『(本書) 〈電話番号を入力して登録する場合〉 1. 番号を選択→『(編集) 2. 電話番号を入力→『 ・登録済みの電話番号を選択して『(編集)を押すと、電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して『の間除》と操作すると、電話番号を1件削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。
	アドレス帳 登録外	ナビの位置 するかどう	長に登録されていないau電話からの安心 置確認やエリア通知のメッセージを受信 うかを設定します。 い」「受信する」

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報取得メニューが表示されます。

■ GPS情報が付加されていない場合

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。 「アブリ(登録)
	新規スポットの 検索	EZナビウォークでスポットを検索して付加 します。
	12 (2) (3)	00.30
	アドレス帳呼出	アドレス帳に登録済みのGPS情報を付加し
		ます。
		7 1°1 7 #F # 182+D
		アドレス帳を選択→ ■
	Myスポット	Myスポットに登録したGPS情報を付加しま
	呼出	ਰੋ _~
		Myスポットを選択→■
	データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情
	呼出	報を付加します。
		フォルダ/サブフォルダを選択→■
		→フォト/ムービーを選択→■
	プロフィール	プロフィールに登録したGPS情報を付加し
	呼出	ます。

[※]表示される項目は、画面によって異なります。

■ すでにGPS情報が付加されている場合

2	地図表示	登録されている場所の地図を表示します。		
	ここへ行く	付加しているGPS情報の場所まで案内します。		
	Myスポットへ 登録	付加しているGPS情報をMyスポットへ登録 します。 登録場所を選択→・→タイトルを入力→・		
	更新	現在地/新規スポットの検索/アドレストの検索/アドレス帳呼出/Myスポット呼出/データフォルダ呼出/プロフィール呼出		
		地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 1.②でカーソルを移動 2.③(メニュー) →[場所を修正する] →[はい]	
	詳細情報	GPS情報の詳細を表	示します。	
	削除	GPS情報を削除しま	す。	

[※]表示される項目は、画面によって異なります。



- ◎ 著作権保護が設定されている画像 / EZムービーに、GPS情報は付加できません。
- ◎Eメール本文にGPS情報を挿入する場合は、すでにGPS情報を挿入しているかどうかにかかわりなく、「■GPS情報が付加されていない場合」の内容でGPS情報を呼び出すことができます。
- ◎国際ローミング中は現在地のGPS情報を取得できません。

EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。



- ◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアブリの操作は操作例ですので、EZアブリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアブリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアブリの提供元にお問い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、 EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

待受画面で アプリ

EZアプリメニューが表示されます。



《EZアプリメニュー》

EZアプリメニュー	
EZアプリを探そう!	▶P.179[EZアプリを探そう!]
(EZアプリ)	▶P.179「EZアプリを起動する」
EZアプリ設定	▶P.181「EZアプリを設定する」



- ◎ 待受画面で「図)→ ① で[EZアプリ]を選択→[EZアプリフォルダ]と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ◎お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - EZニュースフラッシュ(▶P.167)
 EZサビウォーク(▶P.169)
 EZ助手席ナビ(▶P.171)
 安心ナビ(▶P.171)
 - 地図ビューアー(▶P.173)
 - ケータイ探せて安心サービス(▶P.174)
 - じぶん通帳(▶P.182)
 - au Smart Sports Bun&Walk(▶P.183)
 - BookSurfing(▶P.184)
 電子ブックビューア(▶P.184)
 - バーコードリーダー&メーカー(▶P.185)
 - ・QUICPay設定アプリ(▶P.186) ・モバイルSuicaアプリ(▶P.186)
 - ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*※ 各アブリのダウンロードには別途通信料がかかります。

- ◎「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアブリは、「EZアブリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
 ※ダウンロード用アブリは再取得できません。
- ◎ EZアブリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M21)」の設定に従います。ただし、EZアブリによっては、EZアブリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、パイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、パイブレータが振動するEZアブリがあります。あらかじめEZアブリの動作をご確認のうえご利用ください。

■EZアプリを探そう!

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

EZアプリメニュー→ ① で[EZアプリを探そう!]を選択→ ⑥ (起動)

アプリ検索トップ画面が表示されます。

- キーワードで検索してダウンロードする場合
- 【入力欄)を選択→ (入力)
 →アプリ名などのキーワードを入力→ → [検索]
 検索結果としてFZアプリの一覧が表示されます。
- 引 目的のEZアプリを選択→

 →画面の指示に従ってダウンロード
- ジャンルを選択してダウンロードする場合
- ② ジャンルを選択→ 選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。
- 引 目的のEZアプリを選択→ →画面の指示に従ってダウンロード



- ◎ ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。

■EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

EZアプリメニュー→・・・・でEZアプリを選択→
 (起動)
 FZアプリが起動します。

EZPプリの起動中に $\boxed{-}$ →[終了]と操作すると、EZPプリを終了します。

EZアプリによってはグリアで終了できる場合もあります。



- ○EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎待受画面で「ア型」を1秒以上長押しすると、「EZアプリ設定」の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎ EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。 □ を2秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
 ※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(特受EZアプリを除く)が起動している
 - ** と動け刻に電源がいて必合し、IBOととファットは支上ファックを除くが起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。

 ** 「EZアプリ制限(M424) 1が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZア
 - ※ [EZアプリ制限(M424)]が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。[EZアプリ制限(M424)]を「OFF」にしてください。

- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - **メッセージ受信時に他のEZアブリ(待受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M424)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M424)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアブリ を起動できるものもあります。起動するEZアブリがダウンロードされてい ない場合は、EZアブリをダウンロードしてから起動します。 操作方法などは、EZwebのサイト、EZアブリによって異なります。
- ◎EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■ EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

Imemo

- ◎ 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

■EZアプリメニューのメニューを利用する

EZアプリメニュー→・・・ でEZアプリを選択→ アプリ (メニュー)

2	一発起動に設定/ 一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択し
		て「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
	待受EZアプリに 設定/待受EZ	選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定します。
	アプリ解除	・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。
	バージョンアップ 確認	選択しているEZアプリをバージョンアップ します。
		・バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。
	詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示し ます。
	削除	選択しているEZアプリを削除します。
	メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を選択します。 「アイコン表示大 「アイコン表示小
		「一覧表示」

■EZアプリを設定する

EZアプリメニュー→・・・で「EZアプリ設定」を選択→・

2	待受EZ	壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプ
	アプリ設定	リを選択します。
		EZアプリを選択→ ■ → ■
		・待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー
		操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定し
		た時間が経過すると自動的に設定したEZアプリ
		が実行されます。「一を押すと、待受画面に戻り
		ます。 「歌ウOFF」も翌年まる は翌年777 プローロウム
		・「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は
		解除されます。
		・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZア
		プリに設定した場合、別途EZweb通信料がかか
		ります。
		◆ 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定
		できます。
		・「EZアプリ制限(M424) が設定されている場合
		は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ
		制限(M424) を「OFF にしてください。
		・「長持ちモード(M39) が設定されている場合
		は、待受EZアプリは実行されません。
		・待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご
		利用可能時間が通常より短くなります。
	待受EZ	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定しま
	アプリ	す。
	起動時間	アブリ (編集)→起動時間を入力→ ■ → ■
		2~30秒の間で設定できます。
		1

一発起動設定	侍受画面でアジを1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アプリ	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び
並べ替え	順を変更します。
	1. EZアプリを選択→ •
	2. 移動先を選択→ • → アフッ」 (保存)→ •
	・「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び
	順は変更できません。
	・EZアプリメニューで´罒`(ソート)→[ダウン
	ロード順] / [起動順] と操作すると、ダウンロー
	ド順/起動順に並べ替えることができます。
フォルダ	データフォルダの使用状況や、バージョン情報を
使用状況	表示します。

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行*のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

- ※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。
- EZアプリメニュー(▶P.178)→ で「じぶん通帳」を選択→ (起動)

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の円普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。
- じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせを送信します。その後、簡易書留郵便 (転送不要扱い)にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2~3日後か、入金などでATMをご利用になると*、お取引が可能になります。
 - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行ウェブサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。



- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎「クイック□座開設」で本人確認書類としてで使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行ウェブサイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎「クイック口座開設」でのお申し込みからキャッシュカードのお届けまで、 およそ2週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■じぶん通帳の機能について

186.014	TVPP
機能	説明
じぶん通帳 機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳 です。普通預金の取引明細や残高推移のグラフ表示、 定期預金の取引明細の確認がご利用いただけます。
振込	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口 座番号振込をご利用いただけます。
電子マネーチャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上の楽天Edyに直接チャージ(入金)できる機能です。楽天Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成や外貨預金などのサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メモ、 貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。
auじぶん card機能	じぶんポイントの残高確認やご利用金額の確認など、auじぶんcardをより便利にご利用いただけます。(V 2.0のみ対応) **「じぶんポイントの残高には、auじぶんcard JCBには対応しておりません。 **「ご利用金額の確認」は、auじぶんcard MUFGカード、auじぶんcard JCBカード、auじぶんcard TS3カードには対応しておりません。

■じぶん銀行ウェブサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のウェブサイトをご参照ください。 本製品から: 待受画面で [2] → [トップメニュー・検索] → [メニューリスト] → [バンキング・マネー] → [ネット銀行・その他銀行] → [じぶん銀行]

パソコンから:http://www.jibunbank.co.jp/

■じぶん銀行メニューについて

待受画面で $[\mathbf{E}]$ →[トップメニュー・検索]→[メニューリスト]→[バンキング・マネー]→[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行]と操作すると、じぶん銀行メニューが表示されます。

じぶん通帳(アプリ)	じぶん通帳アプリを起動します。
じぶん銀行サイト	EZwebでじぶん銀行サイトを表示します。
auじぶんcardサイト	EZwebでauじぶんcardサイトを表示します。

//memo

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
 - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。

じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定

- ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
- ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ランニングやウォーキング、サイクリングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

アプリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。本製品では、お買い上げ時には「シンプルモード」が設定されています。

■ Run&Walkを簡単に利用する

■ EZアプリメニュー(▶P.178)→ で「Run&Walk」を 選択→ ■ (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。 ご利用モードは、アプリを押すと切り替えることができます。

■「フルモード」の場合

[Run] / [Walk] / [Bike(自転車)] (有料)→[走行開始]

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

③ □ (終了)→[保存して終了する] ま行内容を保存してワークアウトを終了します。



《Run&Walk メニュー (フルモード)》

■「シンプルモード」の場合

- [Run(走る)] / [Walk(歩く)] / [Bike(自転車)] (有料) → ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。
- (終了)→[保存して終了する]走行内容を保存してワークアウトを終了します。



《Run&Walk メニュー (シンプルモード)》

■ Run&Walkを便利に利用する

Run&Walkでは次の機能をご利用いただけます。

カメラ(有料)	写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能です。
パーソナルトレーナー* (一部有料)	トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューをクリアするモードです。
ペースメーカー*	指定したペースで[走る/歩く]モードです。距離、時間、ペースなどを自動で音声通知します。

※「Bike(自転車)]を選択した場合はご利用できません。



- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから:http://run.auone.jp/
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。 走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

BookSurfing/電子ブックビューアを利用する

ダウンロードした電子書籍を携帯電話で表示できます。

- 計 待受画面で → [データフォルダ] → [ブックフォルダ]→データを選択→ (再生)
 - →画面の指示に従ってデータを表示

以降の操作については、データ表示中に [アブ] (メニュー)を押した後に表示される説明をご参照ください。



◎電子書籍データ内にURLがあると、情報サイトへ接続することができます。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、本製品のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをメインディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

EZアプリメニュー(▶P.178)→ で「バーコード リーダー&メーカー」を選択→ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2	バーコード 読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・ JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・ 読み取りにくい場合は、①でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・ 続けて読み取るときは、「鱼」(読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
	プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
	アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

Mmemo

- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎メインディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをメインディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

■ EZアプリメニュー(▶P.178)→ ・・ で「QUICPay設定 アプリ」を選択→ ● (起動)

■ QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■ QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- ・ 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。

Mmemo

- ○ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話で電車に乗れる、買い物ができる、定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

EZアプリメニュー(▶P.178)→⊕で「モバイルSuica アプリ」を選択→ (起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイルSuicaはJR東日本が提供する会員制サービスです。
- モバイルSuicaに関する規約・特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- ・モバイルSuicalは、相互利用を行う全国の鉄道・バスで利用可能な他、駅ナカ・街ナカなど約22万店舗以上のコンビニや飲食店・自販機などでご利用可能です。またSuicalはPASMO、Kitaca、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんの加盟店でも利用可能です(2013年7月現在)。

※最新の利用可能エリアや店舗等についての詳細は、モバイルSuicaサイトからご確認いただけます。

- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- 駅の窓口や券売機の列へ並ばなくても、定期券やモバイルSuica特 急券、Suicaグリーン券を携帯電話から購入することができます。
- ・JR東日本の新幹線(東北・山形・秋田・上越・長野)のきっぷを携帯電話から購入でき、駅の窓口や券売機できっぷを受け取ることなくチケットレスでご利用可能なモバイルSuica特急券(モバトク・スーパーモバトク)もご利用できます。さらに指定席も自由席も紙のきっぷのお値段以下でお求めになれます。

※ ご利用の際はモバイルSuica特急券の利用登録(無料)が必要です。

モバイルSuicaにクレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージがいつでもどこでも可能です。また、ビューカードでご登録のお客様限定で、モバイルSuicaオートチャージサービスをご利用いただけます。

万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途必要です。EASYモバイルSuicaは再発行できません。)

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから)http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯から)http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間: AM4: 00~翌日AM2: 00)

おサイフケータイ® (EZ FeliCa)を利用する

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)は、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。

本製品をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ®をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ®に対応したEZアプリのダウンロードが必要となる場合があります。

なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ[®]対応サービスご利用上 の注意 | (▶P.369) をあわせてご参照ください。

おサイフケータイ® (EZ FeliCa) ご利用にあたって

- 本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M413)」「遠隔ロック (M415)」などの設定をおすすめします。紛失・盗難・故障などによる データの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了 承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M413)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- ・サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、 削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してか ら削除してください。
- ・「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オール リセット(M464)」を行うとサービスを登録していないおサイフ ケータイ[®]対応のEZアプリが削除されます。また、リセットを行うと 各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
 - ※リセットによってサービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアブリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - ※サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアブリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したおサイフケータイ[®]対応のEZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ[®]対応のEZ アプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCa チップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードして ください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ[®]対応 のEZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要 がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご確認ください。

- ・おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件などについては、 各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部が ご利用いただけない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社 までお問い合わせください。
- ・電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とおサイフケータイ[®]対応のEZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断され、読み書きがされない場合があります。
- 電池パックを外した場合は、おサイフケータイ[®]をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ[®]がご利用いただけない場合があります。
- おサイフケータイ[®]対応のEZアプリ起動中は、おサイフケータイ[®]によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

II 待受画面で ■ → [EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。


2 アプリ一覧	おサイフケータイ®対応のEZアプリを起動します。 EZアプリを選択→ ① (起動) ・アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完プすると、おサイフケータイ®対応サービスがご利用になれます。 ・本製品にはあらかじめおサイフケータイ®対応のEZアプリとして「じぶん通帳」(▶P.182)「QUICPay(クイックペイ)」(▶P.186)「モバイルSuicaアプリ」(▶P.186)が用意されています。
EZ FeliCa サイトへ 接続	おサイフケータイ®対応のEZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 ・ おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードするには、カテゴリからおサイフケータイ®対応のEZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 ・ FeliCaロック中は、おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードできません。
auケータイ クーポン	▶P.191 [auケータイクーポンを利用する]
メモリ 使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm (FeliCaチップの 識別番号)、コンテナID (FeliCaチップの固有の番 号)を表示します。

各種設定	ション	リーダー/ライターと通信したときにおサイフケータイ®対応のEZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。
	コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したとき に本製品を振動させるかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通 信時におサイフケータイ®対応の EZアプリの起動や振動をしないも のもあります。
	通信ランプ	リーダー/ライターと通信したとき にイルミネーションを点灯させるか どうかを設定します。 「ON」「OFF」
	通信完了バイブ	リーダー/ライターとの通信終了時 に本製品を振動させるかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」
	FeliCa ロック	▶P.190[FeliCaロックをかける (M413)](操作2以降を参照)

[※]機種変更や故障などによりau携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、<u>お客様で自身で行っていただくことをおすすめします。</u>

リーダー/ライターとやりとりする

②マークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライター とやりとりできます。

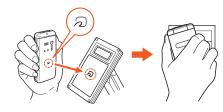

- ②マークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- 通信ランプが点灯していてもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。
 **電源を切っているときは、通信ランプは点灯しません。
- ・ ②マークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、②マークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- ②マークを強い力で押さないでください。通信に障害が発生するおそれがあります。



- ◎ おサイフケータイ[®]対応のEZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
- ◎背面カバー裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

FeliCaロックをかける(M413)

FeliCaロックをかけておサイフケータイ®の利用を制限できます。

- 1 待受画面で 4 1 3
- 2 ロックNo.を入力→

3	FeliCa ロック設定	FeliCaロックをかけるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」		
	クイック解除	FeliCaロック設定が「ON」の場合にのみ設定できます。クイック解除を設定することでFeliCaロックを一時的に解除し、設定した解除時間の間EZ FeliCaを利用できるようにします。		
		ON	クイック解除を有効にします。 解除時間(10秒~5分)を入力→ ■	
		OFF	クイック解除を無効にします。	

#memo

- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ FeliCaロックを設定すると、待受画面にいるが表示されます。
- ③本製品を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M415)」(▶P.303)によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M415)」と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.304)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で ○を1秒以上長押ししてロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、おサイフケータイ®を利用できます。 □ を押すか、「FeliCaロック(M413)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

- 待受画面で (1秒以上長押し)
- 2 ロックNo.を入力→

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。 クイック解除中に「一」を押すと、FeliCaロック状態に戻ります。

//memo

- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、 クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターに本製品をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

■auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターに本製品をかざす auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 クーポンの一覧が表示されます。
- **3 クーポンを選択→** クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》

4 • (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

//memo

- ◎待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- ◎ クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」 フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.88)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

■auケータイクーポンメニューを利用する

EZ FeliCaメニュー(▶P.189)→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

クーポン すでに取得したクーポン情報を表示します。 — 「四」(切替)を押すとクーポン内容一覧に切り替え ることができます。 すでに取得したクーポン内容を表示します。 クーポン 内容一覧 「町 (切替)を押すとクーポン一覧に切り替えるこ とができます。 ▶P.192 [auケータイクーポンを使う] FeliCa対応EZアプリのダウンロード: 新着情報: FZ. キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続しま FeliCa サイトへ す。 取得設定 ▶P.193[auケータイクーポンを設定する]

■ auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.189)
 →[auケータイクーポン]→[クーポン内容一覧]
 クーポン内容一覧画面が表示されます。
- 2 クーポン内容を選択→ →表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/ クーポン情報画面/クーポン内容画面のメニュー を使う

- 1 クーポン一覧画面(▶P.192)/クーポン内容一覧画面 (▶P.192)/クーポン情報画面(▶P.191)/ クーポン内容画面(▶P.192)でプリ(サブメニュー)
- | Eメールへ添付 | クーポン情報を添付したEメールを作成します。 一覧からクーポン情報/クーポン内容を検索し ファイル名 検索 ます。 検索するファイル名を入力→ ■ → アフリ (検索) →auケータイクーポンを選択→ (表示) 内容更新 クーポン内容の情報を更新します。 内容取得 クーポン内容を取得します。 microSDメモリカードにクーポン情報を移動/ 外部メモリへ 移動/ コピーします。 外部メモリへ 1件 選択中/表示中のクーポン情報を移動/ コピー コピーします。 クーポン情報を複数選択して移動/コ 選択 ピーします。 ● で移動/コピーするクーポン情報の選 択を繰り返す→ アフリ (移動) / (コピー)→ [はい] 全件 すべてのクーポン情報を移動/コピーし ます。 削除 ▶P88「データを削除する」

※表示される項目は、画面によって異なります。

■auケータイクーポンを設定する

- EZ FeliCaメニュー(▶P.189)→「auケータイクーポン]→「取得設定]
- 2 音・バイブ リーダー/ライターからクーポン情報を取得した 設定 時の音・バイブレータの動作を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」 クーポン クーポン情報を取得する際、確認画面を 保存設定 表示せず、自動的に保存します。 確認保存 クーポン情報を取得する際、確認画面を 表示します。 接続設定 クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 诵常 诵常はこちらを選択します。 F7 「诵常」でうまく接続できない場合、この ブラウザ 設定に切り替えてから接続してくださ W) この設定の場合、「クーポン内容 | フォ ルダにクーポン内容が保存されませ hin クーポン情報によっては、クーポン内 容を取得する際に接続設定が自動的に 「EZブラウザ | に切り替わる場合があ ります。
 - アプリ (保存)

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	参照先	
標準サービス	Cメール	P.145
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.194
	着信転送サービス	P.200
	割込通話サービス	P.202
	発信番号表示サービス	P.204
	番号通知リクエストサービス	P.205
	データ通信サービス	P.208
有料オプション	三者通話サービス	P.206
サービス* 	迷惑電話撃退サービス	P.206
	通話明細分計サービス	P.207
	待ちうた	P.210

[※]有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。 各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)でご確認ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFF モードを「設定」にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{**2}
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ポイスメールは、自動的に消去されます。 ※2 件数は伝言とポイスメール(▶P.196)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた 相手の方に、伝言・ポイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。
伝言・ボイスメール の録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ** お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。



◎有料オブションサービス「お留守番サービスEX」(月額315円、税込)をご契約いただくと、お預かり(保存)する時間がお預かりから1週間となります。また、お預かりできる件数が99件までとなります。

■ お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 /
- 2 ガイダンスに従って操作

■お留守番サービスを開始する(M712/M713)

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- 1 待受画面で 7 1 2 / または1 4 1 1 /
- 2
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 1 待受画面で 7 1 3 ✓ または1 4 1 3 ✓
- 2 -

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、本製品の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- ・ 着信中に アプリ (転送)と操作した場合(選択転送)



- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.270)または「オート着信(M253)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、選択転送ができません。

■お留守番サービスを停止する(M714)

1 待受画面で ○ 7 1 4 / または

2 -

//memo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

🚺 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.198「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M715)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作 (2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作 <! へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 # を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1:録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 2:録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9:録音した伝言を消去して、取り消す
- ★:録音した伝言を消去して、録音し直す
- 4 —



- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

▋ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 計 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

| 伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.113)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

#memo

- ◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

発番情報なし:1件 発番情報あり:20件

- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合 案内(▶P.195)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」 に設定すると、「発番情報な」」に変更できます。
- ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

▋着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは、着信履歴(▶P.113)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。



- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎ 着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.195)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■ 伝言・ボイスメールを聞く(M711)

- - 1 4 1 7
- 2 ガイダンスに従ってキー操作
 - 1 :同じ伝言をもう一度聞く
 - 2 : 伝言を保存
 - 4 :5秒間巻き戻して聞き直す
 - 5 : 伝言を一時停止(20秒間)*
 - 6:5秒間早送りして聞く
 - 9 : 伝言を消去
 - : 伝言再生中の操作方法を聞く
 - #:次の伝言を聞く
 - *:前の伝言を聞く
 - ※ □ 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。



memo

- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.196)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

| 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M715)

新しい応答メッセージの録音や現在設定されている応答メッセージの 内容を確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができ ます。

- 1 待受画面で 7 1 5 / または
- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → #
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → --
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 2 3 →応答メッセージを確認→ -
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合



- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って4を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って(8)を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

【伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。 (▶P.198「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M715)」)

- | 待受画面で 1 6 1 0 /
- 2 ガイダンスを確認後 一

Mmemo

- ◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
- ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

蓄積停止を解除する

- | 待受画面で 1 6 1 1 /
- 2 ガイダンスを確認後 —

#memo

○蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ポイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。○「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

🚺 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- 2 ご利用の本製品の電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.56) をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■ 英語ガイダンスへ切り替える(M716)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

- - 14191/

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 -



- ◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■日本語ガイダンスへ切り替える(M717)

- 1 待受画面で 7 1 7 ∠ または
 - 1 4 1 9 0 M

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 -



◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを 転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つ から選択できます。

//memo

- ◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.195)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.205)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎ ダイヤル発信制限(▶P.305)が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことはできません。ロックNo.を入力して一時解除するか、設定を解除してください。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先から本製品までの 通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。

本製品から転送先までの通話料

有料

※ お客様のご負担となります。
※ 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

■ 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 2 + 転送先電話番号を入力
- 2 -

Imemo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、142122で設定できます。
- ◎着信転送サービスの応答時間は変更できません。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.270)または「オート着信(M253)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときのみ転送されます。

■通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力
- 2 -



- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 / で設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービス(▶P.203)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■ かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 1 待受画面で 1 4 2 4 + 転送先電話番号を入力→
- 2 -

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 ご設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。

■ 手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力 → ✓
- 2 -

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 ごできます。
- ◎着信中にアプリ(転送)と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■海外の電話へ転送する

au国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

- 📘 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🖊
 - 1 4 2 2 :無応答転送 1 4 2 3 :話中転送
- 1 4 2 4:フル転送
- 1 4 2 5 :選択転送
- 2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を国際アクセスコードから入力します。



※市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

3



◎ au国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

|着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

| 待受画面で 1 4 2 0 /

2 -

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、 海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中 転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

- [2] ご利用の本製品の電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.56) をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。



◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはmicro au ICカード02を差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料	
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)	

■割込通話サービスを開始する(M741)

- 1451
- 2 -

#memo

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.205)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.206)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する(M742)

- 1 待受画面で 7 4 2 / または
 1 4 5 0 /
- 2 -

Imemo

- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信中に着信を受ける場合があります。
- ◎ 「エリア設定 |を「海外 | に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

- ∠ を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。
- ━ を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

Mmemo

- ◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ○割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非 通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

計 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力→ ✓

#memo

- ◎発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」/「184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着 信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサー ビスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

Memo

- ◎ 発信者番号(お客様の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ○電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されない。ことがあります。
- ◎海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が表示されます。 相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電 話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディス プレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話 をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。

表示	説明
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

■ 電話番号を通知するかどうかを設定する(M44)

1 待受画面で ● 4 4

2 ON お客様の本製品の電話番号が、相手の方に通知されます。 OFF 電話番号は、相手の方に通知されません。



- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M44)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M44)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知(M44)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎海外でのローミング中は、電話番号が表示されない場合があります。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、「発信者番号通知(M44)」を ご利用になれません。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。



- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎お留守番サービス(▶P.194)、着信転送サービス(▶P.200)、割込通話サービス(▶P.202)、三者通話サービス(▶P.206)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.206)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■番号通知リクエストサービスを開始する(M731)

- 1 待受画面で 7 3 1 / または
 - 1481/
- 2 -



- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

| 番号通知リクエストサービスを停止する | (M732)

- - 1 4 8 0 /
- 2 -

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力通話中に (メニュー)→ [アドレス帳] と操作すると、アドレス帳から

. 連詰中に(■)(メニュー)→[アトレス帳]と探作すると、アトレス帳から 電話番号を呼び出せます。

- 4 / 3人で通話できます。

✓ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。
を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

//memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

Mmemo

◎ お留守番サービス(▶P.194)、着信転送サービス(▶P.200)、割込通話サービス(▶P.202)、三者通話サービス(▶P.206)、番号通知リクエストサービス(▶P.205)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
番号登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

■最後に着信した電話番号を登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

| | 待受画面で | 1 | 4 | 4 | 2 | / |





- ◎ 登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても登録できます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合や、次の条件からの着信時は登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、登録/削除はできません。日本で登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - Cメール
 - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

■ 最後に登録した電話番号を削除する

- | 待受画面で 1 4 4 8 /
- 2 -



- ◎ 複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■登録した電話番号を全件削除する

- | 待受画面で | 1 | 4 | 4 | 9 | / |
- 2 -

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

| 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力



memo

- ◎ 分計する通話でとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする 必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」/「184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)

PacketWINは、パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信2.4Mbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

**ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。通信環境や混雑状況等により大幅に低下する場合があります。本製品では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、パケット通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- ・モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット通信料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額となります。
- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

- ・ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- 本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、パケット通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

本製品から: 待受画面で **②** → [トップメニュー· 検索] → [auお客さま サポート] → [確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート) **パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■現在地の通信環境を確認する(M551)

1 待受画面で ● 5 5 1

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大2.4MbpsのPacket通信と	CDMA 1X WINサービス
マルチキャスト通信が可能です	エリア内です。
最大144kbpsでPacket通信可能	CDMA 1X WINサービス
です	エリア外です。
最大2.4MbpsのPacket通信と	CDMA 1X WINサービス
マルチキャスト通信が可能です	エリア内です。
auフェムトセルを利用中	auフェムトセルを利用中で
	す。
auフェムトセルを利用中	auフェムトセルを利用中で
	す。
電波のよいところでリトライして	電波圏外(サービスエリア
ください	外か電波極弱)です。

<u>| memo</u>

◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、「通信環境確認(M551)」を行うことができません。

■PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。 USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

本製品とパソコンなどをmicroUSBケーブル01(別売) を使って接続

2 接続機器のモデムを設定

■ ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)	
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]	
パスワード*1	[au]	
電話番号**2	*99**24#	
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163	

※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定

※21ダイヤルアッノネットソーク(10ド/IP)」の「電話番号」 現日欄には「*39**24事」と設定してください。「*39**24事」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

//memo

- ◎パケット通信中に 『ブリ (システム)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎パケット通信中にEメールを受信した場合は、極が表示されて、「お知らせ受信(M213)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎パケット通信中にCメールを受信した場合は、必が表示されて、「Cメール受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎パケット通信中に緊急速報メールを受信した場合は、かが表示されて、警報音(固定)が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信した緊急速報メールの内容を確認できます。

待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- ・ au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲 の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利 用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大 で解約した翌々日まで、待ちうた設定メニューの「待ちうた登録曲の 設定・確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合がありま す。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- 待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し 込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、待ちうた設定メニューの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

■ 待ちうたの楽曲を登録する (M23)

- 2 [待ちうた登録曲の設定・確認]→待ちうたの楽曲を登録

Mmemo

- ◎ 設定した待ちうたは「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」で確認できます。
- ◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎ 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■楽曲を聴かせる設定をする(M23)

- 全員に聴かせる場合
- 1 待受画面で 2 3 → •
- [2] [待ちうた登録曲の設定・確認]→楽曲を選択→[設定変更] →「みんなに聴かせる]
- 3 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.200)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「待ちうた」の楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

前 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の 1 曲のみとなります。
- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

カメラで撮影する

このカメラでできること	.214
カメラをご利用になる前に	.215
フォトを撮影する	.216
ムービーを録画する	.219
カメラ画面の見かた	
モニター画面でできること	
プレビュー画面でできること	

このカメラでできること

本製品は有効画素数約808万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質を選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320		30 KB程度	1,000枚
壁紙(ワイド): 240×400	ノーマルモード 固定	50 KB程度	1,000枚
0.3M: 640×480		100 KB程度	1,000枚
1M: 1,280×960	ファインモード	500 KB程度	205枚
	ノーマルモード	300 KB程度	341枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード	700 KB程度	146枚
	ノーマルモード	500 KB程度	205枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード	1.7 MB程度	59枚
	ノーマルモード	1.0 MB程度	100枚
8M: 3,264×2,448	ファインモード	3.2 MB程度	32枚
	ノーマルモード	2.0 MB程度	51枚



◎ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■録画できるムービーのサイズ

録画モードによって、録画可能時間を選択できます。
○:Eメール添付可 ×:Eメール添付不可

録画モード	ムービーサイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
長時間	176×144	最大60秒(データ フォルダ保存時) 最大3,600秒 (microSDメモリ カードに保存時)*	×

※市販品のmicroSDメモリカード(2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、本製品はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- · PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- ・本製品を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したりしたときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく 見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での 撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように で注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

- ・ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 本製品のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一

部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 常時、オートフォーカスが動作し、自動でピントを合わせるコンティニュアスAF機能を搭載しておりますが、被写体によっては、ピントが合うまでに時間がかかる場合があります。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定 した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。また、ピント位置を探し続けようとして、レンズが停止しない場合があります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - ・動きが速い被写体
 - ・オートフォーカスフレーム内に無い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点 灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に 向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原 因となります。
- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合が ありますが、機器の内部部品の動作音で異常ではありません。

- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移した ときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがありま す。また、一瞬乱れることなどもあります。
- ・被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する 画像には影響ありません。
- ・暗い場所での撮影ではノイズが増え、ざらついた画像などになる可能性があります。
- 不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどして本製品が落下するおそれがあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。
- お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。

フォトを撮影する

計 待受画面で → [カメラ] → [フォト(壁 紙モード)] / [フォト(カメラモード)]

フォトモニター画面が表示されます。

待受画面で♪を1秒以上長押ししてもフォトモニター画面が表示されます。

- ご:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率 と段数については、「主な仕様」の「カメラ」 (▶P.348)をご参照ください。)
- ⊕:明るさの調整(「-5」~「+5」まで調節できます。)
- ☑:オートフォーカスロック
- :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- ★:セルフタイマーON/OFF
- # :撮影ライトOFF/ON/自動

2 ● (撮影) / マナー

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

3 ● (保存) / マナー

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。



《フォトモニター 画面》



プォトプレビュー 画面》

Mmemo

- ◎ フォトブレビュー画面やそのメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。撮影サイズが「2M」/「3M」の場合は、自動的に保存されます。
- ◎ フォトプレビュー画面で (逆信)を押すと、画像をEメールや赤外線で送信できます。

オートフォーカスロックについて

- ◎フォトモニター画面で 図 を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠()が緑色に変化してロック音が鳴ります。
 - ※「オートフォーカス」(▶P.222)が「OFF」に設定されていると、フォーカスロックできません。

フォトが保存されるフォルダについて

- ◎ データフォルダ内の「フォト」フォルダの日付サブフォルダに保存されます。
 - ※カメラ用写真で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、「保存先設定」(▶P.221)を「microSD」に設定すると、microSDメモリカード内のデータフォルグ(SD)の「カメラフォルグ(に保存先が変更されます。

▋フォトを連写する

1回の撮影で連続した9枚のフォトを撮影できます。

- フォトモニター画面→ アプリ (メニュー)→[特殊撮影設定]→[連写]
- 2 (撮影)/マナー

連写専用のシャッター音が鳴り、9枚撮影されます。 撮影後は9枚の画像がサムネイル画面に表示されます。

- 3 フォトを選択→ (再生)
- 4 (保存)/マナー

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。

g。 保存したフォトには、サムネイル画面に凹が表示されます。



- ◎ 連写撮影時には、画面サイズが「壁紙(標準)」になります。
- ◎特殊撮影設定を解除するにはモニター画面→[ア型](メニュー)→[特殊撮影設定]→[設定なし]と操作してください。また、撮影サイズを変更することでも特殊撮影設定を解除できます。

■ 連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のサムネイル画面では、以下の機能をご使用になれます。

| サムネイル画面で画像を選択→ アフリ (メニュー)

2	撮り直し	撮影した画像9枚を破棄して連写撮影をやり直 します。
	壁紙へ登録	選択した画像を壁紙に登録します。
	全保存	撮影した画像9枚をすべて保存します。
	GPS情報付加	▶P 177「他の機能でGPS情報を付加するには」



メモへ登録	選択した画像を使ってグラフィックメモを作成 します。 ▶P.285「グラフィックメモを利用する」
フォト編集	選択した画像を編集します。 ▶P.243「フォトを編集する」(操作3以降を参照)

■撮影したフォトをEメールに添付する

選択した画像を添付してEメール/デコレーションメールを作成します。残り8枚の画像を破棄するか、すべて保存するかを選択できます。

- | サムネイル画面で画像を選択→ □□ (送信)
- [Eメール] / [デコレーションメール] → [YES(破棄する)] / [NO(保存する)]

▶P.224「撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する」

■組合せ撮影/顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまに組み合わせる「組合せ」撮影と、撮影した顔写真にキャラクタデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる「顔変形」モードでの撮影ができます。

| フォトモニター画面→ アフ╜ (メニュー)→[特殊撮影設定]

■ 組合せ撮影を行う場合

2	組合せ(左右)	左右に半分ずつ撮影して1枚のフォトにできま す。
		9 0
	組合せ(上下)	上下に半分ずつ撮影して1枚のフォトにできま す。
	組合せ(斜め)	斜めに半分ずつ撮影して1枚のフォトにできま す。
	組合せ(中央)	中央に別のフォトを撮影して1枚のフォトにできます。
	組合せ(左上)	左上に別のフォトを撮影して1枚のフォトにでき ます。

3 ■ (撮影) / マナー

1枚目の画像(左/上/斜め左下/中央以外/左上)がプレビュー状態、 2枚目の画像領域がモニター状態になります。

- 4 (撮影)/マナー
- 顔変形を行う場合

モニター画面で撮影する顔の位置を決めるガイド枠に合わせるように 調整します。

- 3 (撮影) / ▽ナ- → •
- 4 パーツ変形 顔の部位を選択して変形します。
 [目] / [鼻] / [ロ] / [輪郭] →各部位の変形方法を選択→ □ → 「アフリ (変形)

 キャラクタ変形 9種類のキャラクタの特徴に合わせて変形します。
 キャラクタを選択→ ■
- [7プリ (保存)



- ◎ 組合せ撮影/顔変形時は撮影サイズが「壁紙(標準)」になります。
- ◎組合せ撮影/顔変形時は「フレーム」(▶P.221)、「撮影補助ライン」(▶P.223)は使用できません。
- ◎ 特殊撮影設定時のモニター画面で 1 を押すと、押すたびに特殊撮影モードを切り替えることができます。
- ◎「組合せ(左右)」または「組合せ(上下)」を選択した場合、2枚目撮影後に アツ(切替)を押して1枚目と2枚目の画像の位置を入れ替えることができます。

ムービーを録画する

ムービーモニター画面が表示されます。

- ご:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」 (▶P.348)をご参照ください。)
- □:明るさの調整(「-5」~「+5」まで調節できます。)
- O:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- ★ : セルフタイマーON / OFF
- # :撮影ライトOFF/ON/自動

2 • (録画) / マナー

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作が できます。

- (*):ズームイン/ズームアウト
- ⊕:明るさの調整(露出補正)
- [アフリ ([]])/([>):録画を一時停止/解除




《ムービー モニター画面》



《録画中画面》

■録画モードが「高品質L」の場合

(終了)/マナー/録画時間経過 ムービープレビュー画面が表示されます。「プリ(メニュー)→[再生]で保存するムービーを確認できます。

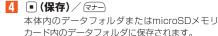



《ムービー プレビュー画面》

■ 録画モードが「長時間」の場合

③ ● (終了)/マナー/録画時間経過本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダ(SD)に保存され、ムービーモニター画面に戻ります。


Memo


- ◎録画中に本体を閉じると、録画が終了します。
- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質L」の場合は、着信などの終了後、データを破棄するか選択します。
- ◎ムービーブレビュー画面や一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回ムービーを起動したときに、保存確認画面が表示されます。録画モードが「長時間」の場合は、録画時間経過後、自動的に保存されます。

ムービーが保存されるフォルダについて

◎ データフォルダ内の「ムービー」フォルダの日付サブフォルダに保存されます。 ※録画モードが「長時間」で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされている ときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダ(SD)の「ムービー」フォル ダに保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に 本体内のデータフォルダに保存されます。

カメラ画面の見かた

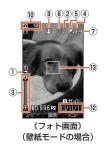

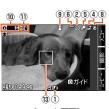



《フォト画面》 (カメラモードの場合)

《ムービー画面》

■共通のアイコン

- ① **画像補正アイコン**: **風**(明るさ) **風**(シャープネス) **風**(コントラスト) **風**(彩度)
- ② セルフタイマーアイコン: ③
- ③ ズームアイコン:
- ④ GPS情報アイコン:
- ⑤ 撮影ライトアイコン: (自動) (ON) 非表示(OFF)
- ⑥ ホワイトバランスアイコン: 非表示(オート) 示(蛍光灯(白色))示(蛍光灯(昼白色)) ※(太陽光) 点(白熱灯)
- ⑦ オートフォーカスアイコン: @(標準) 非表示(OFF)

■フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ⑧ マクロアイコン: ₩(マク□)
- ③ 撮影シーンアイコン: 非表示(標準) 【【人物】 【【風景】■(食べ物) 【図(スポーツ)】 【【仮奏】 】 【(夕焼け)】 【【メモ・地図】
- ⑩ フォト撮影モードアイコン: □■

撮影サイズアイコン:

(壁紙(標準)) ፴(壁紙(ワイド))

□(0.3M) ፴(1M) ፴(2M) ፴(3M) ፴(8M)

連写モードアイコン:回

組合せアイコン: □(組合せ(左右)) □(組合せ(上下))

■(組合せ(斜め))■(組合せ(中央))■(組合せ(左上))顔変形アイコン:

- ① フォト画質設定アイコン: (() ファイン)
- ⑫ 日付スタンプ
- ⑬ フォーカス枠
- ■ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- ⑭ ムービー録画モードアイコン:録画サイズアイコン:■(高品質L)■(長時間)
- (5) 音声なしアイコン: 図
- 16 時間の目安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示

① 録画状況アイコン: (録画中)



◎画面により表示される項目は異なります。

モニター画面でできること

- フォトモニター画面(▶P.216)/ムービーモニター画面(▶P.219)→アプリ(メニュー)
- 撮影サイズ設定 ▶P.222「フォトの撮影サイズを設定する 録画モード設定 ▶P.222「ムービーの録画モードを設定す 撮影シーンを選択します。選択したシーンに 撮影シーン 最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影 条件が設定されます。 「標準」「人物」「風景」「食べ物」「スポーツ」「夜 景|「夕焼け|「メ干・地図| • アプリ (ガイド)を押すと、各撮影シーンの説 明が表示されます。 モニター画面で3を押して撮影シーンを 切り替えることもできます。 特殊撮影設定 組合せ(左右) ▶P.218「組合せ撮影/顔変 形モードで撮影する」 組合せ(上下) 組合せ(斜め) 組合せ(中央) 組合せ(左上) 顔変形 連写 ▶P217「フォトを連写す 設定なし 設定を解除して通常の撮影を 行います。 バーコードリーダー バーコードリーダーを起動します。 フレーム あらかじめフレームを表示して撮影します。 「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」のフォトモニ ター画面でのみ表示されます。

セルフタイマー	撮影時に10秒経過後、撮影/録画を開始します。 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、「・中止)/「ジェアを押します。 ・モニター画面で「※」を押してセルフタイマー機能を切り替えることもできます。
撮影ライト	撮影ライトを切り替えます。 「自動」「OFF」「ON」 ・「自動」を選択すると周りの暗さに応じて自動で撮影ライトが点灯します。 ・モニター画面で「#」を押して撮影ライト機能を切り替えることもできます。
GPS情報付加	次に撮影するフォト/ムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するには」
消音/消音解除	ムービー録画時に音付きで録画するかどうかを設定します。 ・消音を解除するには、モニター画面→「アテワ」 (メニュー)→[消音解除]と操作します。
フォト設定 ムービー設定	▶P.222「カメラを設定する」
保存先設定	「O.3M」以上のフォトの保存先を切り替えます。 「データフォルダ」「microSD」
フォトフォルダ ムービーフォル ダ	フォトフォルダ/カメラフォルダ/ムービー フォルダを開きます。
w //= - (====+n 7)	原日け 両面に トップ思かります

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

#memo

- ◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。
- ◎モニター画面で □ を押すと、フォト撮影とムービー撮影を切り替えることができます。

■フォトの撮影サイズを設定する

フォトの撮影サイズを選択できます。

- フォトモニター画面(▶P.216)→ アフリ (メニュー)→[撮影サイズ設定]
- 望紙(標準)
 横240×縦320の大きさで撮影するモードです。

 壁紙(ワイド)
 本製品の画面サイズで撮影できるモードです。

 0.3M
 パソコンで表示するのに適した撮影モードです。

 1M
 L判サイズできれいにプリントできます。

 2M
 2L判サイズできれいにプリントできます。

 3M
 A4サイズできれいにプリントできます。

 8M
 A3サイズできれいにプリントできます。

memo

◎ フォトモニター画面で 1 を押して撮影サイズを切り替えることもできます。

■ ムービーの録画モードを設定する

- ムービーモニター画面(▶P.219)→アプリ (メニュー)→ [緑画モード設定]

Memo

◎ ムービーモニター画面で 1 を押して撮影モードを切り替えることもできます。

■カメラを設定する

- フォトモニター画面(▶P.216) / ムービーモニター画面(▶P.219) → アプリ (メニュー) → [フォト設定] / [ムービー設定]
- 特殊効果 あらかじめ特殊効果を設定して撮影/録画します。 「セピア | 「モノクロ | 「カラーネガ | 「ポスター | 「特 殊効果なし 特殊効果を解除するには、モニター画面→アブリ (メニュー)→[フォト設定]/[ムービー設定]→ [特殊効果]→[特殊効果なし]と操作してくださ い。カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、 撮影サイズや録画モードの切り替えを行っても 解除されます。 「1MI[2MI[3MI[8M]で撮影するフォトの画質 フォト画質 設定 を設定します。 「ノーマル」「ファイン」 被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を ホワイト バランス 基準にした色の調整ができます。 「オート|「蛍光灯(白色)|「蛍光灯(昼白色)|「太陽 光|「白熱灯| モニター画面で「4」を押してもホワイトバラン スを設定できます。 フォト撮影時にオートフォーカス(標準/マクロ) オート フォーカス を使用するかどうかを設定します。 「標準I「マクロI「OFFI モニター画面で を押してもオートフォーカ スを設定できます。 ・マクロ撮影中は操作の有無に関係なく、1分経過 すると待受画面に戻ります。 白動で 撮影ライト(▶P.221)の設定を次回起動時に保持 ライト するかどうかを設定します。 ON:撮影ライト設定が「自動 | で起動 OFF: 撮影ライト設定が「OFF | で起動

撮影補助ライン画像補正	撮影時の被写体の位置を決めるための補助ラインを表示するかどうかを設定します。 「中央」「円形」「升目」「OFF」 ・モニター画面で「⑥を押しても撮影補助ラインを設定できます。 明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度を調整します。 ・モニター画面で「⑤を押すことでも補正する項		
		ることができます。	
	明るさ	⊕で調整(−5~+5)	
	シャープネス	⊕で調整(−1~+1)	
	コントラスト	⊕で調整(−1~+1)	
	彩度	⊕で調整(−1~+1)	
日付 スタンプ	日付を表示して 「ON」「OFF」	撮影するかどうかを設定します。	
きっぱい	フォト/ムービーのシャッター音を設定します。 フォト:「ノーマル」「カシャ」「チャイム」「コミカル」「ハイチーズカシャ」 ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・連写時のシャッター音の選択はできません。固定音となります。 ・録画一時停止音もムービーのシャッター音の設定に従います。		
	・シャッター音の選択時に「アジリ (再生)を押すと シャッター音を鳴らして確認できます。		
フォルダ 使用状況	データフォルダまたはmicroSDメモリカードの使用状況/使用率を確認します。		

※表示される項目は、画面によって異なります。



◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

プレビュー画面でできること

■フォトプレビュー画面でできること

I フォトプレビュー画面(▶P.216)→アプリ(メニュー)

2	撮り直し	撮影したフォトを破棄して撮り直します。
	壁紙へ登録	▶P.224「撮影したフォトを壁紙にする」
	全保存	連写で撮影した場合に、すべてのフォトを一度 に保存します。
	GPS情報 付加	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するには」
	グラフィック メモへ登録	撮影したフォトをグラフィックメモに登録します。 ▶P.285「グラフィックメモを利用する」
	フォト編集**	▶P.243「フォトを編集する」
	日付スタンプ*	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」

※撮影サイズが「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」のフォトプレビュー画面でのみ選択できます。

■ムービープレビュー画面でできること

録画モードが「高品質」」の場合のみ表示されます。

II ムービープレビュー画面(▶P.219)→ アラワ (メニュー)

2	再生	ムービーを再生します。
	撮り直し	撮影したムービーを破棄して撮り直します。
	GPS情報 付加	撮影したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するに は」
	グラフィック メモへ登録	撮影したムービーをグラフィックメモに登録します。 ▶P.285「グラフィックメモを利用する」

ムービー編集	アフレコ	▶P.243「ムービーの音声のみを 録音し直す」
	テロップ	▶P.244「ムービーのテロップを 編集する」

■撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- フォトプレビュー画面(▶P.216)/ムービープレビュー 画面(▶P.219)→ (送信)
- [2] [Eメール] / [デコレーションメール]

撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ムービーを添付した状態の送信メール作成画面(▶P.120)/デコレーションメール作成画面(▶P.122)が表示されます。

Mmemo

- ◎撮影サイズが「1M」/「2M」/「3M」/「8M」のフォトをEメールに添付する場合は、フォトを縮小して添付するかどうかの選択画面と、縮小前の撮影したサイズのフォトを保存するかどうかの選択画面が表示されます。
- ◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメール/デコレーションメールに添付する場合は、「データのみ」もしくは「データ+GPS情報」を選択します。「データ+GPS情報」を選択した場合はGPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

■撮影したフォト/ムービーを赤外線で送る

撮影したフォト/ムービーを、赤外線で送ることができます。

- フォトプレビュー画面(▶P.216) / ムービープレビュー 画面(▶P.219)→ □ (送信)
- [] [赤外線]

撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ムービーを赤外線で送ります(▶P.265)。

▋撮影したフォトを壁紙にする

撮影したフォトを、壁紙に登録することができます。撮影サイズによって操作が異なります。

撮影サイズ	操作		
壁紙(標準)	本製品の画面サイズよりも縦方向のサイズが小さいので、上下の表示位置を設定します。背景は白になります。		
壁紙(ワイド)	本製品の画面サイズです。下記の操作11でそのまま壁紙へ登録されます。		
0.3M	本製品の画面サイズよりも大きいので、任意の位		
1 M	置で切り出しを行う必要があります。 		
2M			
ЗМ			
8M			

フォトプレビュー画面(▶P.216)→ アプリ (メニュー)→ [壁紙へ登録]

撮影した画像が保存され、壁紙へ登録されます。

■撮影サイズが「壁紙(標準)」の場合

2 以下の操作でフォトの表示位置を設定

- (*):表示位置を設定
- 1]:画面アイコンなどを消して画像を全画面に表示
- :操作ガイドを表示
- 3

■撮影サイズが「O.3M」以上の場合

2 以下の操作でフォトを切り出す

- (→):切り出す位置を設定
- 四 (ズームー)/アプリ (ズーム+):切り出す範囲を縮小/拡大
- 1 : 画面アイコンなどを消して画像を全画面に表示
- 7 / 9 :画像を左回転/右回転
- :操作ガイドの表示
- 3

テレビ(ワンセグ)を見る

テレビ(ワンセグ)でできること	228
テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に	228
TV内蔵アンテナについて	229
TVメニューを利用する	229
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	229
テレビ(ワンセグ)を見る	230
テレビ(ワンセグ)の設定をする	

テレビ(ワンセグ)でできること

テレビ(ワンセグ)を楽しむことができます。



◎ 国際ローミング中はテレビ(ワンセグ)をご利用になれません。

■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に

■利用時のご注意

- ・テレビ(ワンセグ)の利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用でき ません。また、BS・110度CSデジタル放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、テレビ(ワンセグ)を ご利用になれません。
- ・テレビ(ワンセグ)起動中は、本製品が温かくなり、長時間触れていると 低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はテレビ(ワンセグ)を利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認く ださい。

一般社団法人デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/

■電池残量による動作

 ・テレビ(ワンセグ)起動中に電池残量が□になると、自動的にテレビ (ワンセグ)が終了します。



◎ 充電しながらテレビ(ワンセグ)を利用できます。

■連続視聴可能時間について

テレビ(ワンセグ)


約4時間50分

※ 音量[10]・字幕設定[OFF]を使用して計測した時間です。操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

TV内蔵アンテナについて

本製品全体がアンテナの機能を有しています。

テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、 電波を十分に受信できるように本 製品本体を手でおおわないでくだ さい。

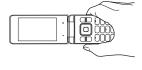

■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- ・ 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

TVメニューを利用する

2		テレビ(ワンセグ)を起動します。 ▶P.229「テレビ(ワンセグ)の初期設定をする」
		▶P.230「テレビ(ワンセグ)を見る」
	au テレビ	EZwebでauテレビサイトに接続します。

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を初めて起動したときは、テレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

- TVメニュー(▶P.229)→[テレビ(ワンセグ)] 免責事項が表示されます。
- [OK(以後表示しない)]
 [OK]を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 テレビチャンネル設定画面が表示されます。
- マニュアル設定 エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル1」に登録します。 放送波スキャン 受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル1」に登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る

TVメニュー(▶P.229)→[テレビ(ワンセグ)]


テレビ(ワンセグ)が起動して、テレビ放送が表示されます。

//memo

- ◎テレビ(ワンセグ)を起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎ テレビ放送を表示してから何も操作しないまま24時間が経過すると、画面は自動的に消灯します。

■画面表示を切り替えるには

テレビ操作画面を切り替えることができます。

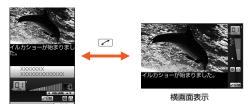

通常表示

■画面の見かた



- ① テレビ画面
- ② 字幕表示
- ③ 放送局名·番組名
- ④ 音量レベル表示



《横画面表示でのテレビ操作画面》

- ⑤ イヤホン設定表示
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ チャンネル情報

■テレビ操作画面でのキー操作について

アプリ (機能):機能メニューを表示

(*):音量調節(20段階の音量または消音)

● / ■ : チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

〇~9、**、#:チャンネルの切り替え

「タリア]:画面トの情報を表示/非表示

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で ○/ 図 ② を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で・ / □ □ □ を1秒以上長押しして未登録チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。

テレビ(ワンセグ)の設定をする

■ テレビ操作画面(▶P.230)→ アプリ (機能)

				ウキナまニナスよ、パスよった部ウレナナ
2	字幕/	字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。
				「字幕ON」「字幕OFF」
		音声	音声	音声の出力先を選択します。
		設定	出力先	「スピーカー」「イヤホン」「オート」
		100,700	設定	
			主副	副音声放送時の音声を選択します。
			設定	「主音声」「副音声」
	各種	チャンネル 設定		▶P.232「チャンネルを設定する」
	設定			▶P.232「リモコン番号を変更する」
		オフタイマー		指定した時間が経過すると、自動的に
		設定	テレビ(ワンセグ)を終了します。	
			「設定しない 「10分後 「20分後 「30分	
			後 [60分後 [90分後 [120分後	
		* + + + > = n, -	± = = n	B-31
		着せ替え設定	画面デザインを選択します。	
				「スタンダード」「シンプル」「ダッシュ
				ボード」「メカニック」「プレーヤー」「ク
				ラシック」

■チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

- テレビ操作画面(▶P.230)
 - → アブリ (機能)→[各種設定]
 - →[チャンネル設定]

チャンネル設定画面が表示されます。

2 マイチャンネル1~5を選択→ アフリ (エリア変更)



《チャンネル 設定画面》

マニュアル設定 一覧から地域を選択して、エリアを登録します。 放送波スキャン 受信可能なチャンネルを検索して、エリア

受信可能なチャンネルを検索して、エリア を登録します。

//memo

- ② マイチャンネルを選択して $\boxed{\textbf{\textit{\#}}}$ を押すと、マイチャンネルを切り替えることができます。
- ◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

▋リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(〇〇~〇〇、〇〇、五、(#))で呼び出すことができます。

- チャンネル設定画面(▶P.232)→マイチャンネル1~5を選択→ (詳細表示)
- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)
- 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→ ▼フリ (設定保存)



◎操作
②操作
② 下
② 操作
② 下
② 下
② に
② に
② に
※選択した
が
送場をリモコン番号から
削除できます。

データフォルダやmicroSDメモリカードを 利用する

データフォルダを利用する	234
保存されているデータを一覧で確認する	234
データを再生/表示する	237
データを管理する	
フォルダを管理する	245
他の機能からデータフォルダにコピーする	246
microSDメモリカードを利用する	247
microSDメモリカードをセットする	248
microSDメモリカードを取り外す	248
microSDメニューを利用する	249
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する	250
メールフォルダを利用する	251
PCフォルダを利用する	251
本体内のデータをバックアップする	252
DPOFプリントを設定する	253
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する	254

データフォルダを利用する

データフォルダには1,000件(クーポン情報/クーポン内容はそれぞれ100件表示可能)、約100MBまでのデータを保存できます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。



《フォルダ一覧画面》

2 フォルダ/サブフォルダを選択→フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》



- ◎「全データ表示」「ユーザーフォルダ」フォルダは、フォルダ内にデータが1件 も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データ が保存されていない場合、表示されません。
- ◎ 「全データ表示」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」のフォルダ内の データは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で◎ (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ 全データ表示	_	ー 全データ
□ ユーザー フォルダ	■ フォルダ 1~9	一 移動したデータ
	□ プライ ベート	一 移動したデータ
■ ムービー	□ 全データ	ー ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付 フォルダ	■ 本製品で録画した高品質L モード動画
		■ 本製品で録画した長時間モー ド動画
□ フォト	□ 全データ	ー フォトフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付 フォルダ	■ 本製品で撮影した壁紙モードの画像
		■ 本製品で撮影したカメラモー ドの画像
■ ボイス フォルダ	_	■ Myボイスメモで録音された データ
■ EZムービー	_	■ EメールやEZwebで入手した 動画データ
□ サウンド		図 メロディデータ(SMAFのボイスデータ含む)、メロディ&ボイスデータ 図 着うた®データ
	-	■ アニメ(ピクチャ)&メロディデータ、アニメ(ピクチャ)&ボイスデータ、アニメ(ピクチャ) &メロディ&ボイスデータ、着信時アニメーションデータ
■ ボイス	_	■ ボイスデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
№ グラフィック		■ ピクチャデータ(JPEG、 PNG、GIF) ■ 640×480以上のJPEGデー
	_	9
		■ GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ、アニメーショ ンデータ
📮 カラオケ	_	🛭 カラオケ
☞ ケータイ アレンジ	_	₪ ケータイアレンジファイル
■ クーポン	■ クーポン	❷ クーポン情報
フォルダ		■ クーポン内容データ
■ メニュー	_	■ メニューアイコン
■ フレーム	_	■ フレーム
№ スタンプ	_	圆 スタンプ
窟 辞書	_	■ 辞書データ
■ PIM情報		圓 アドレスカード
	_	嗯 スケジュールカード
		圆 タスクカード
□ テキスト	_	■ テキスト・メモ帳データ
□ ブック フォルダ	_	□ 電子書籍データ
☞ 災害時ナビ	_	❷ 災害時ナビデータ
▶ 地図 フォルダ	_	地図データ
■ Eメール フォルダ	■ 受信 ボックス	一 受信メール
	■ 送信 ボックス	一 送信メール

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ Eメール装飾	№ テンプ	🕲 デコレーションメール
データ	レート	テンプレートデータ
	№ デコレー	🛭 デコレーションメール
	ション	エモジパック
	エモジ	◎ デコレーションメール
		エモジデータ
	🙀 ラッピング	圖 ラッピングメールデータ
	■ 受信デコ	■ 受信デコレーションデータ
	レーション	
	№ テンプ	圓 テンプレート展開データ
	レート展開	8
■ 不明	_	🛭 本製品が対応していないデー
フォルダ*		タ
各フォルダ共通		× フォルダ内で再生できない
		データ

※「不明フォルダ」に保存されたデータおよび、ダウンロード未完了の無効データは、コピー/移動できません。



◎他の機能に登録されているデータの場合はアイコンに■が付きます。

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。



◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

■サムネイル表示とリスト表示を切り替える

- データー覧画面→ アプリ (メニュー)→[サムネイル表示設定]
- [] [サムネイル表示(大)]/[サムネイル表示(小)]/[リスト表示]



戻る 再生 メニュー 《リスト表示》

#memo

◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生/表示する

データー覧画面(▶P.234)→データを選択→ ● (再生)

Imemo

- ◎ データは、「データ再生音量(M241)」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.338)をご参照ください。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。
 - ○を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、圏のアイコンを表示します。
- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。

- ◎動画データによっては、一時停止中にア型(保存)を押して表示中の画像を 静止画として保存できます。保存されたデータは「グラフィック」フォルダ に保存されます。
- ◎ フォルダやデータによっては、データフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。 各機能の説明をご参照ください。

フォルダ/データ	参照先
「ブックフォルダ」内の	▶P.166「LISMO!で小説やマンガを楽しむ」
データ再生中	
「クーポンフォルダ」内	▶P.191「auケータイクーポンを取得する」
のデータ再生中	▶P.192「auケータイクーポンを使う」
「Eメールフォルダ」の	▶P.137「データフォルダのEメールを利用す
「受信ボックス」「送信	る」
ボックス」表示中	
「地図フォルダ」のデー	▶P.173「地図ビューアーを利用する」
夕再生中	
「災害時ナビ」フォルダ	▶P.173「災害時ナビを利用する」
のデータ再生中	

ムービー /FZムービー

- ◎ 5 を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- ◎再生中/一時停止中に○を1秒以上長押しすると早送り、○を1秒以上長押しすると巻き戻しができます。また、③を1秒以上長押しすると高速で早送り、「1を1秒以上長押しすると高速で巻き戻しができます。
- ◎ 再生中に 2 を押すとスロー再生ができます。
- ◎再生中に□を押すとコマ送りが、□を押すとコマ戻しができます。
- ◎再生中に 図を押すと前のデータを、 ②を押すと次のデータを再生できます。
- ② 押を押すと、横向きの全画面表示に切り替えることができます。→ を押すと、縦向きの通常画面に戻すことができます。QVGA/VGAサイズの場合は、横画面表示に切り替えることもできます。
 ※別のハービー/F7/ハービー参車する際も切り替えた画面表示で再生されます。
- ○○○を押すと、操作ガイドを表示できます。
- ◎ハイパーリンクが設定されている場合は、 (1) (接続) と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.159)をご参照ください。

フォト(画像)

- ◎ # を押すと、画像を拡大表示します。
- ◎★を押すと、画像を縮小表示します。
- 7 を押すと、画像が左に90度回転します。
- ◎ 9 を押すと、画像を右に90度回転できます。
 - ※表示している画像がJPEG画像の場合は、画像のExif情報に回転した向きが登録され、次 回表示時にも回転した向きで画像が表示されます。ただし、画像にFxif情報がない場合 や、著作権保護が設定されている場合など、回転した向きが記録されない場合がありま
- ◎ 1 を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。

ボイス/メロディ

- ◎ を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- アニメーション ◎再生中は、次のキーをご利用になれます。
- リンク選択
 - ○:カーソル移動
 - クリア:一時停止

※一時停止中は「再開」「最初から再生する」「終了」ができます。

テキスト

- ◎ 全角5.120/半角10.240文字まで表示できます。
- ◎ テキスト(TXT) に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含ま れている場合は、情報を選択→®と操作すると、「電話番号メニューI/F メールアドレスメニューI「URLメニューI「GPS情報メニューIが表示さ れます。各メニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する I(▶P.133) をご参照ください。

位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用 することができます。

- データー覧画面(▶P.234)→位置情報付加ムービー/ 画像を選択→ (再生) → アプリ (メニュー) → [GPS情報]
- 地図表示 登録されている場所の地図を表示します。 ここへ行く 付加しているGPS情報の場所まで案内し ます。 付加しているGPS情報をMvスポットへ登 Mvスポットへ登録 録します。 登録場所を選択→ ■ →タイトルを入力 $\rightarrow \blacksquare$ 更新 GPS情報を更新します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加す るにはし GPS情報の詳細を表示します。 詳細情報 削除 GPS情報を削除します。



◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、アカリ (メニュー)→ [GPS 情報]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.177「他の機能で GPS情報を付加するには1)

■ケータイアレンジファイルを再生する

データー覧画面(▶P.234)→ケータイアレンジファイル を選択→ ®

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→ ● ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

Mmemo

◎ ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

▋デコレーションメールのテンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションメールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.234)→デコレーションメールのテンプレートを選択→ (再生)
- 2 アプリ (メール作成)

■ デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用できます。

データー覧画面(▶P.234)→デコレーションエモジ パックを選択→ (展開)→[YES]

■オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

フォルダー覧画面(▶P.234)→ アプリ(メニュー)→[オートプレイ]



- ◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。
- ◎操作』で「オートプレイ設定」を選択すると、オートプレイの再生方法や データの切り替え時間を設定することができます。

データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で「アツ」(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、メニューに表示される項目は異なります。

データー覧画面(▶P.234)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.237)→アプリ(メニュー)

登録	▶P.241「データを他の機能に登録する」		
移動	▶P.242「データを別のフォルダに移動する」		
デコレーション メール作成	選択したテンプレートファイルを読み込ん だデコレーションメールを作成します。 ▶P.122「デコレーションメールを送る」		
microSDへコピー microSDへ移動	▶P.242「データをmicroSDメモリカード ヘコピー/移動する」		
添付	データを添付してEメールを作成します。 ▶P.241「データをEメールに添付する」		
タイトル編集	データのタイトルを変更します。 ・全角20/半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面では、変更前のタイトルが表示 されることがあります。		
赤外線送信	▶P.266「各機能のメニューから赤外線で 送信する」		
Bluetooth送信	▶P.262「Bluetooth®でデータを送信する」		
フォトサイズ変更	切り出し 撮影した画像の一部を切り出します。 ▶P.338[編集できる画像の一覧」 ・著作権保護が設定されている画像は切り出せません。		

フォトサイズ変更	リサイズ 撮影した画像を縮小します。 ▶P.338[編集できる画像の 一覧」 ・著作権保護が設定されてい る画像はリサイズできません。
フォト編集	▶P.243「フォトを編集する」
ムービー編集	アフレコ ►P.243「ムービーの音声の みを録音し直す」
	テロップ ►P.244「ムービーのテロップを編集する」
GPS情報	▶P.238「位置情報付加ムービー/画像を 再生する」
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイトを 表示します。
サムネイル表示 設定	▶P.237「サムネイル表示とリスト表示を 切り替える」
ジャンプ	▶P.273「ICレコーダーを利用する」
音声切り出し	
並び替え/検索	日付順: データを日付順に並び替えます。 名前順: データを名前順に並び替えます。 データサイズ順: データをサイズ順に並び 替えます。 検索: データを検索します。 タイトルに含まれる文字列を入力→■
音量調整	再生中のアニメーションの音量を変更します。 ②で音量を調節
クオリティ変更	アニメーション/メニュー用アニメーションの再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動作は緩やかになります。 medium:標準的な画質/動作です。 low:画質が粗く、動作は速くなります。

※メニューに表示される項目は、データによって異なります。

■データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.337)をご参照ください。

データー覧画面(▶P.234)でデータを選択中またはデータ再生/表示中(▶P.237)

→ アプリ (メニュー) → [登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 ・画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像を切り出す必要がある場合があります。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」
 (▶P.99)をご参照ください。

#memo

- ◎機能に登録しているデータには、データの一覧などでいるデータには、データの一覧などでいるデータには、データの一覧などでいる示されます。
- ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。

アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト/グラフィックメモ(vCalendarデータ)の登録について

- ◎ 登録してもデータの一覧などで■は表示されません。
- ◎登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

■データをEメールに添付する

データー覧画面(▶P.234)→データを選択

- → アプリ (メニュー) → [添付]
- →[Eメール]/[デコレーションメール]

選択したデータを添付した送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

▶P.120「Eメールを送る」、▶P.122「デコレーションメールを送る」

Memo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。

データのみ	データを添付します。	
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。	
データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。	

◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.339)をご参照ください。

■データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

- **| || データー覧画面(▶P.234)→ アラリ (メニュー)→[移動]**
- 2 1件移動 選択中のデータを移動します。 選択移動 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 全件移動

Mmemo

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に「アツ (メニュー)→[移動] と操作すると、1件移動になります。

プラータをmicroSDメモリカードへコピー/ 移動する

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードにコピー / 移動できます。

- データー覧画面(▶P.234)→アプリ(メニュー)→[microSDへコピー]/[microSDへ移動]
- 2 1件コピー/ 選択中のデータをコピー/移動します。 移動 選択コピー/ 表示中のフォルダ内のデータを選択してコ ピー/移動します。 フォルダ内全件 表示中のフォルダ内の全データをコピー/移 動します。

Mmemo

- \odot データによっては、microSDメモリカードにコピー/移動できない場合があります。
- ◎ データ再生/表示中、一時停止中、再生停止中→ F列 (メニュー)→ [microSDへのコピー]/ [microSDへ移動]と操作すると、1件コピー/移動になります。

■フォトを編集する

データー覧画面(▶P.234)→フォトを選択→アプリ(メニュー)→[フォト編集]

画像編集メニューが表示されます。

[コピーして編集] / [直接編集] フォト編集メニューが表示されます。

明るさ調整

「アプリ (文字色)で文字色を変更したり、 ○ で貼り付け

即(暗く)/ア列(明るく)で明る

| さを11段階に調整します。 | ソフト/ 「皿 (ソフト)/ 「アブリ (シャープネス) | シャープネス で11段階に調整します。 | 調整

回転□ (<90°)/ア型(90°>)で調整します。元に戻す編集して保存する前に編集前の画像に戻します。

4 (保存)

入力

画像調整

//memo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ○本製品以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎ 画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.338)をご参照ください。

■ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが「高品質L」で録画したムービーに録音されている音声を 消去して、音声を録音し直すことができます。

- データー覧画面(▶P.234)→ムービーを選択→ アラリ (メニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ]
- [| コピーして編集]/[直接編集]
- (開始)→録音を開始(中止):最初から録音をやり直す
- (終了)またはムービーが終了(再生):アフレコを付加したムービーを再生
- [[(保存)



○本製品以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。○操作・で「アツ (メニュー)→[音声削除]→[YES]と操作すると、ムービーの音声を消去できます。

■ムービーのテロップを編集する

録画モードが「高品質L」で録画したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- データー覧画面(▶P.234)→ムービーを選択→アプリ(メニュー)→[ムービー編集]→[テロップ]
- [コピーして編集]/[直接編集]



《テロップ編集画面》

- **3** テロップを選択→ **■** (編集)→文字を入力→
 - ・操作・操作を繰り返して、テロップを4件まで設定できます。続いてテロップの詳細を設定します。
- 4 テロップを選択→ アフリ (メニュー)
- 5 時間設定 / で表示時間を選択→時間を入力 → □ (完了)
 - 再生時間を超えたり、前後のテロップ時間との 設定が合わない場合には自動修正されます。

ハイパーリンク テキスト	テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続などができるようにリンクを設定します。 リンクを設定する文字の始点を選択 → ① (始点)→終点を選択→ ② (終点) → 「電話番号]/[Eメールアドレス]/[URL] → 電話番号/Eメールアドレス/URLを入力 → ② ・すでにハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。
文字色設定	テロップを選択→ • (文字色)を押し、文字色 を変更→ □ (完了)
背景色設定	● (背景色)を押し、背景色を変更→ □ (完了)
再生	編集したテロップが表示された状態で再生します。
テロップ全削除	すべてのテロップを削除します。

6 🕮 (保存)



- ◎本製品以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。

■ データの詳細情報を表示する

データー覧画面(▶P.234)→データを選択→ アプリ (メニュー)→[詳細情報]

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
タイトル/データ種別	データのタイトルとデータ種別
データ取得日/保存日	データフォルダへ保存した日時
登録状況	登録している機能
ファイル名	ファイル名
撮影日時	ムービー/フォトの撮影日時
録音日時	ICレコーダーで録音した日時
ファイルサイズ	ファイルサイズ
アーティスト名/作詞/作曲/ 編曲/管理団体名/管理情報	SMAFファイルの場合に楽曲情報として 表示
ムービー録画モード	ムービーの録画モード
再生時間	ムービー/サウンド/ボイスなどの再生 時間
著作権保護	著作権保護の有無
著作権情報(権利者)	EZムービー/着うた®などの著作者の情報
コンテンツ作者(販売元)	EZムービー/着うた [®] のコンテンツ作者 の情報
再生制限	再生制限の内容
添付不可	Eメール添付が不可
転送不可	バイナリデータ転送が不可
編集可否	ムービー編集の可否
microSD保存不可	microSDメモリカードへの保存不可
GPS編集不可	GPS編集が不可
GPS情報	GPS情報の有無と確認レベル

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で アツ (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、メニューに表示される項目は異なります。

I フォルダー覧画面(▶P.234)→アプリ(メニュー)

2	オートプレイ	▶P.239)「オートプレイで再生/表示する」
	オートプレイ 設定	再生 方法	通常再生 : データリストの順番で再生 ランダム再生 : 順番をランダムに再生
		切り替 え時間	早い:約3秒間隔で再生 普通:約5秒間隔で再生 遅い:約10秒間隔で再生
	フォルダ名 編集	内のサブ)メモリカード内、「ユーザーフォルダ」 フォルダ名を編集します。 / 半角12文字まで入力できます。
	フォルダ使用状況	データフ	ォルダの使用状況を表示します。
	サブフォルダ 設定	でサブフ す。 「日付別フ	- 」「フォト」フォルダで、指定した条件 オルダを表示するかどうかを選択しま フォルダ表示」「月別フォルダ表示」「年 ダ表示」「フォルダ表示なし」
	フォルダ内全 件削除	選択した ロックNo	フォルダ内のデータを全件削除します。 b. を入力→ • → [YES]
	全件削除	・「全データ表示」フォルダを選択したときは、 「全件削除」と表示されます。	
	フォルダ作成	microSDメモリカード内のユーザーフォルダ 内にサブフォルダを作成します。 microSDメモリカード内のユーザーフォルダ 内のサブフォルダを削除します。 ロックNo.を入力→ [→[YES]	
	フォルダ削除		

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモの各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

■ 各機能のメニュー→[データフォルダヘコピー]/ [microSDヘコピー]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへコピー」を選択できます。



- ◎ アドレス帳の1件表示、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモの1日表示からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、画像データもコピーするかどうか を選択できます。
- ◎画像データの容量が700KBを超える場合には、画像を付加して保存できません。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード
		(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
グラフィック	「PIM情報」フォルダ	グラフィックメモカード
メモ		(vCalendar)

■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

方法	内容
データを削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を増やします。
EZアプリを削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を本製品本体にセットすることにより、本製品のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/グラフィックメモを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、ICレコーダーの録音データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、Eメールの送信ボックス(▶P.126)、タスクリスト、お気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

//memo

- ◎本製品には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品の microSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎ 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.249)をご参照ください。

取扱上のご注意

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、削除中、データをコピー/ 移動しているときに、電池パックを取り外したり、本製品本体や機器 の電源を切らないでください。本製品本体やmicroSDメモリカード に記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- 本製品本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる (消去される)ことがあります。
- 本製品本体のmicroSDメモリカードスロット部には、液体・金属片・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品はmicroSD/microSDHCメモリカードに対応しています。 対応のmicroSD/microSDHCメモリカードにつきましては、各 microSDメモリカード発売元へお問い合わせいただくか、auホーム ページをご参照ください。

■著作権保護機能対応データの暗号化について

本製品には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに保存できる機能が備わっていません。機種変更の前に暗号化して保存されている著作権保護対応データは表示されません。

microSDメモリカードをセットする

microSDメモリカードは、電源を切り電池パックを取り外してから、 取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.329「電池パックを交換する」)
- MicroSDメモリカードをカチッと音がするまでゆっく り差し込む

microSDメモリカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。



3 電池パックを取り付け、背面カバーを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に \blacksquare が表示されます。

//memo


- \bigcirc microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- ◎ microSDメモリカードを正しくセットしないで電池パックを取り付け、背面カバーを閉じないでください。microSDメモリカードが破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.329「雷池パックを交換する」)
- MicroSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込んでから離す

microSDメモリカードが少し飛び出します。

MicroSDメモリカードをまっすぐ取り出す

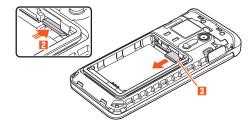

4 電池パックを取り付け、背面カバーを閉じる



- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

■microSD

1 デ - タフォルタ* (SD)

2 メールフォルタ*

3 PCフォルタ*

4 川、ックアッフ*

5 DPOFフ* リント

戻る | 選択 | 火ュ-

《microSDメニュー》

2	データフォルダ (SD)	▶P.250「microSDメモリカード内のデ- タフォルダを利用する」	
	メールフォルダ	▶P.251「メールフォルダを利用する」	
	PCフォルダ	▶P.251「PCフォルダを利用する」	
	バックアップ	▶P.252「本体内のデータをバックアップする」	
	DPOFプリント	▶P.253「DPOFプリントを設定する」	

■ microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- microSDメニュー(▶P.249)→アフリ(メニュー)→[初期化]
- 2 ロックNo.を入力→ → [YES]

Imemo

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

■ microSDメモリカードの使用状況を確認する

I microSDメニュー(▶P.249)→アプリ(メニュー)
→[microSD使用状況]

#memo

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー(▶P.249)→「データフォルダ(SD)]

フォルダー覧画面が表示されます。

2 フォルダ/サブフォルダを選択→■

データー覧画面が表示されます。

データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.237)をご参照ください。

memo

- ◎ フォルダー覧画面で (データフォルダ)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ データフォルダ(SD)には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」のフォルダがあらかじめ用意されています。
- ◎「ユーザーフォルダ」はデータフォルダ(SD)でのみ表示されます。「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ01~10」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。

■ フォルダー覧画面のメニューを利用する

フォルダー覧画面で「アツ」(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、表示される項目は異なります。

▶P.245「フォルダを管理する |

■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のメニューを利用する

ここでは、データー覧表示でア型 (メニュー)を押したとき、データフォルダ(SD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.240)をご参照ください。

本体へ		(SD)のデータをデータフォルダ(本体)	
コピー/	にコピー/移動します。		
本体へ	1件コピー/移動	選択中のデータをコピー/移動します。	
移動	選択コピー/ 移動	表示中のフォルダ内のデータを選択してコピー/移動します。	
	フォルダ内全件	表示中のフォルダ内の全データをコ	
	コピー/移動	ピー/移動します。	

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で撮影サイズを [0.3M][1M][2M][3M][8M]に設定し、「保存先設定」(▶P.221)を [microSD]に設定すると、撮影した画像はデータフォルダ(SD)内の [カメラフォルダ]のサブフォルダに保存されます。



- ◎「カメラフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎本製品で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KKC4D」です。各フォルダには、最大10,000件のデータが保存できます。
- ◎ microSDメモリカードがセットされていない状態で撮影すると、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。

■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに 保存したメールを利用・管理します。

- I microSDメニュー(▶P.249)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- ② メールボックスを選択→ →サブフォルダを選択*→ ■
 メールの一覧が表示されます。
 ** ※係ボックスを選択した場合は表示されません。
- **3** メールを選択→ **(表示)** メールの内容が表示されます。

Memo

◎サブフォルダー覧画面/メールー覧画面/メール内容表示画面のメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」(▶P.137)をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの 外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動し たいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操 作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(トP.249)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- [2] アプリ(メニュー)→[移動]/[本体へコピー]/[本体へ移動]/[削除]
- 3 1件コピー/移動 選択中のデータをコピー/移動します。 選択コピー/移動 PCフォルダ内のデータを選択してコピー/ 移動します。 フォルダ内 全件コピー/移動 します。 1件削除/選択削 除/フォルダ内全 件削除

memo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.254)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

▋バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- microSDメニュー(▶P.249)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [お気に入りリスト]
- ③ [バックアップ保存]→ロックNo.を入力→ ■→[YES] 「アドレス帳」を選択したときは、登録されている画像についての保存確認画面が表示されます。

memo

◎ アドレス帳に登録されている著作権保護が設定されている画像および動画は、バックアップできません。

▋バックアップデータを読み込む

あらかじめ本製品に登録されている内容を削除して、バックアップしたデータを読み込みます。

- microSDメニュー(▶P.249)→[バックアップ]
- [2] [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [お気に入りリスト]
- 【バックアップ読み込み】→ロックNo.を入力→ ■→バックアップデータを選択→ → [YES]

#memo

◎ 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。

■バックアップデータを削除する

- microSDメニュー(▶P.249)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [お気に入りリスト]
- [バックアップ削除]→ロックNo.を入力→ ■→[1件削除]/[全件削除]→[YES]

1件削除を選択した場合は、削除するバックアップデータを選択してから ●→[YES]と操作します。

DPOFプリントを設定する

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

microSDメニュー(▶P.249)
→[DPOFプリント]

DPOFプリント画面が表示されます。

□DPOF7*リント1.区タンタ*・ト*フ*リント設定2.インテ*ックスフ*リント設定3.フ*リント設定前除

戻る 《DPOFプリント 画面》

#memo

◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

■ スタンダードプリントを設定する

印刷画像の選択(選択画像/全画像)の後、画像のプリント枚数、日付印字の有無を指定します。

- DPOFプリントメニュー画面→[スタンダードプリント 設定]
- ② 選択画像 画像を選択して印刷を設定します。
 1.フォルダを選択→・→プリントする画像を選択
 →・・→ブリント枚数(001~999枚)を入力→・
 2.[日付印字あり]/[日付印字なし]
 3.操作1.2を繰り返し、必要なだけ設定→「□」(完了)
 全画像 フォルダ内の画像のすべてを印刷するように設定します。
 1.ブリント枚数(001~999枚)を入力→・
 2.[日付印字あり]/[日付印字なし]
- 3 合計枚数を確認→ ■

■インデックスプリントを設定する

インデックスプリントのプリント部数を設定します。

- DPOFプリントメニュー画面→[インデックスプリント 設定]
- 選択画像 画像を選択して印刷を設定します。

 1.フォルダを選択→®→プリントする画像を選択→®
 2.操作1を繰り返し、必要なだけ設定→®(完了)

 全画像 フォルダ内の画像のすべてを印刷するように設定します。
- パリント部数(001~999部)を入力→

microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- 本製品にmicroSDメモリカードをセットしたまま、本製品とパソコンを接続する方法(▶P.254「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M554)」)
- microSDメモリカードを本製品から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

□ □ リムーバブル ディスク ⊞ DCIM — データフォルダ(SD)の「カメラフォルダ | 内の データを保存 -- MISC -DPOFプリントの設定内容を保存 □- PRIVATE 中-■AU ⊕ - ■ BU — - バックアップデータを保存 アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/ お気に入りリストのバックアップデータを保存します。 - データフォルダ(SD)のデータを保存 ⊕ - ■ DF -- Eメールを保存 中 ■ AU INOUT — 「PCフォルダ」内のデータを保存



BU/DF/MLフォルダについて

◎本製品から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。本製品でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

| 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する | (M554)

microSDメモリカードをセットした本製品とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、本製品のmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。

- パソコンが完全に起動している状態で、microUSBケーブル01(別売)をパソコンのUSBポートに接続
- microUSBケーブル01(別売)を本製品に接続 パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、本製品に セットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバ ブルディスク」として認識されます。
- 4 パソコンとの通信を終了
- 「パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「GRATINA USB Mass Storage Deviceの取り出し」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、本製品に表示されます。

MicroUSBケーブル01 (別売)を本製品から取り外す Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8の場合は通信中の 画面が表示されたままですが、問題ありません。



- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行っことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8の各日本語版以外のOSでの動作は、保証していません。
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にmicroUSBケーブル01(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎通信中に電池パックを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎ 電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

他の携帯電話とデータをやりとりする

Bluetooth®機能を利用する	258
Bluetooth®機能でできること	258
Bluetooth®機器を登録する	259
ハンズフリー機器を登録する	260
接続待ちをON/OFFにする	261
Bluetooth®でデータを送受信する	262
Bluetooth®機能の設定をする	263
赤外線通信でデータを送受信する	263
赤外線の利用について	263
赤外線でデータを受信する	264
赤外線でデータを送信する	265
各機能のメニューから赤外線で送信する	266

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth[®]機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

Bluetooth®機能でできること

■ハンズフリー通話

Bluetooth[®]対応のハンズフリー機器とBluetooth[®]接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®対応機器と送受信できます。

■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth [®]接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

Mmemo

- ◎本製品はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth[®]通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、 当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ microUSBケーブル01(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth[®] 機能を使用できないことがあります。

Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

- ・着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、 ✓ を押すと通話することができます。
- ・アラーム、スケジュールアラームなどで設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。

Bluetooth®機器を登録する

本製品からBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作で Bluetooth®機器を機器一覧に登録します。なお、ハンズフリー機器を 登録する操作については、「ハンズフリー機器を登録する」(▶P.260) をご参照ください。

→ [Bluetooth] → [機器一覧]

機器一覧画面(▶P.260)が表示されます。

2 🕮 (探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

「空辺 (チェック)を押して「次回以降この確認画面を表示しない」の
チェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

- 3 探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。 新しく見つかった機器には MM が表示されます。
- 4 登録するBluetooth®機器を選択→ (登録)
- 5 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証 パスキーの入力画面が表示されたときは、本製品とBluetooth®機器 で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、 Bluetooth®機器が機器一覧に登録されます。

Bluetooth[®]機器がハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth[®]機器と接続されます。HFPまたはDUNに対応していない場合は、エラーメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

memo

- ◎接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが黒色で表示されます。
- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- ◎機器一覧画面でアプリ (メニュー)を押すと、メニューが表示されます。

接続中の機器との接続を切断します。
機器情報を10件まで保護できます。
「設定」「解除」
保護した機器には、が表示されます。
機器情報の保護を全件解除します。
▶P.88「データを削除する」
機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示します。

■ パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに 認証(接続を許可)するために、本製品およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。本製品では、1~8桁の数字を入力できます。

Mmemo

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎機器一覧から接続相手を削除すると、次に同じ機器と接続するときに、再度 Bluetooth®機器を登録する必要があります。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、本製品の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は[YES] を選択してください」というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されている ことを確認してから、本製品で「YES」を選択し、接続するBluetooth®機器 でも接続の操作を行ってください。
- ◎ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、本製品の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器でパスキーを入力してく ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、パス キーを接続するBluetooth[®]機器に入力してください。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

■機器一覧画面について



① 機器種別

□:ハンズフリー機器

■:携帯電話

___ ■:コンピュータ

▲:プリンター

▼:健康機器

□:カーナビ

etc:その他

- ② 機器名称または機器アドレス
- ③ 対応プロファイル

HFP:ハンズフリー通話を利用できる機器

DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器

OPP: データ送受信を利用できる機器

④ ፟ 保護状態

削除されないよう保護されている機器に表示されます。

ハンズフリー機器を登録する

ハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

待受画面で → [Bluetooth] → [新規登録]

機器探索を行うための確認画面が表示されます。
[ア型 (チェック)を押して「次回以降この確認画面を表示しない」のチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

- 2
- 3 対応機器を選択→ (登録)
- 4 画面の指示に従って操作し、対応機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、本製品と対応機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、対応機器が登録されます。

登録完了後、対応機器と接続されます。

接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、本製品で接続待ちをONにしてからBluetooth®機器を操作します。

🚺 待受画面で ◉ →[Bluetooth]→[接続待ちON/OFF]

[接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で②を1秒以上長押しし、「接続待ちON/OFF」を選択した場合も、接続待ちをON/OFFできます。

//memo

- ◎ 接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、ハンズフリー通話とダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要
*	Bluetooth [®] 接続待機中
8	Bluetooth®接続中(点滅は接続を復旧している状態)

■ Bluetooth®機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、Bluetooth®機器の認証に関する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。パスキーの入力画面が表示されたときは、本製品とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が機器一覧に登録されます。

■ハンズフリー機器との接続について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。

また、前回接続したBluetooth®機器がハンズフリー機器であった場合は、待受画面で O を 1 秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択しても接続できます。機器一覧からハンズフリー機器を選択しても接続できます。

//memo

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。(▶P.260「ハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ハンズフリー機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中に()を押すと、ハンズフリー機器の着信音量や受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節することができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に ② を押すと、本製品とハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどとBluetooth 6 接続し、インターネットなどにアクセスできます。

Mmemo

- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

Bluetooth®でデータを送受信する

Bluetooth[®]でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でメニューから「Bluetooth送信」を選択するとデータを送信できます。

A機能のメニュー→[Bluetooth送信]

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
	全件送信	各機能の全データを送信します。

- **3** [YES]
- 4 送信先の機器を選択→ (接続)

memo

- ◎ データ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。
- 送信できるデータ容量は4MBまでです。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。アドレス 帳に含まれている画像の送信はできません。
- ◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。

■ Bluetooth[®]でデータを受信する

- 計 待受画面で → [Bluetooth] → [接続待ちON/OFF]→ [接続待ちON]
- 2 -

待受画面に戻ります。相手側(送信側)からデータを送信してください。

- 3 1件受信/複数件 受信したデータを追加登録/保存します。 受信の場合 全件受信の場合 受信データを登録する際に、本製品内の データを残すか削除するかを選択します。 追加:データを残して登録 上書き:データをすべて削除して登録
- **4** [YES]→受信完了

Imemo

- ◎ 受信できるデータ容量は1件あたり4MBまでです。
- ◎ データ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイル でBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しな いとデータの受信はできません。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、現在登録しているデータを消去するかを確認する画面が表示されます。「YES」を選択すると、プロフィールが上書きされます(本製品の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

◎ 受信したデータの登録先/保存先は次の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
その他のデータ	データフォルダ

[※]本製品が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」に 保存されます。

Bluetooth®機能の設定をする

2	探索受付	Bluetooth [®] 機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 ロックNo.を入力→ ① → [受付] / [拒否]
	自機情報	自機情報を表示します。 ・ 「アフ」 (編集) を押すと、自機名称を編集できます。
	確認画面表示	機器探索を行うための確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

赤外線通信でデータを送受信する


本製品と赤外線通信機能を持つほかの機器との間で、アドレス帳、スケジュール、EZwebのお気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相 手側の赤外線ポート部分に向けたまま にして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

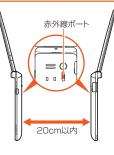

Mmemo

- ◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎本製品の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線涌信は受信失敗となります。
- ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了 後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

・プロフィール

• アドレス帳

・スケジュール

・タスクリスト

お気に入り

- グラフィックメモ
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ

Mmemo

- ◎送受信できるデータ容量は2MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

- 1件受信した場合
- [YES]

■ 複数件受信した場合

受信データを登録する際に、本製品内のデータを残すかどうかを選択します。

 2
 追加登録
 データを残して登録します。

 上書き登録
 データをすべて削除して登録します。

 中止
 受信したデータを登録せずに破棄します。

memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時に画像を表示するように設定されます。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、画像を保存できないことがあります。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が129文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard (アドレス帳/プロフィー ル)	アドレス帳
vCalendar、iCalendar (スケジュール/タスクリ スト/グラフィックメモ)	スケジュール/タスクリスト/グラ フィックメモ
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ



◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- 計 待受画面で → [赤外線] → [赤外線送信] →送信する項目を選択 → ●
- 2 1件送信 データを1件送信します。 データを選択→ □ * → [YES] 全件送信 全データを送信します。 □ックNo.を入力→ □ → [YES] →認証パスワードを入力

※送信するデータによっては、◉を押すだけで送信される場合があります。



- ◎画像データが含まれたアドレス帳やグラフィックメモを1件送信する場合、 およびプロフィールを送信する場合には、画像を送信するか確認する画面 が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、プロフィールからの送信は、「1 件送信 lのみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

各機能のメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモ、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、メニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

| 各機能のメニュー→[赤外線送信]

2	1件送信	選択中のデータを送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。 ロックNo.を入力→ ■ → [YES] →認証パスワー ドを入力

Imemo

- ◎赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の「memo」(▶P.265)をご参照ください。
- ◎ プロフィール送信は、待受画面で● → [赤外線] → [プロフィール送信]としても送信できます。

便利な機能を利用する

着信があったように見せかける	268
本体を閉じたときにサイドキー操作を無効にする	268
簡易ライトを利用する	269
マナーモードを設定する	
マナートークを利用する	
簡易留守メモを利用する	
通話音声メモを利用する	
ICレコーダーを利用する	
Myボイスメモを利用する	
メモ帳を利用する	
待受画面ですぐに文字を入力する	
カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する	
アラームで指定した時刻をお知らせする	
カウントダウンタイマーで時間を計る	
ストップウォッチで時間を計る	
ペタメモを利用する	
グラフィックメモを利用する	
電卓で計算する	
漢字チェックを利用する	
大丁ノ エ ノ ノ で作用 タ ′の	00

着信があったように見せかける

電話がかかってきたように見せかけるフェイク着信機能を利用できま す。暗い夜道などで、诵話をしているふりをすることで、周囲の注意を そらすことができます。

フェイク着信を起動する

フェイク通話中は、いくつかの質問が流れますので、普段通りの会話を しているようにお話しください。

- ↑ 待受画面で → [ツール] → [フェイク着信] → [通常起動] フェイク着信の着信音が鳴ります。 できます。
- **3** ガイダンスに従って会話する ━ を押すか本製品を閉じると、フェイク通話を終了します。

Mmemo

- ○フェイク着信の着信音量は変更できません。
- ◎マナーモード設定中やイヤホン(別売)接続中、電波OFFモード設定中でも、 フェイク着信音は鳴ります。
- ◎フェイク通話中に電話をかけることができます。ただし、アドレス帳などか ら電話番号を呼び出すことはできません。
- ○フェイク着信中 を押すとフェイク着信を終了します。また、着信音が約 2分間継続して鳴った場合もフェイク着信を終了します。
- ◎フェイク着信中/通話中に音声着信があった場合は、フェイク着信を終了 してバイブレータでお知らせします。

■フェイク着信のタイマーを設定する

フェイク着信音を何分後に鳴らすかを設定します。通常モードでのみ 設定できます。

- 起動
- 2 [1分後]/[2分後]/[3分後]/[4分後]/[5分後] 設定後、カウントダウンが始まります。

memo

◎ タイマーのカウントダウン中に、 を押すとフェイク着信が起動します。 また、「→「YES]を押すと、タイマーを解除します。

本体を閉じたときにサイドキー操作を無効にする

间 待受画面で 🖲 (1秒以上長押し)

本体を閉じるとサイドキー(マナー)が無効になります(サイドキーロッ ク)。 もう一度 • を 1 秒以上長押しすると、本体を閉じたときにサイドキー が有効になります。



◎ サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、アラームやメール 受信音などのお知らせ音はサイドキーを押して止めることができます。

簡易ライトを利用する

🚺 待受画面で # (1秒以上長押し)

簡易ライト点灯中、いずれかのキーを押すか、本製品を閉じるか、または約30秒経過すると消灯します。

■簡易ライト使用時のご注意

簡易ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、簡易ライト 点灯時は、発光部を直視しないようにしてください。同様に簡易ライト を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障が いを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

📘 待受画面で 🖅

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→ •

	音量※1	バイブ レータ ^{*2}	簡易留守 メモ	ウェイク アップトーン
通常マナーモード	OFF	パターン1**3	ON	OFF
サイレントマナーモード	OFF	OFF	ON	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON	OFF
オリジナル1 マナーモード オリジナル2 マナーモード	▶P.269[する]	オリジナル	マナーモー	ドを変更
マナーモード解除	マナーモー	-ドを解除し	<i>」</i> ます。	

※1音声着信/各種受信/アラーム/カウントダウンタイマー/データ再生/キー操作/ 開閉時の音量です。 ※2音声着信/各種受信/アラーム/カウントダウンタイマーのバイブレータです。 ※3ニュースフラッシュ受信時は「OFF Iになります。

#memo

- ◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- ◎待受画面ででナーを1秒以上長押しすると、前回設定したマナーモードになります。もう一度でナーを1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎アラームの音量やバイブレータは別途設定できます。「アラームで指定した時刻をお知らせする」(▶P.280)をご参照ください。
- ○マナーモード設定中にデータフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中にできます。

■オリジナルマナーモードを変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

オリジナルマナーモードの編集画面が表示されます。

2	音量	機能ごとに音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」「アラーム/カウントダウンタイマー」「データ再生」「キー操作」「オープン音」「クローズ音」
	バイブレータ	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「C メール受信」「ニュースフラッシュ受信」「アラー ム/カウントダウンタイマー」
	簡易留守メモ	簡易留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」

ウェイクアッ ウェイクアップトーンの動作を設定します。 プトーン 「ONI「OFF!

3 (完了)

■ 自動でマナーモードを設定/解除する

あらかじめ登録した時間に、自動でマナーモードを設定/解除できます。

- [設定1]/[設定2]/[解除] 自動マナー設定画面が表示されます。
- 毎日 毎日、指定した時刻に設定/解除します。
 曜日指定 決まった曜日を指定し、設定/解除します。
 曜日を選択→(アプ)(ON/OFF)で「ON」/「OFF」
 を切り替え→・
 休日以外 休日以外の指定した時刻に設定/解除します。
 休日 休日の指定した時刻に設定/解除します。
 OFF* 自動マナー設定を無効にします。

※「OFF」を選択した場合は、操作
で設定が完了します。

4 時刻を入力→ ■ →マナーモードを選択→ ■ 操作2で「解除」を選択した場合は、マナーモードの選択は表示されません。



- ◎ 休日はカレンダーの休日設定で指定できます。(▶P277「カレンダーのメニューを利用する」)
- ◎ 待受画面以外の画面のときは、設定時刻になっても自動マナーモードは設定されません。待受画面に戻ると自動マナーモードが設定されます。
- ◎ 待受画面以外の画面で自動マナー設定時刻に着信、アラーム、スケジュールアラーム、カウントダウンタイマーの鳴動、電池残量警告表示があった場合は、マナーモード設定後にお知らせします。

マナートークを利用する

公共の場所で周囲の迷惑とならないように小さな声で通話ができます。

小さな声で通話をしても相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

■ 通話中に マナー (1秒以上長押し)

もう一度マナーを1秒以上長押しするとマナートークを解除できます。

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

- | | 待受画面で | 「フリア → [簡易留守メモ]

応答時間設定 | 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時 間を設定します。 00~45秒まで設定できます。 マナーモードが「ドライブモード」に設定され ている場合は、応答時間の設定にかかわらず3 秒で応答します。 応答 簡易留守メモで応答したときに流れるメッセー メッセージ ジを設定します。 設定 「通常」「ドライブ」「公共」「オリジナル」 「四」(再生)を押すと、メッヤージを確認できま。 す。 ・「オリジナル」を選択してアプリ(メニュー)を押 し、「オリジナル録音」を選択すると、約10秒間 のオリジナルメッセージを録音できます。 また、「オリジナル」を選択してアプリ(メニュー) を押し、「オリジナル削除」を選択すると、オリ ジナルメッセージを削除できます。

Memo

- ◎マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブモード」になります。
- ◎簡易留守メモとお留守番サービス(▶P.194)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、お留守番サービスの応答時間は変更できません。
- ◎簡易留守メモと「オート着信(M253)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、「オート着信(M253)」が優先されます。

■簡易留守メモを設定/解除する

計 待受画面で ②□□ → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモ設定]→ [ON] / [OFF]

待受画面で「פעיק」を1秒以上長押ししても、設定/解除できます。



- ◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に が表示されます。簡易留守メモが10件録音されている場合、 2が表示されます。
- ◎マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、簡易留守メモの設定/解除はできません。

■ 簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

📘 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ X件」と表示されます。



// memo

- ◎ 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
 - ※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に ②② を押すと、簡易留守メモで 応答できます。
- ◎応答中または録音中に 2 を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る ことができます。

■ 簡易留守メモを再生する

| | 待受画面で [クリア] →[簡易留守メモ] →[メモ再生]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択→ (再生)

簡易留守メモ再生中に「アツ (削除)を押すと、再生中の簡易留守メモを 削除できます。



録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ 待受画面のお知らせメニューに表示されている「簡易留守メモ X件」を選択しても簡易留守メモを再生できます。

■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
 - ▶P.110「電話がかかってきた場合の表示について」
- 2 圖:未再生
- 3 圖:保護

▋簡易留守メモリストのメニューを利用する

- 前 待受画面で グリア → [簡易留守メモ] → [メモ再生]
- 2 簡易留守メモを選択→ アフツ (メニュー)

削除	▶P.88「データを削除する」
保護	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護
	を設定/解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60 秒間で、10件までです。

■通話中の声を録音する

通話中に クリア (1秒以上長押し) 録音を開始します。

[2] (終了)/ クリア

通話音声メモの録音時間は最大60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

通話音声メモを再生する

🚺 待受画面で ワリア →[通話音声メモ]

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→ • (再生)

通話音声メモ再生中に「アプリ (削除)を押すと、再生中の通話音声メモを削除できます。

//memo

◎ 通話音声メモの一覧画面で「270」(削除)を押すと、通話音声メモを削除できます。(▶P.88「データを削除する」)

ICレコーダーを利用する

会議の音声などを録音します。また録音したデータは編集することが できます。録音時間は最大3時間です。

■ICレコーダーで録音する

1 待受画面で クリア → [ICレコーダー]ICレコーダーメニューが表示されます。

[[録音] → (開始)

録音を開始します。

録音中に『アツ (一時停止)を押すと一時停止し、『アツ (録音)を押すと再開します。 [四] (中止)を押すと録音を中止します。

ー時停止中に約1分間何も操作しなかった場合は、「ボイスフォルダ」に 保存し、「Cレコーダーを終了して待受画面に戻ります。

图 (終了)

録音を停止して録音データを「ボイスフォルダ」に保存します。



- ◎録音データは本体データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。 microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードに 保存されます。
- ◎録音時間はデータフォルダやmicroSDメモリカードの空き容量に依存します。
- ◎長時間録音される場合は、充電しながら録音することをおすすめします。

■録音の設定をする

IICレコーダーメニュー(▶P.273)→[録音]→アプリ(メニュー)

2	マイク感度	会議:会議の録音など周囲の音の録音に適し た設定
		口述:自分の声の録音など、近い音の録音に適 した設定
	割込防止設定	録音時に電波OFFモードを設定し、着信やアラームなどの割り込みを防止します。 「ON」「OFF」



◎録音した音声ファイルのタイトルは、年月日と録音開始時刻と3桁の連番を組み合わせて表示されます。

■ 録音したデータを再生する

ICレコーダーメニュー(▶P.273)→[再生]→[データフォルダ] / [microSD]→データを選択→ (再生)

再生を開始します。音声はスピーカーから再生されます。

memo

- ◎ データ選択時、もしくは再生中に「アツ (メニュー)→「ジャンプ]→再生ポイント(時/分/秒)を入力→◎ と操作すると、再生ポイントを指定して再生できます。
- ◎ データ選択時、もしくは再生中に、「アワ」(メニュー)→[音声切り出し]と操作すると15分以内の録音データに切り出すことができます。

Myボイスメモを利用する

■自分の声を録音する

計 待受画面で ②∪ア → [Myボイスメモ] → □ (録音) →■ (開始)

録音を開始します。録音時間は最大10秒です。

【 (終了)→ □ (保存) 保存前に (再生)を押すと、録音した音声を再生できます。 また、 「▽ (メニュー)を押して、「やり直し」/「保存せずに終了」を選択 することができます。

■Myボイスメモを再生する

2 再生するMyボイスメモを選択→ ● (再生) 音声はスピーカーから再生されます。



● Myボイスメモは本体データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶ P.234)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大30件のメモ帳を登録できます。

■メモ帳を登録する

待受画面で クリア → [メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。

待受画面で● → [メモ帳] と操作してもメモ帳一覧画面を表示できます。

2 メモ帳を選択→ □ (編集)→メモを入力→ ■ メモ帳は1件につき全角500/半角1,000文字まで入力できます。

■メモ帳のメニューを利用する

- [2] アプリ (メニュー)

3	ペタメモ登録	▶P.283「ペタメモを登録する」
	1件削除	選択しているメモ帳を削除します。
	メモ制限	メモ制限を設定します。 [ON]→ロックNo.を入力→ ® ・ 設定されているメモ制限を解除する場合は、次の操作を行います。 ・ メモ帳制限を一時解除する場合 メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→ ® (表示) →ロックNo.を入力→ ® メモ帳制限を解除する場合 メモ帳ー覧画面でメモ帳を選択→ ® (表示) ・ メモ帳制限を解除する場合 メモ帳ー覧画面でメモ帳を選択→ ® (表示) ーロックNo.を入力→ ® → アフリ (メニュー) ー [メモ制限]→[OFF] メモ制限]が解除されます。



○ メモ帳―覧画面で「アリ (メニュー)を押しても、「ペタメモ登録」と「削除」(▶ P.88)、「メモ制限 |を選択することができます。

待受画面ですぐに文字を入力する

すぐ文字設定を「ON」にすると待受画面からすぐに文字を入力できます(全角最大500/半角最大1,000文字)。電話番号も同時に入力されます。入力した文字や電話番号はさまざまな機能に利用できます。

- 計 待受画面で → [ツール] → [すぐ文字設定] → [ON] / [OFF]
- ■待受画面から入力した文字を利用する
- すぐ文字設定中の待受画面で文字を入力→ すぐ文字メニューが表示されます。

2	インターネット 検索	EZwebに接続し、入力した文字でインター ネットをキーワード検索します。 ・「アプ」(チェック)を押すと、次回から[YES] の確認操作を不要にできます。
	キーワード検索	EZwebに接続し、入力した文字でauキー ワード検索します。 ・アプ(チェック)を押すと、次回から[YES] の確認操作を不要にできます。
	乗換検索	EZナビウォークに接続し、入力した文字を出発駅としたau乗換が起動します。出発駅と到着駅をスペースで区切って入力すると、出発駅と到着駅が入力された状態で起動します。 ・ 「アフ」(チェック)を押すと、次回から[YES]の確認操作を不要にできます。

地図検索	EZナビに接続し、入力した文字で検索したau 地図を起動します。店名/住所/駅名などを 自由に入力して、全国のスポットを簡単に検
	索できます。 • 〒型 (チェック)を押すと、次回から[YES] の確認操作を不要にできます。
Eメール検索	入力した文字で送受信したEメールを検索します。
	[受信ボックス] / [送信ボックス] → [本文検 索] / [件名検索] / [アドレス検索] / [フリー 検索]
Eメール本文	入力した文字を本文としてEメールを作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」
Cメール本文	入力した文字を本文としてCメールを作成します。 ▶P.145「Cメールを送る」
ペタメモ (メモ帳)	入力した文字をメモ帳としてペタメモ登録します。 ▶P.283「ペタメモを登録する」
漢字チェック	入力した文字を拡大表示します。 ▶P.288「漢字チェックを利用する」
スケジュール アラーム	入力した文字を用件として、スケジュールア ラームを設定します。 ▶P.278「スケジュールを新規登録する」 1. 日時を入力→ ● →アラーム音量/アラーム優先/バイブレータをそれぞれ設定 2. □ (完了)
アドレス帳登録 (名前)	入力した文字をアドレス帳の名前としてアドレス帳を新規に登録します。 ▶P.98「アドレス帳に登録する」

//memo

- ◎すぐ文字の「スケジュールアラーム」で設定した内容は「カレンダー」から編集できます。「すぐ文字」から新規登録できない項目は、以下のように設定されます。
 - ・ 開始/終了時間:アラームで設定した日時と同じ
 - 繰り返し:なし場所:なし詳細:なし
 - URL:なしアラーム設定:ON
- アラーム音:アラーム音2 ・ ランプ:カラー3 ・ シークレット:OFF
- ◎すぐ文字設定中の待受画面で電話番号を入力して ②を押すと、入力した電話番号をアドレス帳に新規登録/追加登録できます。 2 を押すと、入力した電話番号に電話をかけることができます。
- ◎ すぐ文字メニュー表示中にア型(並び替え)を押すと、すぐ文字メニューの 並び替えを行うことができます。

カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリストを登録できます。 また、アドレス帳に登録されている誕生日を確認できます。

待受画面で ()を) 秒以上長押ししてもカレンダーを表示できます。 「空型 (メニュー) → [表示切替] と操作すると、カレンダーの表示を 1ヶ月表示/2ヶ月表示/半年表示から選択できます。

□ / ■:表示月間(1ヶ月表示/2ヶ月表示/半年表示)の前後月間の表示

2 日付を選択→ •

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

| 図 : 前の予定登録日を表示 | 図 : 次の予定登録日を表示 |

3 項目を選択→ (詳細) ● (詳細) ● 録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について



《1ヶ月表示》

- 今日の日付
 背景が別の色で表示されます。
- ② スケジュールなどが登録された日付 スケジュールなどが登録された日付の左上には、**足**が表示されます。
- ③ 選択されている日付四角の枠が表示されます。
- ④ スケジュール/タスクリストの用件/誕 生日

選択した日付に登録されている情報が表示されます。誕生日の場合は、名前が表示されます。

Imemo

- ◎ 「半年表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の④は表示されません。
- ◎未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリストは、別の文字色で表示されます。

■当日カレンダーの内容について

選択した日付に登録されているスケジュール/タスクリストの用件が表示されます。 誕生日の場合は、名前が表示されます。

雪京セ	0-21 ラー		1
			1

《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
スケジュール	カテゴリアイコン、用件、開始/終了日時が表示されます。
タスクリスト	カテゴリアイコン、用件が表示されます。 未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリスト は、別の文字色で表示されます。
誕生日	□とアドレス帳に登録されている名前が表示され ます。

■カレンダーのメニューを利用する

II カレンダー→ アプリ (メニュー)

2	スケジュール一覧		スケジュール一覧画面を表示します。
	タスクリスト一覧		タスクリスト一覧画面を表示します。
	誕生日一覧		アドレス帳に登録されている誕生日の 一覧画面を表示します。
	表示切替		カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」
	日付指定		入力した日付を表示します。
	登録件数確認		登録したスケジュール/タスクリストの 件数を表示します。 「スケジュール」「タスクリスト」
	休日設定	1日設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定/解除します。 日付を選択→ • (変更) → □ (完了)

休日設定	曜日設定	期間を指定し、曜日を選択して、休日を設定/解除します。 1. 開始年/月を設定→®→終了年/月を設定→® 2. 曜日でとに(小またはア型(平/休日)で平日/休日を指定→® 3. [休日]/[曜日設定に従う]期間中の祝日が平日にあった場合、その祝日を休日にするか曜日設定に従うかを設定します。
ペタメモ登	·録	▶P.283「ペタメモを登録する」
全件削除		スケジュール/タスクリストを全件削
		除します。 ロックNo.を入力→
シークレッ	 	シークレット登録した内容を一時的に
一時設定		表示します。
		カレンダーを終了すると元に戻ります。
		ロックNo.を入力→ ■

Imemo

◎休日設定の画面→ 279 (リセット)→[1日リセット]/[1ヶ月リセット]/ [1年リセット]/[全件リセット]と操作すると、休日設定を解除できます。

■スケジュールを新規登録する

最大500件のスケジュールを登録できます。

※スケジュール一覧から操作した場合は表示されません。

登録されているスケジュールを編集するには、登録内容詳細画面
→ (回) (編集)または、当日カレンダー/スケジュール一覧画面→スケジュールを選択→ (アアリ (メニュー)→ [編集] と操作します。

■スケジュールの入力項目について

西口	= 200
項目	説明
■用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
	カテゴリを選択します。
◎開始/終了日時	開始日時と終了日時を設定します。
	2000年01月01日00時00分~2099年12
	月31日23時59分 • 「アブリ (終日)を押すと、終日が設定されます。日
	・129(終日)を押する、終日が設定されます。日 時の設定に戻す場合はアブリ(時間)を押しま
	時の改定に戻り場合は区域(時間)を押しる す。
■繰り返し	繰り返しを設定します。
	[毎日]/[毎週]/[毎月]/[毎年]/[なし]
	→[無制限] [*] /[回数指定] [*]
	• 「回数指定」を選択した場合は、繰り返し回数
	(01~99回)を入力します。 ※「なしを選択した場合は表示されません。
■場所	全角20/半角40文字まで入力できます。
■詳細	全角40/半角80文字まで入力できます。
u URL	半角256文字まで入力できます。
10アラーム設定	スケジュールアラームを設定します。
	[ON][OFF]
	・「ON」を選択した場合は、お知らせする日時を
	入力します。
	・「図アラーム音」「図アラーム音量」「図アラー
	ム優先」「圓バイブレータ」「圖ランプ」につ
	いては、「アラームの設定項目について」(▶
□ ■シークレット	P.281)をご参照ください。
■ シークレット	スケジュールの内容を表示しないように設定し ます。
	CONTOFFT
	・「ON に設定すると、「シークレット(M427)
	を「表示する」に設定したときのみ表示するよ
	うに設定します。
* [994]	用件 l またけ「詳細 l け、みず l カレ・ア ください ま l カの提合け登録でき

^{※「}開始/終了日時」および「用件」または「詳細」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰り返し」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。



スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎電源が切れている場合は、自動的に電源が入りアラームが鳴ります。ただし、航空機モード設定中は自動的に電源が入りません。
- 通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。②/□□/▽型以外のキーを 押すとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。1分間(固定)経 過してもアラームは停止します。
- アラームを同時刻に設定した場合
- ◎ スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。

■ タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー/タスクリスト一覧画面→ □ (新規)→[タスクリスト登録]*

※タスクリスト一覧から操作した場合は表示されません。
登録内容詳細画面→「皿」(編集)または、当日カレンダー/タスクリスト一覧画面でタスクリストを選択→「アリ (メニュー)→[編集]と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

2 各項目を編集→ □ (完了)

■ タスクリストー覧画面の内容について



- ① 風(未チェック)/風(チェック済み)
- ② カテゴリアイコン
- ③ 用件

■タスクリストの入力項目について

項目	説明
 	全角20/半角40文字まで入力できます。 ・カテゴリを選択します。
■期限日時	期限日時を設定します。 2000年01月01日00時00分〜2099年12月 31日23時59分

※「用件」が未入力の場合は登録できません。期限日時が未入力の場合は、カレンダーに表示されません。

■ スケジュール/タスクリストのメニューを 利用する

- 当日カレンダー/スケジュール一覧画面/タスクリストー覧画面/登録内容詳細画面→スケジュール/タスクリストを選択→アフリ(メニュー)

デコレーション メール添付		スケジュール/タスクリストを添付データに してデコレーションメールを作成します。 「1件選択」「複数件選択」
データ	'フォルダ ゜ー	▶P.246「他の機能からデータフォルダにコ ピーする」
micro コピー		-
赤外線	送信	▶P.266「各機能のメニューから赤外線で送信する」
Bluet	ooth送信	▶P.262「Bluetooth®でデータを送信する」
表示内	容変更	タスクリストに表示する内容を変更します。 「未チェック表示」「チェック済み表示」「全て 表示」
ペタメ	モ登録	▶P.283「ペタメモを登録する」
1件削	除	表示しているスケジュール/タスクリストを削除します。
削除	1件削除	選択しているスケジュール/タスクリストを削除します。
	1日削除	当日カレンダーに表示されているその日のスケジュール/タスクリストをすべて削除します。
	昨日以前 削除	スケジュール一覧で、昨日以前のスケジュールをすべて削除します。
	チェック 済み削除	チェック済みのタスクリストをすべて削除し ます。
	全件削除	スケジュール/タスクリストをすべて削除し ます。
シーク 一時設	'レット 定	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 カレンダーを終了すると元に戻ります。

※画面により表示される項目は異なります。



◎ 「1日削除」/「昨日以前削除」を行っても、「繰り返し」が設定されているスケジュールは削除されません。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

計 待受画面で → [時計/カレンダー]→ [アラーム]



アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「アラーム時刻」「繰り返し」が表示されます。

アラーム一覧画面→[ア列(リセット)→[1件リセット]/[全件リセット]→[YES]と操作すると、アラームの設定内容がリセットされます。

- 2 アラームを選択→ (編集)
- 3 各項目を編集→ □□ (完了)

アラームの編集を完了すると、自動的にONになります。 アラームの編集画面でアポ (再生)を押すと、アラームを再生します。



アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面で □ (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

- ◎電源が切れている場合は、自動的に電源が入りアラームが鳴ります。ただし、航空機モード設定中は自動的に電源が入りません。
- ◎ 通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。 ◎ / □ / ▽型以外のキーを押すとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。1分間(固定)経過してもアラームは停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大6回までアラーム音が鳴ります。
- スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中に、 (停止)→ア型 (解除)→[YES]と操作するか、待受画面で → ★ と操作します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎ スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動 します。

■アラームの設定項目について

項目	説明
■ アラーム名	全角8/半角16文字まで入力できます。
🖸 アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
❷ 繰り返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「休日以外」「休日」「1回のみ」
▶アラーム音	アラーム音を設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」 「microSD」「ケータイアレンジに従う」*
■ アラーム音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5(でか)」〜「レベル1」 「OFF」
▶ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」 「microSD 「ケータイアレンジに従う

項目	説明
◎ スヌーズ設定	いったんアラームを止めても、設定した時間が経 週すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・スヌーズ間隔は1~10分の間で設定できます。
◎ アラーム優先	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・ドライブモードの場合は、アラーム優先を 「ON」に設定してもアラーム音は鳴りません。
✓ メモ	お知らせするときに表示するメモを全角20/ 半角40文字まで入力できます。
■ バイブレータ	バイブレータを設定します。 「パターン1」~「パターン3」「メロディ連動」 「OFF」
■ 時刻読み上げ	アラーム鳴動時に時刻を読み上げるように設定 します。 「ON」「OFF」
₩ ランプ	お知らせするときのランプの点灯を設定します。 ・ 点灯パターンを選択します。

※ケータイアレンジの設定によって表示される場合があります。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを5件まで設定できます。

計 待受画面で ● → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーの一覧が表示されます。

[2] 時間を選択→ (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に **(**停止/再開)を押して一時停止/再開できます。

Imemo

- ◎カウントダウンの残り時間が10秒になると、進捗バーの色が変わり、%表示から秒数表示に切り替わります。
- ○カウントダウンが終了すると、設定したアラーム音やバイブレータでお知らせします。○/回/ア列以外のキーを押すか1分間経過するとお知らせを停止します。
- ◎カウントダウン中の画面→ □ → [継続して移行] と操作すると、カウントダウンを継続した状態で待受画面に移行することができます。進捗バーが「ON」に設定されている場合は、待受画面の上部に進捗バーが表示されます。

▋カウントダウンタイマーを設定する

計 待受画面で ● → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーの一覧が表示されます。

- 图 各項目を編集→ □ (完了)

カウントダウンタイマーの編集画面で「アワリ (再生)を押すと、カウントダウンタイマーを再生します。

■カウントダウンタイマーの設定項目について

項目	説明
🕒 タイマー時間	時間を入力します。
№ タイマー名	全角8/半角16文字まで入力できます。
▶アラーム音	カウントダウン終了時のアラーム音を設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」「microSD」
■ アラーム音量	アラームの音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5(でか)」〜「レベル1」 「OFF」
■ アラーム画像	カウントダウン終了時に表示するデータを設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」 「microSD」
■ バイブレータ	カウントダウン終了時のバイブレータを設定します。 「パターン1」~「パターン3」「メロディ連動」 「OFF」
₩ ランプ	カウントダウン終了時のランプの点灯を設定します。 ・点灯パターンを選択します。
■ 進捗バー	カウントダウン中の進捗バーを表示させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」



アラームを同時刻に設定した場合

◎ スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動 します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム (各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

計 待受画面で → [時計/カレンダー] →[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

・計測開始前に、「皿」(SPLIT)/「皿」(LAP)を押して「スプリットタイム」「ラップタイム」の一覧を切り替えることができます。

2 (開始)

「
回)(LAP)/
「
回)(SPLIT)を押すと、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録します。

計測中に (停止)/ (有開)で計測を一時停止・再開できます。また、 「アプリ (リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。

Memo

◎ 計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

ペタメモを利用する

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。ペタメモは最大7件まで登録できます。

■ペタメモを登録する

- 📘 待受画面で 🖫 → 🕮 (新規)
- 2 登録する機能を選択→ アッフッリ (詳細)→詳細項目を選択 → ■
- 3 ペタメモアイコンを選択→ → [アイコン+メモ] / [アイコンのみ] → ① で貼り付ける位置を選択→ ■
- ■ペタメモに登録する機能(詳細項目)について

機能	詳細項目
メモ帳	メモを選択します。
アドレス帳	アドレス帳の項目とアドレス帳データを選択します。 [Eメールアドレス]* / [電話番号] / [URL] / [1件登録]→アドレス帳を選択→ ® **[Eメールアドレス]の場合は、さらに反列(詳細)を押して、[Eメール作成]/「デコレーションメール作成]を選択してください。
スケジュール	スケジュールを選択します。
タスクリスト	タスクリストを選択します。
お気に入りリスト	お気に入りを選択します。
Eメール	Eメールの機能を選択します。 「新規作成」「デコレーションメール作成」「受信 ボックス」「送信ボックス」「新着メール問合せ」

機能	詳細項目
Cメール	Cメールの機能を選択します。 「新規作成」「受信ボックス」「送信ボックス」
機能設定	機能を選択します。
メインメニュー	メインメニュー項目またはメインメニューから 選択できる機能を登録できます。
発信履歴	発信履歴を選択します。
着信履歴	着信履歴を選択します。

//memo

- ◎各機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。
- ◎ お買い上げ時は「長持ちモード」「アラーム」「すぐ文字設定」「京セラからの ご案内」が登録されています。

■ペタメモを呼び出す

■ 待受画面で、→ペタメモを選択→ ■



- ◎ 待受画面で を押して、ペタメモの表示/非表示を切り替えることができます。
- ◎ 中断している機能がある場合は、待受画面で ① を押すと中断中の機能アイコンが最初に選択されます。 ② を押すとペタメモを選択できます。

■ペタメモのメニューを利用する

ペタメモの貼り付け位置や表示方法などを設定します。

| 待受画面で、→ペタメモを選択→ アラン (メニュー)

2	貼り付け位置変更	選択しているペタメモの貼り付け位置を変更します。 ①で移動する位置を選択→ ■
	表示切替	ペタメモの表示方法を選択します。 「アイコン+メモ」「アイコンのみ」 ・「アイコン+メモ」を選択した場合は、アイ コンの右側にメモが表示されます。メモの 表示内容(名前/電話番号/用件/タイト ル/URL/機能名など)は機能によって 異なります。
	アイコン選択	選択しているペタメモのアイコンを変更し ます。
	1件削除	選択しているペタメモを削除します。
	全件削除	ペタメモを全件削除します。

グラフィックメモを利用する

画像に日付、カテゴリ、コメントを付加して管理できます。グラフィックメモは最大250件まで登録できます。

■ グラフィックメモを新規登録する

- 計 待受画面で → [ツール] → [グラフィックメモ]
- 2 各項目を編集→ □□ (完了)



《グラフィックメモ 起動画面》

■ グラフィックメモの入力項目について

項目	説明
日付	日付を入力します。
カテゴリ	固定11種類のアイコンから選択します。
画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「microSD」「フォト撮影」 「ムービー撮影」
コメント	全角100/半角200文字まで入力できます。

■画像の編集について

登録した画像を変更/解除できます。

項目	説明
変更する	画像を変更します。 「データフォルダ」「microSD」「フォト撮影」 「ムービー撮影」
解除する	画像を解除します。



◎ 2件目以降を登録するときは、グラフィックメモの一覧表示/カレンダー表示画面で (面) (新規)を押します。

▋グラフィックメモを表示する

■ 待受画面で • → [ツール] → [グラフィッ クメモ]

グラフィックメモ一覧が表示されます。 ★ :前ページを表示 # :次ページを表示 面グ ラフィックメモ ○13年11月04日(月) 同窓会がありまし ●13年11月05日(火) 仕事のあと、後輩 €13年11月08日(金) いい天気だったの @13年11月11日(月) 急な仕事が入った

2

新規 選択 火ュー 《一覧表示》

■カレンダー表示に切り替えた場合

グラフィックメモが登録されている日には、左上 にアイコンが表示され、カレンダーの下にカテゴ リとコメントの一部が表示されます。

☑ / ★ :前月を表示

☑ / # : 翌月を表示

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 **○**急な仕事が入ったの

新規 選択 火ュー

2 グラフィックメモを選択→ •

グラフィックメモ内容表示画面が表示されます。

図:1つ前のグラフィックメモを表示

■:1つ後のグラフィックメモを表示

■ (再生):画像の再生

(*):コメント欄を上/下にスクロール

| スコメント欄の前ページを表示

:コメント欄の次ページを表示

《カレンダー表示》

■ グラフィックメモのメニューを利用する

■ 一覧表示/カレンダー表示/グラフィックメモ内容表示 画面→ アプリ (メニュー)

Eメール作成	Eメールを作成します。件名に「日付」と「カテゴリ」、本文に「コメント」、添付ファイルに「画像」が表示されます。
デコレーション メール作成	デコレーションメールを作成します。 ・ 件名に「日付」と「カテゴリ」、本文に「コメント」、添付ファイルに「画像」が表示されます。
編集	グラフィックメモを編集する方法について は、「グラフィックメモを新規登録する」(♪ P.285)の操作2をご参照ください。
カレンダー表示 /一覧表示	グラフィックメモの一覧表示をカレンダー表示に切り替えます。 ・カレンダー表示のときにメニューを表示すると、「一覧表示」と表示され、選択すると一覧表示に切り替わります。
Eメール添付	グラフィックメモをvCalendarファイルに変換して、Eメールの添付ファイルとして送信できます。 「1件選択」「複数件選択」
デコレーション メール添付	グラフィックメモをvCalendarファイルに変換して、デコレーションメールの添付ファイルとして送信できます。 「1件選択」「複数件選択」
データフォルダ ヘコピー microSDへ コピー	▶P.246「他の機能からデータフォルダにコピーする」
赤外線送信	▶P.266「各機能のメニューから赤外線で送信する」

日付指定	カレンダー表示のときに指定年月日を表示し ます。		
ペタメモ登録	▶P.283	「ペタメモを登録する」	
検索	カテゴリ7 します。	カテゴリを選択してグラフィックメモを検索 します。	
1件削除	表示しているグラフィックメモを削除しま す。		
削除	1件削除	選択しているグラフィックメモを 削除します。	
	1日削除	カレンダー表示で選択している日 付のグラフィックメモをすべて削 除します。	
	選択削除	グラフィックメモを選択して削除 します。 グラフィックメモを選択→ ■ → 「四」(確定)→「YESI	
	全件削除 グラフィックメモをすべて削除します。 ロックNo.を入力→ ●→「YES1		

※画面により表示される項目は異なります。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

○ ~ 9 : 数字を入力★ : 小数点を入力∴ + . : -∴ × . : ÷

図:M+(メモリに加算)図:MR(メモリ値の表示)✓:1桁削除

Imemo

◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

■割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。 1グループ99人、5グループまで計算できます。

電卓画面→ アブリ (割り勘)→金額を入力→ ■ →人数と割合を入力→ ■ (計算)

//memo

- ◎ 割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は計算できません。◎ 入力は999.999円までです。
- ◎ 100円未満は切り上げて計算し、入力金額との差分(余り)が画面下部に表示されます。

漢字チェックを利用する

画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。1回に10文字まで確認できます。

- 2 チェックしたい漢字を入力→ → ① で文字を選択 チェック画面に入力した文字が1文字ずつ表示されます。



- ◎ チェック画面で (編集)を押すと、入力した文字を編集できます。
- ◎ 絵文字、半角文字、スペース、改行は入力できません。

機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう	290
現在の設定を確認する	290
時間や料金の目安を確認する(M1)	290
音やランプの設定を変える(M2)	292
画面や照明の設定を変える(M3)	297
プライバシーや制限を設定する(M4)	301
ユーザー補助を設定する(M5)	310
時計を設定する(M6)	320
モードを設定する(M8)	321
操作方法を調べる(M#)	326

機能を設定するには、待受画面で®を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から®で選択する方法があります。 ここでは、機能の一覧を表示して®で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- 待受画面で → ۞ で「機能設定」を選択 → ■

機能グループの一覧が表示されます。

- [音/バイブ/ランプ] 選択できる機能の一覧が表示されます。
- 3 **[着信設定]** 選択した機能を設定する画面が表示されます。



八機能設定

2)音/バイブ/ランプ 3)画面表示

Imemo

◎通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。ただし、 通話中に(②を押して、受話音量を調節することはできます。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。



- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる 内容」(▶P.340)をご参照ください。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、「時間/料金/申込(M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.161)のページを表示します。

1 待受画面で • 1 1 → •

■ 時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

| 待受画面で | 1 2

2		日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。
	音声通話(海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

[アプリ (リセット)を押してロックNo.を入力すると、各目安をリセットできます。

機能設定

#memo

- ◎「音声通話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「海外」に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大値(最後にかけた電話の通話時間は9時間59分59秒、累積 通話時間は999時間59分59秒、通話料金は9,999,999円)を超えた場合 は、0に戻ります。

■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で ■ 1 3 → [ON] / [OFF]

Imemo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるため倍率を設定します。

- 🚺 待受画面で 🗉 1 4
- 2 ロックNo.を入力→ →通話料金レートを入力→ ■

■ 設定倍率表

料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

	音声通話 (倍率)		
プランLL	/プランLLシンプル	1.5倍	
プランL/	/プランLシンプル	1.2倍	
プランM	/プランMシンプル	1.4倍	
プランS/	/プランSシンプル	1.6倍	
プランE/ プランW/	プランSS/プランSSシンブル プランE/プランEシンブル プランW/プランWシンプル プランアシンプル		
デイ	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍	
タイムL	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍	
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍	
デイ	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍	
タイムS	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍	
シンプル	1.0倍		
シンプルフ	1.5倍		



- ◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。 ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。
- **■EZwebに接続して各種申込をする(M15)**

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.162)のページを表示します。

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・通知ランプの設定を行います。

■音声着信時の動作を設定する(M211)

| 待受画面で | 2 1 1

2	音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5(でか)」〜「レベル1」 「OFF」	
	メロディ	メロディを設定します。	
		固定着信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」*
		複数着信音	複数のメロディを登録でき、着信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。 ■(登録)→データを選択 → ● ● (追加) →データの選択を繰り返す → □ (完了) ・データを追加登録した場合は、①でデータの順番を設定します。 ・ ▽ஹ (メニュー)を押すとメニューが利用できます画面のメニューを利用する」(▶P.292)

バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「パターン1」~「パターン3」「メロディ連動」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
音声着信画面	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」 「microSD」「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」
着信ランプ	着信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」〜「カラー7」「コンビネーション1」〜「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点灯させる情報が含まれていない場合は、「コンビネーション1」で点灯します。

※ケータイアレンジの設定によって表示される場合があります。

■複数着信(受信)音登録画面のメニューを利用する

1 複数着信(受信)音登録画面→ アフリ (メニュー)

2	再生	選択しているデータを再生します。	
	再生方法	リスト順 リストの順番通りに再生します。	
		ランダム「ランダムに再生します。	
	順番入れ替え	♪で順番を入れ替えます。	
	解除	選択しているデータを解除します。 「1件解除」「全件解除」	

■ Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 待受画面で ■ 2 1 2

2	音量	音量を設定し	ます。

音量		音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5(でか)」〜「レベル1] 「OFF」		
メロ	ディ	メロディを設定します。		
		固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」*	
バイ	ブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「パターン1」〜「パターン3」「メロディ連動」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。		

受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」~「カラー7」「コンビネーション1」~「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに受信ランプを点灯させる情報が含まれていない場合は、「カラー1」で点灯します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1サイクル鳴動」「秒数指定」 ・ 秒数は1~60秒の間で設定できます。

※ケータイアレンジの設定によって表示される場合があります。

お知らせ受信時の動作を設定する(M213)

| 待受画面で • 2 1 3

2	音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5(でか)」〜「レベル1」 「OFF」		
	メロディ	メロディを説	定します。	
		固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」	
		1,1		
	バイブレータ	「パターン1」 「OFF」 ・「メロディ! バイブレー	7の動作を設定します。 ~「パターン3」「メロディ連動」 連動」に設定しても、音データに -タを振動させる情報が含まれて は、「パターン1」で振動します。	

受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」~「カラー7」「コンビネーション1」~「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに受信ランプを点灯させる情報が含まれていない場合は、「カラー6」で点灯します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1サイクル鳴動」「秒数指定」 ・ 秒数は1~60秒の間で設定できます。

■Cメール受信時の動作を設定する(M214)

| 待受画面で | 2 1 4

2	音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5(でか)」〜「レベル1」 「OFF」	
	メロディ	メロディを設 固定受信音	定します。 「プリセットデータ」
			「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」*

メロディ	複数受信音 複数のメロディを登録でき信のたびにメロディが変わます(最大10件まで)。	の 一
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「パターン1」~「パターン3」「メロディ連「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音デージバイブレータを振動させる情報が含まれいない場合は、「パターン1」で振動しま	タに
受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を記します。 「カラー1」~「カラー7」「コンビネーシ: 1」~「コンビネーション3」「メロディ連 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音デージで信ランプを点灯させる情報が含まれてい場合は、「カラー5」で点灯します。	ヨン動」
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1サイクル鳴動」「秒数指定」 ・ 秒数は1~60秒の間で設定できます。	

※ケータイアレンジの設定によって表示される場合があります。

EZニュースフラッシュ受信時の動作を設定する (M215)

| 待受画面で | 2 1 5

2	音量	音量を設定し 「STEP UP」 「OFF」	ルます。 「レベル5(でか)」〜「レベル1」
	メロディ	メロディを設	定します。
		固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」
		複数受信音	複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。 ■(登録)→データを選択 →・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	バイブレータ	「パターン1」 「OFF」 ・「メロディ」 バイブレー	の動作を設定します。 ~「パターン3」「メロディ連動」 を動」に設定しても、音データに タを振動させる情報が含まれて は、「パターン1」で振動します。

受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定
	します。
	「カラー1」~「カラー7」「コンビネーション
	1」~「コンビネーション3」「メロディ連動」
	[OFF]
	・「メロディ連動」に設定しても、音データに
	受信ランプを点灯させる情報が含まれてい
	ない場合は、「カラー6」で点灯します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。
	「1サイクル鳴動」「秒数指定」
	・秒数は1~60秒の間で設定できます。

■受話音量を設定する(M22)

1 待受画面で • 2 2 → ○ で受話音量を選択→ •

■キー操作などの効果音を設定する(M24)

1 待受画面で ● 2 4

-	172 11 10 0		
2	データ再生音量 (M241)		f生したときの音量を設定します。 D」〜「レベル1」「OFF」
	キー操作音 (M242)	キーを押し ます。	したときの操作音や音量を設定し
		キー操作音	「個別音」「単一音」
		キー操作 音量	[レベル5]~[レベル1][OFF]
	ウェイクアップ トーン(M243)	電源を入れ 設定します 「ON」「OF	
	充電開始/ 終了音(M244)	充電を開始/終了したときの音を鳴らすか どうかを設定します。 「ON」「OFF」	
	オープン音 (M245)		いたとき(オープン音)の音量やメ 没定します。
		音量	「レベル5」~「レベル1」「OFF」
		メロディ	「オープン音1」~「オープン音3」
	クローズ音 (M246)		じたとき(クローズ音)の音量やメ 設定します。
		音量	「レベル5」~「レベル1」「OFF」
		メロディ	「クローズ音1」~「クローズ音3」

【イヤホンの接続を設定する(M25)

1 待受画面で ■ 2 5

2	イヤホン種類 (M251)	接続するイヤホン(別売)の種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」
	音出力先 (M252)	イヤホン(別売)を接続したときにスピーカーに も音を出力するかどうかを設定します。 「イヤホン+スピーカー」「イヤホンのみ」
	オート着信 (M253)	イヤホン(別売)接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・ 応答時間は1~45秒の間で設定できます。

■通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M26)

1 待受画面で ● 2 6

2	通話中点灯* (M261)	通話中に着信ランプを点灯させるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
	お知らせ通知 (M262)	お知らせメニューが表示されているときに、着 信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	クローズ点灯* (M263)	本体を閉じたときに着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	メール送信中* (M264)	メール送信中に着信ランプを点灯させるかど うかを設定します。 「ON」「OFF」
	メール送信確認 (M265)	メール送信完了時に着信ランプを点灯させる かどうかを設定します。 「ON」「OFF」

[※]点灯パターンは「カラー1」~「カラー7」「コンビネーション1」~「コンビネーション3」から設定できます。

画面や照明の設定を変える(M3)

■待受画面に表示する画像を設定する(M311)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 1 |

2	壁紙設定	1枚指定	「プリセットデータ」「データ フォルダ」「microSD」「EZweb で探す」「表示なし」「ケータイア レンジに従う」
		自動で壁紙	▶P.298「自動で壁紙を設定す る」
	時計表示	「時計(12H)」 「カレンダー(1 「日本時計」	H) 「時計でか(24H) 「時計(24H) 「ピクト時計」 ヶ月) 「カレンダー(2ヶ月) -タによっては、②で表示位置を 「。
	並べて表示	選択したフォル かどうかを設定 「ON」「OFF」	レダ内のデータを並べて表示する Eします。
	ニュース フラッシュ設定**	▶P.168「テロ する(M311]ップとウィンドウの表示を設定)」
	※「エロア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。		

^{※「}エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 自動で壁紙を設定する

データフォルダ内のプリセットデータや撮影したフォトなどを待受画面に1枚ずつ順番に表示します。

- 🚺 待受画面で 🗨 ᢃ 1 1
- 2 [壁紙設定]→[自動で壁紙]
- 表示したいフォルダを選択します。複数選択す フォルダ選択 ることもできます。 表示したいフォルダを選択→ ■ → □ (確定) すでに選択されているフォルダには☑が表示 されています。 選択を解除したい場合は、 (解除)を押しま す。 フォルダを選択してアカリ(確認)を押すと、 フォルダの内容を確認できます。フォルダ内 の特定のデータの選択を解除したい場合は、 データを選択して (解除)を押し、 (**Q**) (確 定)を押します。 表示設定 スライド 壁紙をスライドショーで表示す るかどうかを設定します。 ショー設定 [ON][OFF] 「ON」に設定すると、画像の 切り替え時間を「早い | / 「普 诵 | / 「遅い | から選択できま d, 再生する順番を設定します。 再生方法 「涌常再生」「ランダム再生」



◎ 画像サイズが160×120より小さい画像は、待受画面に表示されません。

■待受画面に表示する情報を設定する(M312)

ピクトエリアに表示するお知らせ情報を設定します。

- | 待受画面で | 3 1 2
- 2 ピクト表示 電波の強さや電池レベルのアイコンのデザインを設定します。
 「ブリセットデータ」「ケータイアレンジに従う」
 ピクトインフォメーション Eメール・Cメール・緊急速報メールのお知らせ情報をそれぞれピクトエリアに表示するかどうかを設定します。
 項目を選択→「ア型(チェック)/(解除)
 → ■

■メール送信中画面を設定する(M313)

- 1 待受画面で 3 1 3
- プリセットデータ
 プリセットのデータから設定します。

 データフォルダ
 データフォルダから設定します。

 microSD
 microSDから設定します。

 EZwebで探す
 EZwebに接続して、データをダウンロードします。

 ケータイアレンジ
 ケータイアレンジ設定に従います。

■節電起動時間を設定する(M314)

キー操作をしない状態になってから節電画面(ディスプレイ消灯)に移行するまでの時間を設定できます。

- | 待受画面で | 3 1 4 |
- 2 起動時間を30秒~10分の間で設定

■ サブディスプレイの表示を設定する(M32)

1 待受画面で ■ 3 2

2	表示パターン(M321)	時計やカレンダーの表示パターンを 設定します。 「パターン1」~「パターン6」
	表示時間設定(M322)	サブディスプレイの表示時間を設定 します。 3~20秒
	着信時相手表示(M323)	着信/メール受信時にアドレス帳の 名前や電話番号をサブディスプレイ に表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

■ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M33)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、 キー照明を設定できます。

■ 待受画面で • 3 3

2	ディスプレイ 照明(M331)	画面照明の明るさを設定します。 「OFF」「レベル1」~「レベル5」「光センサー」 ・「光センサー」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。・点灯時間は10~60秒の間で設定できます。
	キー照明 (M332)	キー照明を点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

■各画面の文字サイズを設定する(M34)

1 待受画面で ■ 3 4

2	発信/着信 (M341)	発信/着信時の文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」
	発信/着信 履歴 (M342)	発信/着信履歴の文字サイズを設定します。 「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像な し)」「大(でか)」
	アドレス帳 (M343)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像な し)」「大(でか)」
	Eメール (M344)	Eメールの文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	Cメール (M345)	Cメールの文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」
	EZweb (M346)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	入力文字 (M347)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	一括最大 サイズ (M348)	「発信/着信(M341)」「発信/着信履歴(M342)」 「アドレス帳(M343)」「Cメール(M345)」は「大 (でか)」に、「Eメール(M344)」「EZweb(M346)」 「入力文字(M347)」は「極大(でか)」に設定します。

■日本語と英語の表示を切り替える(M35)

1 待受画面で ○ 3 5 → [日本語] / [English]
 [English]にした場合は、文字入力時の標準入力モードを[Alphabet]
 (半角英字入力モード) / [Kanji] (漢字・ひらがな入力モード) から選択
 します。

■画面の配色を設定する(M36)

- 待受画面で 3 6
- [2] [ホワイト] / [ピンク] / [ブラック] / [ケータイアレンジ に従う]

■ ガイドの表示を設定する(M37)

メインメニューなどで機能を選択したときにガイドを表示させるかどうかを設定します。

- | 待受画面で | 3 7
- [ON] / [OFF]ガイドを表示させない場合は「OFF | を選択します。

■ エモーションメール表示を設定する(M381)

EメールやCメールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。アイコンは、新着メールのお知らせや受信メール一覧、内容表示画面に表示されます。

- | 待受画面で | 3 8 1
- [ON]→[フェイス]/[サイン]/[ロボ] エモーションメール表示を設定しない場合は「OFF」を選択します。項 目選択中にア型 (再生)を押すとアイコンを確認することができます。

アイコン	内容
(3)	好き(デート・かわいいなど)
	困った(反省・惜しいなど)
	喜び(楽しい・旅行など)
a	悲しい(難しい・厳しいなど)
	癒し(守る・平和など)
	重要(重要・ヤバイなど)
1	怒り(最低・だめなど)
	普通
Info	EZホットインフォ(▶P.137)を受信した場合に表示



◎ 受信メールによっては、内容に合わないアイコンが表示される場合もあります。

オリジナルのエモーションメール表示を登録する (M382)

単語とアイコンを登録してオリジナルのエモーションメール表示を設定できます。受信したメールに登録した単語が含まれていると、登録したアイコンが表示されます。3件まで登録できます。

- 1 待受画面で 3 8 2 カテゴリー覧画面が表示されます。
- 2 カテゴリを選択→ アフツ (登録)
- 3 カテゴリ名を入力→ →オリジナルアイコンを選択 → ■

カテゴリ名は、全角7/半角15文字まで入力できます。

- 4 アプリ (登録)→単語を入力→ 登録単語―覧画面が表示されます。 単語は、全角10/半角20文字まで入力できます。
- 単語を追加して登録する場合
- 5 登録単語一覧画面→アブリ(メニュー)→[新規登録]→単語を入力→●

1つのカテゴリに単語は20件まで登録できます。

Imemo

- ◎カテゴリの一覧画面で (表示)を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。ア列 (メニュー)を押すと、単語の編集(新規登録、編集、削除)ができます。
- ◎ カテゴリの一覧画面で「ブリ (メニュー)を押すと、カテゴリの編集(カテゴリ 名称変更、オリジナルアイコン変更、削除)ができます。

■ 長持ちモードを設定する(M39)

長持ちモードを設定すると、本製品の消費電力を抑えることができます。

- [ON(光センサー連携)] / [ON(一括設定)] → [確認する]

長持ちモードによって制限される機能の一覧を確認できます。 長持ちモードが設定されると、待受画面に**多角UE**が表示されます。

- 設定を解除する場合
- [2] [OFF]

プライバシーや制限を設定する(M4)

▼本製品を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびに本製品をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 1 待受画面で 4 1 1
- 2 ロックNo.を入力→ → [ON] 解除するときは「OFF」を選択します。 「ON | を選択すると、再ロックの設定画面が表示されます(操作 図)。
- [ON] / [OFF]

再ロックを設定しないときは「OFF」を選択します。
「ON」を選択すると、再ロックされるまでの時間設定画面が表示されます(操作型)。

[10秒]/[30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/ [60分]/[180分]

#memo

◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して プラを押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「プラを押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

- ◎かかってきた電話への対応
 - 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。着信中/通話中に音量を変更することもできます。
- ◎電源のON/OFF
- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎ フェイク着信(待受画面で / を 1 秒以上長押しして起動する操作)

本体を閉じたときに本製品をロックする (M412)

本製品を閉じたときに、オートロックと同様にロックをかけ、他人の無 断使用を防止します。

「とじるとロック」を「ON」に設定すると、待受画面で本製品を閉じたとき、待受画面に開放が表示されてロックがかかります。

- 1 待受画面で 4 1 2
- 2 ロックNo.を入力→ → [ON] 解除するときは「OFF」を選択します。



- ◎ 待受画面以外が表示されているときに本製品を閉じると、待受画面に戻ったときにロックがかかります。
- ◎一時的に解除するにはロックNo.を入力します。
- ◎ロック中にも有効な操作は、オートロックの場合と同様です。

■ アドレス帳の操作を制限する(M414)

アドレス帳の表示/操作や発信履歴/着信履歴の表示をロックNo.により制限します。

- 2 ロックNo.を入力→ → [ON] 解除するときは「OFF」を選択します。 「ON」を選択すると、着信時相手表示の設定画面が表示されます(操作)。
- 3 [表示する] / [表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

■遠隔ロックを設定する(M415)

本製品を紛失した場合などに、特定の電話から本製品へ電話をかけて 着信を繰り返すことにより、本製品を他人が使えないように遠隔操作 で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳 ロック(M414)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

2	ON/OFF 設定	遠隔ロックの有効/無効を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定したときは、発信元番号を設定してください。
	発信元番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [00] / [01] / [02] から選択→ ● (編集) 2. [電話番号入力]→電話番号を入力→ ● 「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、5~10回の間で設定します。
	データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M462)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去しない」「消去する」 ・「遠隔ロック(M415)」の「発信元番号リスト」は、 「メモリリセット(M462)」の対象外となります。

本体ロック 解除 解除できるかどうかを設定します。 有効:本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効:遠隔操作のみで解除できる

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

発信元番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)で本製品へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

#memo

- ◎遠隔ロックを解除するには、遠隔ロックをかける場合と同じ条件で本製品に電話をかけます。
- ◎遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M52)」が設定されている場合は、速隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品があると、速隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ micro au ICカード02が挿入されていない場合や、お客様のmicro au IC カード02以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・電源を切った場合
 - 「遠隔ロック(M415)」の設定を行った場合
- ・ 「機能リセット(M461)」「オールリセット(M464)」した場合
- ○次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・ 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中に本製品で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声は本製品では聞こえません。

◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **風0077-7-113**(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

//memo

◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- 本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。

- micro au ICカード02が挿入されていない場合や、お客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロック の起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- 本製品を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.335)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のように本製品の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラームはお買い上げ時の設定でお知らせします。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

memo

◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して か押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、 か押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

■各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

● 待受画面で ● 4 2

2	ダイヤル発信 制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・ アドレス帳、ペア機能からの発信
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。
	メール制限 (M423)	Eメール/Cメール/緊急速報メールの利用を制限します。・メール制限中でも、メールは受信できます。
	EZアプリ制限 (M424)	EZアプリの利用を制限します。
	スケジュール 制限(M425)	スケジュール/タスクリストの利用を制限します。
	グラフィック メモ制限 (M426)	グラフィックメモの利用を制限します。
	シークレット (M427)	▶P.305「シークレット情報を表示するかどう かを設定する(M427)」

I ロックNo.を入力→ ■ → [ON] / [OFF]



◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

| シークレット情報を表示するかどうかを設定する | (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

- | 待受画面で | 4 2 7
- 2 ロックNo.を入力→ → [表示する] / [表示しない] 「表示する」に設定すると、待受画面に か表示されます。



◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータ、着信ランプの鳴動は行われません。

待受画面で ● 4 3 →ロックNo.を入力→ ●

2	指定番号	指定番号 設定	特定の電話番号からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ 2)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」
		指定番号リスト	着信を拒否する番号を20件まで登録できます。 1. [00]~[19]から選択→ (編集) 2. [電話番号入力]→電話番号を入力 → ■
	非通知	電話番号を	「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から 電話番号を選択することもできます。 を通知しない着信を拒否します。

「ON1(メッセージ1) |「ON2(メッセージ2) |「OFF | **公衆電話** 公衆電話からの着信を拒否します。 [ON1(xyp-91)][ON2(xyp-92)][OFF]

アドレス アドレス帳に登録されている番号以外からの着信を 帳登録外 拒否します。

「ON1(メッヤージ有り)|「ON2(簡易留守メモ)| 「ON3(メッセージ無し)|「OFF|

通知 電話番号を通知できない着信を拒否します。 不可能 「ON(メッセージ有り) | 「OFF |

海外 「エリア設定」を「海外」に設定しているときに着信が モード中しあった場合、すべての着信を拒否します。 拒否 [ON][OFF]

着信履歴

拒否した着信を着信履歴に残すかどうかを設定しま 保存 す。 **TONITOFFI**

着信拒否 着信拒否の設定をすべて解除します。ただし、指定番 解除 号リストの登録は残ります。



○ 音声着信の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

メッセージの種類	内容
メッセージ1(指定番号/ 非通知/公衆電話) メッセージ有り(アドレス帳	この電話番号からの電話はお受けできま せん
登録外/通知不可能)	
メッセージ2(指定番号)	ただ今都合により電話をお受けすること ができません
メッセージ2(非通知)	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください
メッセージ2(公衆電話)	公衆電話からの電話はお受けできません
簡易留守メモ(アドレス帳登 録外)	(簡易留守メモの応答メッセージが流れ ます)
メッセージ無し(指定番号/アドレス帳登録外/海外モード中拒否)	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) ・ お留守番サービスもしくは着信転送サービスを観点では、アルモン等にしている場合は、アルモン等しして設定していてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

- ◎ 着信転送サービスでフル転送を設定している場合は、着信拒否の設定に関 係なく着信転送サービスに転送されます。
- ○「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、「海外モード中拒否」と「着信 履歴保存」、「着信拒否解除」以外の設定はできません。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

■ロックNo.を変更する(M45)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- | 待受画面で | 4 5
- ② 現在のロックNo.を入力→ ® 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。
- ・新しいロックNo.を入力→

 ・

■ 設定や保存データをリセットする(M46)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

- | 待受画面で | 4 6
- 機能リセット 各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.340「機能リセット(M461)でリセッ (M461)トされる内容し メモリリヤット メモリに保存されている内容をすべて削除 します。 (M462)▶P.345[メモリリセット(M462)でリ セットされる内容 EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 EZアプリリセット (M463)をすべてリセットします。 「時間/料金(M12)」で行うリセット操作、 オールリヤット (M464)「機能リヤット(M461) | 「メモリリヤット (M462) | 「EZアプリリセット(M463) | 「学習内容リセット(M465)」を一度に行 います。 通常変換機能/予測変換機能の学習内容 学習内容リセット (M465)と、絵文字/デコレーション絵文字/記 号/顔文字パレットで使用した内容をリ セットします。
- I ロックNo.を入力→ → [YES]



◎ リセットの種類によっては、他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

Imemo

- ◎ 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎ おサイフケータイ®対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■PINコードを設定する(M47)

第三者によるmicro au ICカードO2の無断使用を防止するために、micro au ICカードO2にはPINコード機能があります。

| 待受画面で | 4 7

2	PINコード変 更(M471)	する場合は、 要」に設定し 1. [PIN1] / 「署名PIN 書の一覧 選択して 2. 現在のPII →新しい →もうー	/セキュリティPINコードを変更 「入力要否設定(M472)」を「入力必 てください。 (「セキュリティPIN] / [署名PIN] 」」を選択した場合は、取得した証明 が表示されます。変更する証明書を ●)を押します。 Nコードを入力→ ● PINコードを入力→ ● 食新しいPINコード(確認用)を入力 団 (登録)
	入力要否設定 (M472)	PIN 1 セキュリティ PIN	電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定します。 [人力必要] / [入力不要] → PIN1コードを入力→ ① au証明書を利用するときにセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定します。 [入力必要] / [入力不要] → セキュリティPINコードを入力→ ②



- ◎ 現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶P.309「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.56)をご参照ください。

■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードが ロックされます。ロックされた場合は、それぞれの PINロック解除コードを利用して解除できます。

- 🚺 8桁のPINロック解除コードを入力
 - →
 ■
 →新しいPINコードを入力
 - → →もう一度新しいPINコード(確認)

用)を入力→ ■ → アプリ (登録)



《PINロック解除画面》



◎ PINロック解除コード(PIN] コード/セキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.56)をご参照く ださい。

証明書に関する設定をする(M48)

micro au ICカード02に保存されている証明書情報の表示、設定の変 更などを行うことができます。

| 待受画面で | 4 8

2	証明書表示 (M481)	micro au ICカード02に保存されている証明書 を表示します。
	送出確認設定 (M482)	micro au ICカード02に保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「確認画面あり」「確認画面なし」
	ルート認証局 (M483)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/ 無効を設定します。 繋証局を選択→で列(ON/OFF)



Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取 得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信する ことで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安 全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約1に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、micro au ICカード02内に格納されます。Security Passでは、利用 者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※ micro au ICカードO2内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電 話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下の URLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

■ 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通 報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴とし て10件まで保存され確認できます。

ユーザー補助を設定する(M5)

┃よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- 単語を新規登録する場合
- [2] アブリ (登録)→単語を入力→ →読みを入力→ ■
- 登録されている単語を編集する場合
- 2 単語を選択→「アフリ (メニュー)→[編集] 「削除」を選択すると1件削除または全件削除ができます。
- 単語を編集→■→読みを編集→■

■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

- 1 待受画面で 5 1
- 3 カテゴリを選択→ (表示)→定型文/顔文字を選択 → アフワリ (メニュー)→[編集]

「リセット」を選択するとお買い上げ時の設定に戻すことができます。

4 定型文/顔文字を編集→ •

■オプション辞書を登録する(M514)

ダウンロードした辞書ファイルや、作成した辞書ファイルを10件まで 登録できます。登録した辞書は通常変換や予測変換に利用できます。

計 待受画面で ● 5 1 4→「オプション辞書登録]

オプション辞書登録画面が表示されます。

[2] アプリ (登録)→[データフォルダ]/ [microSD]/[サイトKで探す]

「サイトKで探す」を選択すると京セラサイトKに接続し、辞書ファイルをダウンロードできます。

3 辞書ファイルを選択→ •

■オプ・ション辞書登録 図Ⅲ 登録がありません

> 《オプション辞書 登録画面》

//memo

- ◎複数の辞書を登録していると、一覧画面で上に登録されている辞書ほど文字変換時の優先順位が高くなります。
- ◎ オプション辞書選択中に「279」(再生)を押すと選択したオプション辞書を再生し、辞書情報などを確認できます。
- オプション辞書登録画面のメニューを使う
- オブション辞書登録画面で登録された辞書ファイルを選択→ アプリ (メニュー)
- 追加
 辞書ファイルを追加登録します。
 1. [データフォルダ] / [microSD] / [サイト Kで探す]
 2. 辞書ファイルを選択→ →登録位置を選択 → ●
 優先順位変更
 選択した辞書ファイルの表示順を入れ替えて、文字変換時の優先順位を変更します。

解除	辞書ファイル	を登録から解除します。
	1件解除	選択した辞書ファイルを解除し ます。
	全件解除	登録中の辞書ファイルをすべて 解除します。

■ オプション辞書を編集する(M514)

登録したオプション辞書を編集します。著作権保護がある辞書は編集 できません。

1 待受画面で ● 5 1 4→[オプション辞書編集]

オプション辞書一覧画面が表示されます。 オプション辞書に登録がある場合は、アフリ(メニュー)を押すと次の機能がご利用になれます。

再生		る辞書ファイルを再生 などを確認できます。
辞書 情報編集	辞書情報を	入力します。
削除	ション辞書(ファイルを メッセージ)	ルを削除します。オブ に登録されている辞書 削除するときは警告 が表示されます。 選択した辞書ファイ ルを削除します。
	全件削除	一覧の辞書ファイル をすべて削除します。 ロックNo.を入力 → ■ → [YES]

★オフ° ション辞書編集 ISII 登録がありません

《オプション辞書 一覧画面》

新規

辞書に登録されている単語が一覧表示されます。 (アラリ(メニュー)を押すと次の機能がご利用になれます。

新規登録	辞書に新しく単語を登録します。
	単語を入力→ ■ →読みを入力→ ■
編集	登録済みの単語/読みを編集します。
	単語を編集→ ■ →読みを編集→ ■
1件削除	選択した単語を削除します。

③ 単語を選択→ • (表示)

単語とそれに対応する読みが表示されます。 「アフリ (メニュー)を押すと次の機能がご利用になれます。

編集	表示中の単語/読みを編集します。 単語を編集→ ■ →読みを編集→ ■
1件削除	表示中の単語を削除します。

4 (完了)

■オプション辞書を作成する

よく使う単語などを最大100件まで登録して、オリジナルの辞書を作成できます。

- 📘 オプション辞書一覧画面→ 🕮 (新規)→ アフツ (登録)
- 2 単語を入力→ →読みを入力→ ■

オプション辞書一覧画面で辞書を選択 \rightarrow ② (編集) \rightarrow \bigcirc \bigcirc (メニュー) \rightarrow \bigcirc [新規登録] と操作して、単語と読みを後から追加/編集することもできます(\triangleright P.311)。

3 □ (完了)→辞書名を入力→ • → [YES]

■コピー/切り取りした内容を確認する(M515)

貼り付け一覧には、コピー/切り取りした文字の最新10件が保存されています。

待受画面で ● 5 1 5 →内容を選択→ ● (表示)

アプリ(削除)を押すと1件削除または全件削除ができます。

■ 文字入力に関する設定をする(M516)

1 待受画面で ● 5 1 6

2	変換モード	文字入力時の変換方法を設定します。 「予測変換」「通常変換」
	入力方式	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
	候補内キー 操作	変換候補の文字を、҈を使って選択するか、҈ のみで選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」「上下キー操作」
	読み表示	変換候補の表示中に、読みを表示させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	文頭予測	Eメール/Cメールの本文入力時などに、文頭で 予測変換を表示させるかどうかを設定します。 「ONITOFF!

受信メールの本文や件名から変換候補を学習する (M517)

「メール返信時学習」を「ON」に設定すると、受信メールの件名や本文を 文節ごとに一時的に学習し、返信/転送時に学習内容を変換候補として表示します。メールの送信/保存/終了を行ったときに学習内容は 消去されます。

■ 電波を送受信できないようにする (M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。(電波OFFモード)

1 待受画面で 5 2 → [設定] / [解除]

電波OFFモードを設定すると、待受画面に 戦劇呼ぞ小数記 が表示されます。

Memo

- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をお切りください。
- ◎電波OFFモードを設定すると、電話をかけることができません。ただし、 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、フェイク通話中には、電話をかけることができます。
- ※電話をかけた後は、自動的に「解除」に設定されます。
- ◎電波OFFモードを設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急速報メールの受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

メールやEZwebを中断できるように設定する (M53)

以下の機能は中断して待受画面に戻ることができます。

EZweb

・Eメール

• EZナビウォーク

・EZアプリ

中断している機能は起動したままになります。中断中には別の機能を利用したり、他の中断している機能を再開することができます。 中断できる機能のうち、EメールとEZwebは中断を行うかどうかを設定することができます。

1 待受画面で ● 5 3

2	Eメール中断 (M531)	Eメールの起動中に
	EZweb中断 (M532)	EZwebの起動中に「・・・を押したとき、終了確認 画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

■プレフィックス付加番号を登録する(M541)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は5件まで登録できます。

お買い上げ時、「00」には「au国際電話サービス(010)」があらかじめ登録されています。

- | | 待受画面で | 5 | 4 | 1 |
- [2] [00] ~ [04] から選択→ (編集)
 「アラリ (削除) を押すと、登録したプレフィックス付加番号を1件削除また

| プリ、| 削除)を押9と、登録したプレフィックス付加番号を | 作削除または全件削除できます。

3	電話番号	10桁まで登録できます。 ・新規登録の場合は、先に電話番号を登録します。
	登録名	全角8/半角16文字まで入力できます。

■自動的に付加する市外局番を設定する(M542)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 1 待受画面で 5 4 2 → [ON]
- ② よくかける地域の市外局番を入力→
 ■
 市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。

//memo

- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。
- ◎電話番号が4桁以下のとき、先頭が「0」、「1」、「*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えるとき(「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を含む)は発信できません。
- ◎電話番号に「P」(ポーズ)があると、最初の「P」までの番号に市外局番メモリを付加します。
- ◎他の特番がすでに付加されていると、その特番の後(電話番号の前)に付加します。ただし、プレフィックスを付加した場合には、市外局番メモリは付加されません。

プレフィックス番号を自動または選択して 付加するように設定する(M543)

- **待受画面で** 5 4 3
 - →[ON(自動付加)]/[ON(選択付加)]

設定しない場合は「OFF |を選択します。

2 プレフィックス付加番号を入力→ ■

■auフェムトセルを設定する(M552)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルをサーチしたり、auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

- | 待受画面で | 5 5 2
- サーチ auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。
 設定 auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。
 「ON」「OFF」
 ・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。



- ◎ auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎ 電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を「OFF」にすることをおすすめします。
- ◎ 「エリア設定 |を「海外 | に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 外部機器とデータを送受信する(M553)

データフォルダに保存されているデータやPIM情報(アドレス帳/スケジュール/タスクリスト)を外部機器と送受信できます。

| 待受画面で • 5 5 3 →本製品を外部機器と接続

ファイル送信	1件送信	データを1件送信します。 送信するデータを選択→ ■ →データを送信→[継続] / [終了]	
	全件送信	データフォルダのデータを全件送 信します。	
ファイル受信	データを引	受信します。	
	データリスト表示中に受信するデータを選択 → • → データを受信→ [継続] / [終了] ・ 全件受信する場合は、データリスト表示中 に、アフリ(全受信)→ [YES] を押します。		
PIMデータ送信		- 夕を全件送受信します。	
PIMデータ受信		帳] / [スケジュール] / スト] → [YES]	
	ファイル受信 PIMデータ送信	全件送信 ファイル受信 データを5 データリンデ・全件受信 に、アフリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	



◎接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

■ USB接続時の動作を設定する(M555)

待受画面でmicroUSBケーブル01 (別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

2	外部メモリ転送優先	microUSBケーブル01 (別売)を接続すると、外部メモリ転送モードに移行します。
	データ通信優先	microUSBケーブル01(別売)を接続すると、データ転送モードに移行します。
	接続時に選択	microUSBケーブル01(別売)を接続するたびに、転送モードを選択します。

memo

- ◎「外部メモリ転送優先」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
 - ・ 待受画面以外でmicroUSBケーブル01 (別売)を接続した場合
- ・ microUSBケーブルO1 (別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎ microUSBケーブル01(別売)を接続した状態で「USB設定(M555)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合は「外部メモリ転送優先」を選択してください。

本製品のソフトウェアを更新する(M56)

本製品は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

更新方法	説明
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワー
	クに接続して確認できます。
	・ 更新が必要な場合 :ソフトウェア更新用データを
	ダウンロードして、更新します ^{*1} 。
	・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いた
	だけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した
	場合に更新します。
	・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に
	更新します ^{※2} 。
	・ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認
	画面が表示されます。

^{※1} ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。

| 待受画面で | 5 6

2	アップデート 開始 (M561)	本製品のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、手動更新または更新の予約を行います。ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 すぐに更新する場合 1. ●を押して更新を確認→ ● (実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 後で更新する場合(予約更新) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 2. 予約確認 (ソフトウェア更新用データのダウンロード) →更新開始日時を入力→ ● (予約) 更新開始日時に自動的に本製品が再起動して		
	自動設定 (M562)	本製品が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」		
	予約時刻 (M563)	予約更新で設定されている更新開始日時を変更 します。 ・ [アプ] (解除)を押すと、予約更新は解除されます。		

^{※2 「}自動設定」(▶P.316)を「OFF |にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

#memo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M61)」の設定を変更すると 予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、本製品のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- ・EZアプリの中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリを終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.316)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- ・「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

・ケータイアップデートに失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ケータイプップデート 失敗しましてす 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit店 (一部店舗を除く) にお持ちください

■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。

//memo

- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ すぐに更新する場合

確認画面で (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で □ (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.316)によりケータイアップデートを実行し直してください。

【エニーキーアンサーを設定する(M57)

エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、電話がかかってきたとき、

[○] ~ [9]、[★]、[#]、[]、[□]、[□] のいずれかのキーを押し

て電話を受けることができます。



◎ エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、本製品の操作中に着信があると、すぐに通話状態になるので注意してください。

着信時に本製品を開いたときの動作を設定する (M58)

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信したときに、本製品を開くだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

| 待受画面で | 5 | 8 |

2	状態継続	本製品を開いても元の状態を継続します。
	着信応答	本製品を開くと、着信中の電話を受けます。Eメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信した場合は「状態継続」と同様です。
	サイレント	本製品を開くと、着信音が消音になり、バ イブレータの振動は停止します。
	サイレント+バイブ	本製品を開くと、着信音が消音になり、代わりにバイブレータの振動を開始します。

■遠隔操作でマナーモードを解除する(M59)

家の中でマナーモードを設定したまま本製品を紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できない場合に、本製品へ3回電話をかけてマナーモードを解除する機能です。あらかじめ遠隔マナー解除できるように発信元の電話番号や指定時間を設定します。

- 1 待受画面で 5 9 →ロックNo.を入力→ ■

■登録した番号から遠隔マナー解除を行うには

発信元番号リストに登録した電話から、「指定時間」で設定した時間内 に3回、本製品へ電話をかけると、マナーモードが解除されます。次回 の着信から、本製品は最大音量で着信音を鳴らします。

//memo

◎遠隔マナー解除を行うときの注意は、遠隔ロック(▶P.303)の場合と同様です。

■ 作成中のメールを保存する(M50)

メールを作成中に (---) を押したとき、作成中のメールを保存するか破棄するかを設定します。

時計を設定する(M6)

■日付と時刻を設定する(M61)

特受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やC メールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

| 待受画面で | 6 1

2 ON 自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正します。 OFF 手動で日付(2000年1月1日~2099年12月31日まで)と時刻を入力します。

Mmemo

- ◎長期間お使いにならなかった場合や電池パックを取り外していた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定の状態になることがあります。再度設定を行ってください。
- ◎ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を ON/OFFすると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの 選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予 約時刻は破棄されます。

■ 指定時刻に自動的に電源を入れる(M62)

| 待受画面で | 6 2

 日時指定
 自動的に電源を入れる日時を指定します。

 毎日
 時刻を指定して、毎日自動的に電源を入れます。

 OFF
 オートパワーオンを解除します。



© オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定できません。

■ 指定時刻に自動的に電源を切る(M63)

1 待受画面で ● 6 3

 2
 日時指定
 自動的に電源を切る日時を指定します。

 毎日
 時刻を指定して、毎日自動的に電源を切ります。

 OFF
 オートパワーオフを解除します。

Mmemo

- \bigcirc オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定できません。
- ◎オートパワーオフとアラームを同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間の 経過後に電源が切れます。
- ◎ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

■ピクト時計に日付を表示させる(M64)

待受画面右上の時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。

モードを設定する(M8)

本製品には、「通常モード」と「ティーンズモード」の2つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、利用する機能を制限できます。

■ 通常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの 通常モードに設定されています。

■ティーンズモード

アドレス帳に登録されている相手とのみの電話やCメール、安心ナビ (検索される側として)などの一部の機能だけを使用できるモードです。

■ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定した本製品を持たせる場合は、設定 前に次の準備を行うことをおすすめします。

- ・「ロックNo.変更(M45)」でロックNo.を変更してください。
- 電話をかけたり、受けたりする電話番号や、Cメールを送ったり、受け取ったりする相手の電話番号をアドレス帳に登録してください。
- ・プロフィールに登録した電話番号に電話をかけたり、受けたり、C メールを送ったり、受け取ったりする場合は、その電話番号をアドレス帳に登録してください。
- ・安心ナビを利用する場合は、本製品を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。
- ・ティーンズモードは海外での利用はできません。ティーンズモード中は、グローバルパスポート機能の利用を制限していますので、海外でご利用の際は、あらかじめティーンズモードを解除してください。

■ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロック No.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M45)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード解除(M81)」の操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の 種類	使用できる モード	管理
通常モードの ロックNo.	通常モード ティーンズ モード	保護者の方が設定・管理して、お子様には知らせないようにしてください。
ティーンズ モードの ロックNo.	ティーンズ モード*	お子様自身が設定・管理してください。

※「ティーンズモード(M81)」を解除することはできません。



◎ ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「1234」です。◎ ティーンズモードのロックNo.は、通常モード設定中の「機能リセット (M461)」「オールリセット(M464)」によってお買い上げ時の設定に戻ります。

■ティーンズモードを設定する(M81)

通常モードからティーンズモードに設定します。

| 待受画面で | 8 1

2	割込通話停止	割込通話サービスを停止します。
	伝言蓄積停止	お留守番サービスによる伝言の蓄積を停止します。
	設定完了	ロックNo.を入力すると、発着信履歴が削除され、ティーンズモードに切り替わります。

memo

- ◎ ティーンズモード設定中に② 1 と操作して、ロックNo.を入力すると、ティーンズモードを解除できます。
- ◎他の機能を起動している場合やBluetooth®機能を使用している場合、「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
- ◎ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする"ピピッ"という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選択して割込通話サービスを停止すると、"ピピッ"という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。
- ◎ティーンズモード中は、本製品でお留守番サービスセンターに蓄積された 伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。 ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選択すると、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
- ◎ティーンズモードを解除して本製品をご利用になる場合は、必要に応じて割込通話サービスを開始し、伝言・ボイスメールの蓄積停止を解除してください。(▶P.203「割込通話サービスを開始する(M741)」、▶P.199「蓄積停止を解除する)

◎ティーンズモード中は専用のティーンズモード メニューが表示され、「アドレス帳」「Cメール」 「時計」「電卓」「メモ」「漢字チェック」「簡易ライト」「機能設定」を選択できます。



《ティーンズモードメニュー》

- ◎通常モード中にケータイアレンジの部分変更不可のメニューを表示していた場合でも、ティーンズモードにするとティーンズモードメニューが表示されます。
- ◎ ティーンズモード中に電源をOFFにして、もう一度電源をONにしても ティーンズモードのままになります。

■ ティーンズモード中に利用できる機能と制限される機能

機能		内容	
電話をかける	をかけられま	番号にのみ電話 ていない場合で れます。	
	警察		110*1
	消防機関		119*1
	海上保安本部		118*1
	時報		117
	お留守番	留守番停止	1410
	サービス	伝言の蓄積停止	1610
	着信転送 サービス	無応答転送開始	1422+転送先 電話番号*2
		話中転送開始	1423+転送先 電話番号*2
		フル転送開始	1424+転送先 電話番号**2
		選択転送開始	1425+転送先 電話番号**2
		転送停止	1420
	割込通話サービス	サービス停止	1450
	発信番号表示サービス	発信者番号通知	186+相手先 電話番号*2
	番号通知リクエ	サービス開始	1481
	ストサービス	サービス停止	1480
	迷惑電話擊退	番号登録	1442
	サービス	最後の登録を削除	1448
	I Sada Sada	すべての登録を削除	1449
	お客さま	総合・料金について	157
	センター	紛失・盗難・故障・操作 方法について	113
	災害用伝言ダイ	ヤル	171
	番を先頭に付加	番号非通知)」や「186(発信者 加しても電話をかけられます。 電話番号が登録されている場合	

機能	内容	
電話をかける	・三者通話の発信はできません。三者通話サービス (オプションサービス)に加入されている場合は必要に応じて廃止してください。・アドレス帳に電話番号が登録されている場合でも、次の電話番号には電話をかけられません。	
	お留守番サービス 留守伝言再生 1417 留守番開始1 1411 留守番開始2 1413 応答内容変更 1414 伝言の蓄積開始 1611 英語ガイダンス 14191 日本語ガイダンス 14190 割込通話サービス サービス開始 1451 ・アドレス帳に国際アクセス番号から電話番号(国	
	際アクセス番号+国番号+電話番号)を登録しておくと、その電話番号に国際電話をかけられます。なお、ティーンズモード中はプレフィックス特番の付加や「+」の入力はできませんのでご注意ください。	
電話を受ける	 アドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を通知して電話がかかってきた場合のみ電話を受けられます。ただし、国際電話は発信者番号が通知されない、発信者番号が発信の都度変更になるなどの理由で、電話を受けられない場合があります。 アドレス帳に登録されている電話番号以外から電話がかかってきた場合やアドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を非通知にして電話いる電話番号から発信者番号を非通知にして電話 	
	がかかってきた場合は、相手の方に「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージが流れます。 • 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけて通話が終了した後は、約5分間、折り返しの電話を受けるためアドレス帳に登録されていない電話番号からも電話を受けることができます。	

機能	内容
履歴機能	・履歴から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。
	履歴を手動で削除することはできません。履歴からアドレス帳へ登録することはできません。
	・アドレス帳に登録されていないために拒否した着信は、履歴に保存されません。
アドレス帳	アドレス帳から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。
	・アドレス帳を新規登録したり、編集や削除することはできません。
	・「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳の電話番号からの電話は着信しません。
プロフィール	プロフィールは編集できません。プロフィールに登録されている電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、プロフィールの電話番号を利用して電話をかけたり、Cメールの宛先として利用できます。
ペア機能	・Eメールは送信できない状態で利用できます。
Cメール	 ・ 図 を押すとCメールメニューが表示されます。 ・ アドレス帳に登録されている電話番号のみCメールを送受信できます。 ・ 送受信したCメールは削除できません。 ・ Cメール設定の「受信フィルター」は変更できません。
	ん。 ・緊急速報メールの「受信設定」は変更できません。
Eメール	 ・インフォボックスに受信したメッセージのみ確認 できます。 動します。 ・インフォボックスのメッセージは、差出人・件名の
	・インフォボックスのメッセージは、左出人・行名の みを受信します。本文未受信のメッセージを選択 して・●を押すと、本文も受信できます。
フェイク着信	・利用できます。待受画面で / を1秒以上長押し して起動します。

機能	内容		
サイドキー ロック	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。		
簡易ライト	・利用できます。		
マナーモード	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。		
自動マナー	通常モードでの設定を引き継ぎますが、設定の変更はできません。		
簡易留守メモ	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。		
	• オリジナルメッセージの録音や削除はできませ ん。		
通話音声メモ	・ 利用できます。		
メモ帳	利用できます。		
アラーム	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。「アラーム音」や「アラーム画像」は、microSDから選択できません。		
スケジュール アラーム	・通常モードの設定値を引き継ぎますが、設定の変 更はできません。		
カウントダウ ンタイマー	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。「アラーム音」や「アラーム画像」は、microSDから選択できません。		
ストップ ウォッチ	・利用できます。		
電卓	・ 利用できます。		
漢字チェック	・利用できます。		
安心ナビ	・位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。		
時間/料金 (M12)	「音声電話(M121)」は通常モードでの記録を引き 継ぎますが、記録をリセットできます。「音声電話(海外)(M122)」は利用できません。		

機能	内容
着信設定 (M21)** ³	 「音声着信(M211)」「お知らせ受信(M213)」「Cメール受信(M214)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「Eメール受信(M212)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になりますが、変更できます。 「ニュースフラッシュ受信(M215)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
受話音量設定 (M22)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
効果音 (M24)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
イヤホン設定 (M25)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ランプ (M26)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
メイン ディスプレイ (M31)* ³	「待受画面(M311)」の「壁紙設定」「並べて表示」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。ティーンズモードに切り替えると「時計表示」は「ピクト時計」、「ニュースフラッシュ設定」の「テロップ」「ウィンドウ」は「隠す」になり、変更できません。 「ピクト設定(M312)」の「ピクト表示」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。「ピクトインフォメーション」の「Cメール」「緊急速報」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。ティーンズモードに切り替えると「Eメール」の設定は「OFF」になり、変更できません。 「メール送信中画面(M313)」「節電起動時間(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「メール送信中画面(M313)」「節電起動時間(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「メール
サブディスプ レイ(M32)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。

機能	内容
照明(M33)	・ 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
文字サイズ (M34)	 「発信/着信(M341)」「発信/着信履歴(M342)」 「アドレス帳(M343)」「Eメール(M344)」「Cメール(M345)」「入力文字(M347)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「EZweb表示(M346)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
Set Language (M35)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
配色設定 (M36)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ガイド表示切 替(M37)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。
エモーション メール(M38)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
長持ちモード (M39)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
セキュリティ ロック (M41)	 「オートロック(M411)」「とじるとロック(M412)」 「アドレス帳ロック(M414)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「FeliCaロック(M413)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「ON」になり、変更できません。 「遠隔ロック(M415)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
シークレット (M427)	・設定は「表示しない」になり、変更できません。
着信拒否 (M43)	 「指定番号」「非通知」「公衆電話」「アドレス帳登録 外」「通知不可能」「海外モード中拒否」の設定は、通 常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 「着信履歴保存」の設定は、ティーンズモードに切 り替えると「OFF」になり、変更できません。

機能	内容
発信者番号 通知(M44)	・設定は「ON」になり、変更できません。
ロックNo. 変更(M45)	 ・ティーンズモードの利用者ロックNo.を変更することができます。 ・通常モードのロックNo.を使用しても、変更することができます。 ・通常モードのロックNo.は変更できません。 ▶P.321「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」
文字入力 (M51)	「単語登録(M511)」「定型文(M512)」「顔文字 (M513)」「貼り付け一覧(M515)」「入力設定 (M516)」「メール返信時学習(M517)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
電波OFFモー ド(M52)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
番号付加設定 (M54)	・「市外局番メモリ(M542)」の設定は、通常モード での設定を引き継ぎ、変更できません。
auフェムトセ ル(M552)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ケータイアッ プデート (M56)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。・ケータイアップデートでソフトウェアが更新された場合でも、ティーンズモードのままとなります。
エニーキーア ンサー(M57)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
着信オープン 設定(M58)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
メール保存設 定(M50)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。
時計(M6)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。



◎表に記載のない機能設定については、通常モードでの設定を引き継ぎ、 ティーンズモード中に設定変更できません。

■ティーンズモード中に制限されるキー

待受画面で次のキーを押しても、機能は起動しません。

- ・アプリアプリキー
- **■** EZ‡-
- ・ (^) 上/カメラキー
- . ① 下キー

操作方法を調べる(M#)

■操作ガイドを表示する(M#)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

■ 待受画面で •

①または「皿」(前へ)/ アツ」(次へ)を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。「auオンラインマニュアル」は通信料無料でご利用いただけます。

| 待受画面で | # → | (接続)

付録·索引

付録	328
周辺機器のご紹介	
電池パックを交換する	
共通DCアダプタ03(別売)を使用して充電する	
別売のイヤホンを使用する	
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する	332
microUSBモノラルイヤホン01(別売)を使用する	332
故障とお考えになる前に	333
アフターサービスについて	335
カメラ/データフォルダの詳細情報	337
Eメールの詳細情報	339
機能リセット(M461)でリセットされる内容	340
メモリリセット(M462)でリセットされる内容	345
主な仕様	346
名前から引く索引	350
目的から引く索引	357
利用許諾契約	360

付録

周辺機器のご紹介

- 雷池パック(KYY06UAA)
- 卓上ホルダ(KYY06PUA)
- 背面カバー(KYY06TDA、KYY06TPA、KYY06TGA、 KYY06TWA, KYY06TKA)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)^{※1}
- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ04(0401PWA)(別売)



- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)^{※1}
- 共通DCアダプタ03(0301PEA)(別売)



- 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)
- 平型-microUSB変換アダプタ01(0301QXA)(別売)
- 3.5 ø-microUSB変換アダプタ01(0301QNA)(別売)
- microUSBモノラルイヤホン01(0301QLA)(別売)
- microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(0301QVA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)^{※2}
- 328 **平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)**(別売)*2

- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売) ■ microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
- ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS (ホワイト) (L02P001W) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)*1
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)*1
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)*1
- AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)*1
- AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)**1
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)*1
- AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)*1
- auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)



- 夕によりイラストと形状が異なることがあります。
- ※1本製品でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)と接続 する必要があります。
- ※2本製品でご使用になる場合は、平型-microUSB変換アダプタ01(0301QXA)(別売)と接続 する必要があります。



- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www. au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせ ください。
- ○本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 http://auonlineshop.kddi.com/

電池パックを交換する

電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。


Imemo

- ◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.46)をご参照ください。
- ◎取り付け/取り外しの際に、電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
- ◎背面カバーを持ち上げて取り外すときは、背面カバーを曲げないようにしてください。強く曲げると背面カバーが破損するおそれがあります。

■ 電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

- ツメ部から、背面カバーを矢印の方向に引き上げて取り外す
- 2 電池パックの上側を矢印方向に引き上げて取り外す

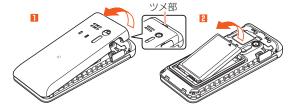


memo

- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(MS2)」が設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.66「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、電池パックの上側を上に引くようにしてください。電池パックの上側以外の方向から持ち上げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。

【電池パックを取り付ける

- 本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを 1-1、1-2 の順に確実に押し込む
- 背面カバーのツメと本体の凹部を合わせるように置く
- 3 背面カバーを矢印の方向へ押す

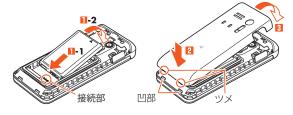

4 背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり 押さえ、完全に装着させる

背面カバーの浮きがないことを必ず確認してください。




//memo

- ◎ micro au ICカード02が確実に挿入されていることを確認してから電池 パックを取り付けてください。
- ◎背面カバーを閉じるときは、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンに触れないようにしてください。ゴムパッキンに触れるとパッキンがずれたり、汚れが付着し、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- ◎ 取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。
- ◎背面カバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。

共通DCアダプタ03(別売)を使用して 充電する

電池パックを本製品に取り付けた状態で充電してください。

■ 本製品に共通DCアダプタ03(別売)を接続する

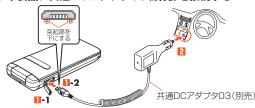

外部接続端子カバー(**111**) を開け、共通DCアダプタO3(別売)の microUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込 みます(**112**)。

共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

本製品の通知/充電ランプが赤色に点灯します。


充電時間は約170分です

本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた通知/充電ランプが消灯します。

- ・ 充電が終わったら、外部接続端子から共通DCアダプタ 03(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く
- 4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる

共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く

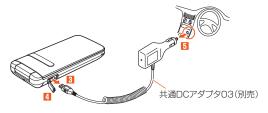

別売のイヤホンを使用する

イヤホン(別売)は3.5 ϕ -microUSB変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M251)」を「マイクなし」に設定する
- イヤホン(別売) と3.5 φ-microUSB変換アダプタ01 (別売) を接続する



本製品に3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (別売)を接続する

外部接続端子カバー(**[3-1**)を開け、3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます(**[3-2**)。



- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。 特に3.5 φ-microUSB変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ②イヤホン(別売)によっては 3.5ϕ -microUSB変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を 使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)は、平型-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M251)」を「マイクつき」に設定する
- 平型-microUSB変換アダプタ01 (別売)にマイク(別売)を接続する

平型-microUSB変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイク端子に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認してまっすぐに差し込みます。



変換アダプタ01(別売)

平型-microUSB

★製品に平型-microUSB変換アダ プタ01 (別売) を接続する

外部接続端子カバーを開け、平型-microUSB 変換アダプタ01(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます。

Mmemo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に平型-microUSB変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 平型-microUSB変換アダプタ01(別売)に平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)を接続すると、イヤホン通話をご利用いただけますが、イヤホンマイク (別売)のスイッチを利用して電話をかけたり受けたりはできません。本 製品側で操作してください。

◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)をご確認ください。

microUSBモノラルイヤホン01(別売)を 使用する

microUSBモノラルイヤホン01(別売)を本製品と直接接続して、イヤホンのスイッチを利用したイヤホン通話をご利用いただけます。

- ■「イヤホン種類(M251)」を「マイクつき」に設定する
- 本製品にmicroUSBモノラルイヤホン01(別売)を接続 する

外部接続端子カバーを開け、microUSBモノラルイヤホン01(別売)の microUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込 みます。

Memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ microUSBモノラルイヤホン01 (別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

電話をかける

電話番号を入力→microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しする

スイッチをあまり長く(約2秒以上)押しすぎると、電話がかかりません。

温話を終了するときは、microUSBモノラルイヤホン 01(別売)のスイッチを1秒以上長押しする

IImemo

- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、microUSBモノラルイヤホン01 (別売)のスイッチを1秒以上長押しすると、その電話番号に電話がかかります。
- ◎ 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しすると、アドレス帳No.999に登録された番号に電話がかかります。アドレス帳No.999に何も登録されていない場合はかかりません。

電話を受ける

着信中にmicroUSBモノラルイヤホン01(別売)のス イッチを2秒以上長押しする

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
・ を押しても電源 が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.4 P.63
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.329
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.63
	┏ を1秒以上長押ししていますか?	P.64
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.4 P.63
	「オートパワーオフ(M63)」が設定されて いませんか?	P.320
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時 画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.4 P.63
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.64
	micro au ICカード02が挿入されていますか?	P.67
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.110
	電話番号入力後、፟፟፟፞፟✓️を押していますか?	P.108
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.73
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限 されていませんか?	P.305
	「アドレス帳ロック(M414)」で発信が制限 されていませんか?	P.302
	「電波OFFモード(M52)」が設定されてい ませんか?	P.312

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.80
	サービスエリア外にいませんか?	P.65
	電源は入っていますか?	P.64
	micro au ICカード02が挿入されていますか?	P.67
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.73
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか?	P.306
	「電波OFFモード(M52)」が設定されてい ませんか?	P.312
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.200
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.65
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.60
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.73
着信ランプは 点滅するが 着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定 されていませんか?	P.292 \$ P.296
個活日が鳴りない	 マナーモードが「通常マナーモード」「ドラ	
	マアーモートが、通常マアーモート」」トフィイブモード」「サイレントマナーモード」になっているが「オリジナルマナーモード」の 着信音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.269
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.64
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.329
	卓上ホルダ(KYYO6PUA)や充電端子など が汚れていませんか?	P.63
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.64
	本体を閉じた状態でのマナー/シャッター キー操作が無効になっていませんか?	P.268
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか?	P.301

こんなときは	ご確認ください	参照
おサイフケータイ [®] が 使えない	電池が切れていませんか?	P.4 P.63
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック (M413)」「遠隔ロック(M415)」が設定されていませんか?	P.190 P.301 P.303
au ICカード(UIM)エ ラーと表示される	micro au ICカード02が挿入されていますか?	P.67
	異なるmicro au ICカード02を挿入していませんか?	P.66 P.67
充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.4 P.63 P.65
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.270
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.2
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	P.65 P.80
電話をかけたときに 受話部から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.65
プーッ、プーッ…]と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の 方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明が すぐに消える	「ディスプレイ照明(M331)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか?	P.299
	「節電起動時間(M314)」の照明点灯時間が 短く設定されていませんか?	P.298
	「長持ちモード(M39)」が設定されていませんか?	P.301
相手の方の声が 聞こえない/聞き取り	受話音量が「レベル1」に設定されていませんか?	P.108
にくい	受話部付近を耳に当て、耳を覆うようにし てください。	P.61
	エアベントが保護シートなどでふさがれて いませんか?	P.60
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M251)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.297

こんなときは	ご確認ください	参照	
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に 届いていますか?	P.228	
止まる、音声が止まる、 ノイズが出る	視聴している場所が「チャンネル設定」と 合っていますか?	P.232	
	音声の出力先を「スピーカー」に設定してい ますか?	P.231	
時刻が表示されない	本製品本体の時刻が消去されています。	P.66	
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	○ た2秒以上長押しして電源を切った後、 もう一度 ○ を1秒以上長押しして電源を 入れてみてください。編集中のデータは消 失される可能性がありますが、保存してい るデータは消失されません。	_	

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

- 本製品からは → 待受画面で トップメニュー・検索
 - →[auお客さまサポート]
 - →「よくあるご質問「au Q&A プラス I]
- パソコンからは → http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせくだ さい。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

// memo

- ◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、 再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフター サービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。 そのため、お客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
- ○サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ micro au ICカード02について

micro au ICカード02は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。 なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくは PiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター

(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)

一般電話からは **風0077-7-113**(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で □ → [トップメニュー・検索]

→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]
**メニュー構成については予告なく変更することがあります。

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話/au電話からは **!!!**0120-925-919(通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

■auアフターサービスの内容について

++_	サービス内容			ナポートプラス
y-				非会員
	自然故障	1年目	無料	
交換用携帯電話機	日然以降	2年目以降	お客様負担額	補償なし
お届けサービス	部分破損、水漏れ、 全損、盗難、紛失		1回目:5,250円 2回目:8,400円	間頃のひ
	自然故障	1年目	無料	無料
	日然似阵	2年目以降	無料(3年保証)	
預かり修理	部分破損		お客様負担額 上限5,250円	実費負担
	水濡れ・全損		10,500円	
	盗難·紛失		補償なし	補償なし (機種変更対応)

※金額はすべて税込み



交換用携帯電話機お届けサービス

- ◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
- ◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において週去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
 ※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。


カメラ/データフォルダの詳細情報

▋データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

登録	ŧ	の3M/1M/2M/3M/8M画像/	音声/メロディ/着うた。	動画/EZムービー	着信時アニメーション	アニメーション
着信音関連	音声着信音		0	0	0	
	EX一ル受信音 お知らせ受信音 CX一ル受信音 ニュースフラッシュ受信音		0			
音関連	カウントダウンタイマーアラーム音		0	0	0	
	アラーム音		0	0	0	
	スケジュールアラーム音		0	0	0	
着信画像関連	音声着信画像	○#1		0		
画像関連	メール送信中画像	0*1		0		
	待受画面	0				0
	アラーム画像 カウントダウンタイマーアラーム画像	0*1		0		
アドレス帳関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		0	0	0	
	個別メール受信音 グループメール受信音		0			
	アドレス帳画像 プロフィール画像	○*1		0		

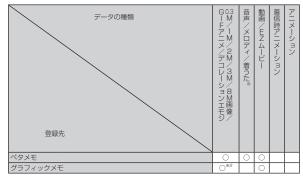

- ○:登録できます。
- ※10.3M/1M/2M/3M/8M画像は登録できません。
- ※2 GIFアニメ/GIFアニメのデコレーションエモジはグラフィックメモに登録できません。

//memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧 画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する 場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メニューデザイン	メニュー用アニメーション
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
オプション辞書	辞書データ
ペタメモ	すべてのデータ。ただし、クーポン、フレーム、スタンプ、 デコレーションエモジパックなどのデータは登録できま せん。

■編集できる画像の一覧

				画	像編	集		画	ファ
画像種類	画像サイズ		フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	アイルサイズ変換
JPEG*	壁紙(標準)	横240×縦320	0	0	0	0	0	×	×
	壁紙(ワイド)	横240×縦400	0	0	0	0	0	0	0
	0.3M	横640×縦480	0	0	0	0	0	0	0
	1 M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×	0	
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×	0	0
	ЗМ	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	0	0
	8M	横3,264×縦2,448	×	×	×	×	×	0	\circ

- 〇:編集可能 ×:編集不可
- %横1~854×縦1~854のJPEGデータは、画像編集が可能です。
- 横640~4,000×縦480~3,000のJPEGデータは、画像切出、ファイルサイズ変換が可能です。



- ◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	5MB、3264×2448以下(縦 横比問わず)
	.gif、.png	512KB、640×640以下
フレーム/スタンプ	.png	512KB、640×640以下
アニメ	.gif	512KB、640×640以下
	.mmf、.m3f、.mqf	512KB、240×240以下
動画/	.amc、.3gp、.3g2	ダウンロードしたものは5MB
EZムービー		まで

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpg	E
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp3g2	(mm)
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	2
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	Q
テキスト(TXT)	.txt	
辞書データ	.dic	
ラッピングメールデータ	.mcx	×



- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎メールに添付できるデータは合計で500KB以内、最大5件までです。

■Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe*1/ .jpg/.jpeg*1	
アニメーション	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	D
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
辞書データ	.dic	
ラッピングメールデータ	.mcx	×
装飾データ(デコレーションメールの添付の場合は無効)	.ntl	8

- ※1 受信すると拡張子は.jpgに変換されます。
- ※2 4バイト以上の拡張子データは、受信すると3バイトに変換されます。

#memo

◎受信できるデータサイズは685KB(データフォルダでは500KBのデータ になります)までです。ただし、ラッピングメールデータは、137KBまでです。

機能リセット(M461)でリセットされる内容

	 Jヤット対象	機能リヤット後
		120000000000000000000000000000000000000
時間/料金 (M12)	音声通話(M121)	前回時間/料金(目安) 0秒/0円 累積時間/料金(目安) 0秒/0円
(IVI I Z)	音声通話(海外)	前回時間 0秒
	(M122)	累積時間 〇秒
通話料金表示(OFF
通話料金レート		1.0倍
音声着信	音量	レベル3
(M211)	メロディ	固定着信音:パターン1
	バイブレータ	OFF
	音声着信画面	ケータイアレンジに従う
		解除時:コール
	着信ランプ	コンビネーション1
Eメール受信	音量	レベル3
(M212)	メロディ	固定受信音:メール受信音1
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー1
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
お知らせ受信	音量	レベル3
(M213)	メロディ	固定受信音:メール受信音2
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー6
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
Cメール受信	音量	レベル3
(M214)	メロディ	固定受信音:メール受信音3
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー5
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
ニュース	音量	OFF
フラッシュ	メロディ	固定受信音:メール受信音2
受信(M215)	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー6
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒

リセット対象		Jセット対象	機能リセット後	
受証	受話音量設定(M22)		レベル3	
デー	データ再生音量(M241)		レベル10	
+-	-操作音	キー操作音	個別音	
(M	242)	キー操作音量	OFF	
ウニ	cイクアッフ	トーン(M243)	ON	
充電	電開始/終了	音(M244)	ON	
		音量	OFF	
(M	245)	メロディ	オープン音1	
		音量	OFF	
(M	246)	メロディ	クローズ音1	
11	ァホン種類(N	M251)	マイクつき	
音上	出力先(M25	(2)	イヤホン+スピーカー	
オ-	- ト着信(M2	253)	OFF	
通	舌中点灯(Ma	261)	OFF	
お知	コらせ通知(M	M262)	OFF	
クロ	コーズ点灯(M	M263)	OFF	
Х-	-ル送信中(N	M264)	ON	
			ランプ:カラー5	
<u> </u>	-ル送信確認		ON	
X		壁紙設定	1枚指定	
インデ	(M311)		ケータイアレンジに従う	
デ		時計表示	解除時:カラークロック	
12		がで表示	OFF	
プ		並べく表示 ニュースフラッシュ設定	テロップ:常に表示する	
17		ユー人 ノフッシュ設止 	ナロック・常に表示する ウィンドウ:常に表示する	
M			表示位置:上	
イスプレイ(M3)	ピクト設定	ピクト表示	ケータイアレンジに従う	
-		ピクトインフォメーション	すべてチェックあり	
	メール送信中画面(M313)		ケータイアレンジに従う	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		解除時:レター	
	節電起動時	間(M314)	1分	
	ブディスプ	表示パターン(M321)	パターン4	
V-	(M32)	表示時間設定(M322)	5秒	
		着信時相手表示(M323)	表示する	

Į.		機能リセット後
ディスプレイ照	照明(M331)	輝度:光センサー
		点灯時間:10秒
キー照明(M33	,	ON
文字サイズ	発信/着信(M341)	中
(M34)	発信/着信履歴(M342)	中(2行画像あり)
	アドレス帳(M343)	中(2行画像あり)
	Eメール(M344)	中
	Cメール(M345)	中
	EZweb(M346)	やや小
	入力文字(M347)	中
Set Languag	e(M35)	日本語
配色設定(M36	3)	ケータイアレンジに従う
		解除時:ケータイアレンジを設定す
		る前の設定値に従う
ガイド表示切替	/	ON
エモーション>	ベール表示(M381)	ON
		フェイス
長持ちモード(OFF
オートロック(M411)	OFF
110715	(14410)	再ロック:OFF
とじるとロック		OFF
FeliCaロック(M413)	OFF クイック解除:OFF
		クイック解除・OFF クイック解除時間:5分
アドレス帳口ッ	ιΔ(MΛ1Λ)	OFF
	/ / (IVI4 I 4)	6 着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	ON/OFF設定	OFF
(M415)	発信元番号リスト	登録なし
	指定時間	3分
	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
EZweb制限(M422)		OFF
メール制限(M	423)	OFF
EZアプリ制限	(M424)	OFF

Į.	 Jセット対象	機能リセット後
スケジュール制	則限(M425)	OFF
グラフィックメモ制限(M426)		OFF
シークレット(M427)	表示しない
着信拒否 (M43)	指定番号	指定番号設定:OFF 指定番号リスト:登録なし
	非通知/公衆電話/ アドレス帳登録外/通知不可能/海外モード中拒否	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知	[(M44)	ON
ロックNo.変更	(M45)	ティーンズモードのロックNo.: 1234 ※通常モードのロックNo.はリセットされません。
送出確認設定(M482)	確認画面あり
入力設定	変換モード	予測変換
(M516)	入力方式	かな方式
	候補内キー操作	上下左右キー操作
	読み表示	OFF
	文頭予測	ON
メール返信時学	學習(M517)	ON
電波OFFモート	≺(M52)	解除
機能中断設定	Eメール中断	OFF
(M53)	EZweb中断	OFF
市外局番メモリ	J(M542)	OFF
プレフィックス	ス自動付加(M543)	OFF
auフェムトセル	レ(M552)	OFF
USB設定(M5	55)	接続時に選択
ケータイアップ		ON
デート(M56)	予約時刻	予約なし
エニーキーアンサー(M57)		OFF
着信オープン設定(M58)		状態継続
遠隔マナー解	ON/OFF設定	OFF
除(M59)	発信元番号リスト	登録なし
	指定時間	3分
メール保存設定	E(M50)	保存

リセット対象	機能リセット後
自動時刻補正(M61)	ON
オートパワーオン(M62)	OFF
オートパワーオフ(M63)	OFF
ピクト時計(M64)	日付+時計
転送先登録(M726)	登録なし
ティーンズモード(M81)	解除

その他の機能

Ĺ	リセット対象	機能リセット後
メニューデザイン		ケータイアレンジに従う
		解除時:カラーピース
ケータイアレン	-	オレンジ/ピンク/
	りお買い上げ時の設定が異な	イエローグリーン:カラーパネル
ります。		ブラック:デジタル
		ホワイト: クリスタル
受話音量		レベル3
アドレス帳	表示画面設定	名前順
	グループ着信	指定なし
	グループ表示画面	名前順
グローバル	エリア設定	日本
機能	航空機モード	OFF
	時計表示	ピクト時計
カレンダー		表示切替:1ヶ月表示
アラーム		ON/OFF設定:OFF
		アラーム名:アラーム1~10
		アラーム時刻:00:00
		繰り返し:毎日
		アラーム音:アラーム音1
		アラーム音量: レベル3
		アラーム画像:ケータイアレンジに 従う
		にフ スヌーズ設定:OFF
		アラーム優先:OFF
		アラームメモ:登録なし
		バイブレータ:OFF
		時刻読み上げ設定: OFF
		ランプ:カラー3

Ĺ	リセット対象	機能リセット後
ストップウォッチ		SPLIT/LAPモード:LAP SPLIT/LAPタイム:00分00秒00 タイム:00分00秒00
カウントダウン	<i>タ</i> イマー	タイマー時間:01分00秒/03分 00秒/05分00秒/10分00秒/ 30分00秒 タイマー名:タイマー01~05 アラーム音:アラーム音3 アラーム音量:レベル3 アラーム画像:アラーム バイブレータ:0FF ランブ:カラー3 進捗バー:0N
サイドキーロッ	ク	解除
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
グラフィック メモ	表示切替	一覧表示
マナーモード	通常マナーモード	解除
	サイレントマナーモード	解除
	ドライブモード	解除
	オリジナル1マナーモード	解除
	オリジナル2マナーモード	解除
自動マナー	設定1/設定2	OFF
設定	解除	OFF
フォト	撮影サイズ設定	撮影モード(壁紙):壁紙(ワイド) 撮影モード(カメラ):8M
	特殊撮影設定	設定なし 顔変形:パーツ変形(目:丸目、鼻:デ カ鼻、口:厚口、輪郭:激太り) キャラクタ変形:猫

Ţ	リセット対象	機能リセット後
フォト	フォト設定	フォト画質設定: ノーマル オートフォーカス: 標準 自動でライト: ON 日付スタンプ: OFF シャッター音: ノーマル
	保存先設定	データフォルダ
ムービー	録画モード設定	高品質L
	ムービー設定	自動でライト:ON シャッター音:サイン
テレビ	字幕設定	字幕ON
(ワンセグ)	音声設定	音声出力先設定:スピーカー 主副設定:主音声
	チャンネル設定	_
	着せ替え設定	スタンダード
データ フォルダ/	オートプレイ設定	再生方法:通常再生 切り替え時間:普通
microSD	QVGAムービー再生方法	横再生
	サブフォルダ設定 (フォト/ムービー)	日付別フォルダ表示
	サムネイル表示設定	サムネイル表示(大) (フォト/ムービーなど) サムネイル表示(小) (デコレーション絵文字) リスト表示(サウンド系など)
	データ再生音量	音量10
EZweb	ブラウザ履歴	なし
	EZ設定	画像サイズ設定:標準 文字サイズ設定:やや小 添付データ再生設定:再生する ページスクロール設定:1行 タイトル表示設定:表示しない ブラウザ履歴クリア設定:自動設定 しない タイムアウト設定:30秒 エリア情報送出設定:送出する 一発ジャンプ設定:サイトK

Ĺ	リセット対象	機能リセット後
EZナビ	GPS情報通知	ON(確認画面あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	指定番号 (指定番号設定:受信する 指定番号リスト:登録なし) アドレス帳登録外:受信しない
	GPSメールURL	初期値
安心ナビ	許可ユーザーリスト*1	登録なし
	登録情報受信**2	受信しない
	応答設定	自動(確認なし)
EZアプリ	待受EZアプリ設定 ^{*3}	OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	EZナビウォーク
	EZアプリ並び順 ^{**4}	下記の順番にリセットされます。 EZアプリを探そう! EZアプリ設定
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
各種設定	コンビネーションバイブ	ON
	通信ランプ	ON
	通信完了バイブ	OFF
	FeliCaロック	OFF
auケータイ クーポン	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常

- ※1 ナビパスワードがリセットされるため全件削除となります。
- ※2 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。
- ※3 EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。
- ※4 ダウンロードしたEZアプリがある場合は、ダウンロード日時が新しい順に「EZアプリを探そう!」の後に並びます。

1	リセット対象	機能リセット後
Fメール	受信ボックス	フォルダロック:解除
	又山ボックス	表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	バックグラウンド受信	ON
	添付自動受信	ON
	7313	動画:60KB
		音声:60KB
		静止画: 137KB
		装飾データ: 10KB ラッピングメールデータ: 137KB
	フォルダ表示	ON
	ラッピングメール表示	ON
	プレビュー表示	ON
	プライバシー設定	プライバシーメール表示:ON
	フライバシー設定	アドレス登録:未登録
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文(テキスト)	OFF
	冒頭文(デコレーション)	OFF
	署名(テキスト)	OFF
	署名(デコレーション)	OFF
	返信メール引用	ON
	アドレス変更送信	お買い上げ時の登録内容
	宛先件数制限	OFF
Cメール	緊急速報	受信設定:受信する
		マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号/アドレス帳登録外/
		Eメールお知らせ:受信する
	プレビュー表示	ON

Ĺ	Jセット対象	機能リセット後
すぐ文字	すぐ文字設定	OFF
	EZweb接続時の確認画面	チェックなし
	メニューの表示順	下記の並び順となります。
		インターネット検索
		キーワード検索
		乗換検索
		地図検索 Eメール検索
		Eメール検索 Eメール本文
		Cメール本文
		ペタメモ(メモ帳)
		漢字チェック
		スケジュールアラーム
		アドレス帳登録(名前)
ケータイ	更新用データ	なし(破棄)
アップデート		
ICレコーダー	録音	マイク感度:会議
フェイク着信	タイマー起動	1分後
Bluetooth®	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
機能	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する

メモリリセット(M462)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M462)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 「エモーションメール(M38) | · スケジュール のオリジナル
- Eメール装飾データ
- ・ 「緊急用位置確認(M49) | の現 在地確認履歴
- 「単語登録(M511) |
- 「定型文(M512) |
- •「顔文字(M513)」
- ・「オプション辞書(M514)|
- ・「貼り付け一覧(M515)|
- 「プレフィックス設定(M541) |
- 「プレフィックス自動付加 (M543) I
- ・プロフィール
- 文字入力の貼り付け/通常変EZwebのキャッシュ 容/絵文字・記号の学習内容
- の各データ
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ名
- ペア機能の登録内容
- カレンダーの休日設定データ

- タスクリスト
- 簡易留守メモの録音内容、オリ ジナル応答メッセージ
- 通話音声メモの録音内容
- Mvボイスメモの録音内容
- ICレコーダーの録音内容
- メ干帳
- ペタメモ
- グラフィックメモ
- ・データフォルダの保存データ*1
- EZwebのお気に入りリスト/ 画面メモリスト
- EZwebの一発ジャンプ設定
- 換機能·予測変換機能の学習内 EZニュースフラッシュの配信 情報
- 編集中の着信などで一時保存中 ! EZナビのMvスポットの登録内
 - FZナビの各種履歴
 - ・EZナビのGPS情報通知**2/ナ ビパスワード/プライバシー フィルター*3

- ・安心ナビの許可ユーザーリス ・グローバル機能の「PRL設定」の ト/パートナーリスト/登録情 報受信/応答設定:個別応答設定
- EZアプリ*4
- EZアプリ設定のメニュー表示! 切替以外の項目※5
- テレビ(ワンセグ)の字墓設定/ 音声設定/チャンネル設定/着: Bluetooth®機能の前回機器と サ替え設定
- Eメールの各ボックスの内容
- Eメールの振分登録の設定/なか。 Bluetooth設定の自機情報 よし登録の設定/フォルダ名/ フォルダロック
- Fメールの受信/送信履歴
- Cメールの各ボックスの内容
- 緊急速報メール受信ボックスの 内容
- Cメールの受信フィルターの指 定番号リスト
- 発信履歴/着信履歴

- 連結ファイルバージョン情報/ 最終更新日時
- ケータイアレンジ(ダウンロード したファイルで設定した場合)
- ダウンロードしたフレーム/ス タンプ
- 接続
- Bluetooth[®]機能の機器一覧
- ※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。
- ※2 GPS情報通知:ON(確認画面あり) ※3 指定番号設定: 受信する、指定番号リスト:
- 登録なし、アドレス帳登録外:受信しない ※4 リセットにより削除されるEZアプリにつ いては、「リセットにより削除されるF7ア プリについて I(▶P.308) をご参照くださ
- ※5 待受EZアプリ設定: 設定OFF、待受EZアプ リ起動時間:2秒,一発起動設定:設定OFF

Mmemo

- ◎シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリヤッ ト(M462) |によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M462)」を実行しても リセットされません。

主な仕様

メインディフ	スプレイ	約3.0インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶
		240×400ドット(ワイドQVGA)
サブディスフ	プレイ	約0.93インチ
		128×36ドット(有機EL)
充電時間(目	安)	共通ACアダプタ04(別売)約160分
		共通DCアダプタ03(別売)約170分
質量		約119g(電池パック含む)
連続通話	国内	約320分
時間	海外	約340分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/
		中国本土/ハワイ/韓国/台湾/
		インドネシア/インド/香港
		※対象国は2013年9月時点
連続待受	国内	約710時間
時間	海外	約480時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/
		中国本土
		約640時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/
		インド/香港
		約770時間:マカオ/バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2013年9月時点
サイズ(幅×i	ウナヘ <u></u> ロナ/ 	約49×110×16.5mm(最厚部17.5mm)
Bluetooth®		Bluetooth [®] 標準規格Ver.2.1+EDR準拠
機能		
17支目と	出力	Bluetooth [®] 標準規格Power Class2
	通信距離*1	見通しの良い状態で10m以内
	対応	HFP(Hands-Free Profile)
Bluetooth [®]		DUN(Dial-Up Networking Profile)
		OPP(Object Push Profile)
使用周波数帯		2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)
連続ワンセグ	視聴時間	約4時間50分

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。



◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種GRATINAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある 国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許 容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでい ます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人 体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSAR の許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの 最大値は0.509W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が 生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電 話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよ う設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはよ り小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携 帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電話機は、側頭部以外の 位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック (0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用する ことで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します (※2)。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別 売)をご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携 帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をで使用くださ い。世界保健機関は、『携帯雷話が潜在的な健康リスクをもたらすかど うかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が 行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、 いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。さらに 詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームペー ジをご参照ください。(http://www.who.int/docstore/peh-emf/

publications/facts_press/fact_japanese.htm)SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○一般社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

新規作成	宛先*1	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ*2	添付データ名(半角45文字以内)*3 5データまで添付可 5データを合計して最大500KB(符号 化して685KB)
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 640文字以内)**4
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*2	添付データ名(半角128文字以内)* ³ 1データあたり最大約500KB(符号化 して685KB)
受信ボックス	保存容量	約2.5MBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日
	保存件数	500件

- ※1「送信・作成に関する設定をする」(▶P.140)の「宛先件数制限」を「ON」にすると、最大5件 (To/Cc/Bccを含む)に制限できます。
- ※2添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
- **3添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

^{※2} 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月 に国際規格(EC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、 諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。



○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	10件
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角1,024文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■Cメール

新規作成	本文	全角70/半角140文字
受信	本文	全角70/半角140文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約100MB/200件*

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー		
有効画素数		約808万画素		
フォト	撮影サイズ	壁紙(標準) 240×320*1 壁紙(ワイド) 240×400 0.3M 640×480 1M 1,280×960 2M 1,600×1,200 3M 2,048×1,536 8M 3,264×2,448	10.0倍ズーム 30段階 8.1倍ズーム 20段階 5.1倍ズーム 10段階 2.5倍ズーム 5段階 2.0倍ズーム 5段階 1.6倍ズーム 5段階	
撮影可能 枚数		最大1,000枚*²(壁紙サイズの場合)		
ムービー	録画 モード	高品質L(横176×縦144) 長時間(横176×縦144)	5.5倍ズーム 20段階 5.5倍ズーム 20段階	
	録画時間	長時間:最大60秒(データフォルダ保存時) 最大3,600秒(microSDメモリカード保存時)*3		
	録画可能 件数			

- ※1 「組合せ撮影」、「顔変形」、「連写」の場合は、「壁紙(標準)」と同様です。
- ※2撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※3 市販品のmicroSDメモリカード(2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ表示	保存可能件数	最大1,000件*1、約100MB*2	
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォトフォル ダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	1,000枚 (30KB程度)
		壁紙(ワイド) 240×400	1,000枚 (50KB程度)
		0.3M 640×480	1,000枚 (100KB程度)
		1M 1,280×960 (ファイン)	約205枚 (500KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマル)	約341枚 (300KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファイン)	約146枚 (700KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約205枚 (500KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファイン)	約59枚 (1.7MB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマル)	約100枚 (1MB程度)
		8M 3,264×2,448 (ファイン)	約32枚 (3.2MB程度)
		8M 3,264×2,448 (ノーマル)	約51枚 (2MB程度)
ムービーフォ ルダ	保存可能 件数(目安)	高品質L(15秒)	約722件 (150KB程度)
		長時間(60秒)	約128件 (840KB程度)
ユーザー	フォルダ件数	10件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ボックス	最大1,000件	
フォルダ	送信ボックス	最大1,000件	

- ※1 EZニュースフラッシュの件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアブリの使用容量により減少します。

memo

◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの サブフォルダ	フォルダ件数: 100件 フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり10,000件
	登録可能フォルダ 件数	900件
	フォルダ名	半角8文字(固定)
	ファイル名	半角12文字(固定)
PCフォルダ	ファイル名	全角128/半角256文字

付鐲/霁弓

名前から引く索引

	/MPT	/			
타분	/ 数字	/ア)	レファ	ハベツ	Ь

<i>□</i> マーク61、19
3.5 φ-microUSB変換アダプタ01
328,33
18芯-microUSB変換アダプタ01
32
ACアダプタ64、32
au Smart Sports Run&Walk
18
カメラ18
パーソナルトレーナー18
ペースメーカー18
auアドレス帳10
auオンラインマニュアル(M#)32
auキャリングケースFブラック32
auケータイクーポン19
EZ FeliCaサイトへ19
音・バイブ設定19
クーポン一覧19
クーポン内容一覧19
クーポン保存設定19
取得設定19
接続設定19
メニュー19
au国際電話サービス112、20
au証明書30
auで着信確認11
auのネットワークサービス19
au.NET20
PacketWIN20
遠隔操作サービス 199.20

お留守番サービス	194
お留守番サービス総合案	为195
海外の電話へ転送	201
ご利用パケット通信料	208
三者通話サービス	206
選択転送	201
蓄積停止	198
着信お知らせ	197
着信転送サービス	200
通話明細分計サービス	207
データ通信サービス	208
伝言お知らせ	197
伝言の録音	196
転送停止	202
パケット通信	
発信番号表示サービス	204
番号通知リクエストサー	ビス
番号通知リクエストサー!	_, .
m 3/2/427	205
	205 206
番号登録	205 206 198
番号登録 不在通知 フル転送 ボイスメールの録音	205 206 198 201 196
番号登録 不在通知 フル転送	205 206 198 201 196
番号登録 不在通知 フル転送 ボイスメールの録音	205 206 198 201 210
番号登録 不在通知 フル転送 ボイスメールの録音 待ちうた	205 206 198 201 196 210
番号登録	205 206 198 201 196 210 -ビス 211
番号登録不在通知 フル転送 ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー	205 206 198 201 196 210 -ビス 211
番号登録	205 206 198 201 210 ービス 211 200 206
番号登録	205 206 198 211 210 ービス 211 200 206 200
番号登録	205206198211210211200206200202
番号登録	205 206 198 201 210

Bluetooth [®] 送信	.262
確認画面表示	.263
機器一覧259.	.260
自機情報	.263
新規登録	.260
接続待ちON/OFF	.261
設定	.263
ダイヤルアップ接続	.261
探索受付	.263
通信中の動作	.258
登録	.259
パスキー	.260
ハンズフリー通話	.261
プロファイル	
Cメール	.145
Cメール安心ブロック機能	.153
Cメール一覧画面	.149
Cメール設定	.153
Cメール内容表示画面	.149
アドレス帳へ登録	.149
緊急速報メール	.150
削除	.149
受信	.147
受信フィルター	.154
受信フィルターへ登録	.149
受信ボックス	.148
署名	.153
新規作成	.145
選択保護/解除	.149
送信	.145
送信結果詳細	.149
送信ボックス	.148
蓄積機能	.153
ぷりペイド送信	.146
プレビュー表示	

編集	149
保護/保護解除	149
本文コピー	149
文字サイズ変更	149
Cメール受信(M214)	294
DCF規格	251
EZweb	
auお客さまサポート	160
auポータル	158
EZweb専用通信料金	156
EZwebメニュー	157
EZ設定	165
EZ設定確認	166
SSL/TLS	
URLダイレクト入力	157
一発ジャンプ設定	166
エリア情報送出設定	166
お気に入り登録	
お気に入りリスト	
画像サイズ設定	
画面メモへ保存	
画面メモリスト	
サーバ証明書表示	
初期設定	65
前回画面表示	
タイトル表示設定	
タイムアウト設定	
通話料·通信料	
データフォルダへ保存	
添付データ再生設定	
バージョン情報	
ブラウザメニュー	
ブラウザ履歴	
ブラウザ履歴クリア	
ブラウザ履歴クリア設定.	165

ページ更新163	EZアプリ制限(M424)305	microSDへ保存131	選択保護/解除130
ページ情報表示163	EZアプリリセット(M463)307	アイコン127、128、129	装飾データ削除132
ページスクロール設定165	EZ+61	宛先121	送信120
文字サイズ設定165	EZナビ168	宛先件数制限141	送信·作成設定140
有料サービス情報157	EZ助手席ナビ171	アドレス詳細表示131	送信ボックス126
有料サービス利用情報	EZナビウォーク169	アドレス変更送信141	送信メール作成画面124
160,161	EZナビ設定175	アドレス変更・その他142	送信履歴個別削除141
料金プラン162	EZナビメニュー169	一覧表示134	ソート130
割引サービス162	GPS情報177	インフォボックス137	その他の設定142
EZweb制限(M422)305	安心ナビ171	上書き保存124	その他の設定の確認143
Ezweb中断(M532)313	位置確認メール172	検索130	データフォルダへ保存131
EZアプリ178	いつでも位置確認172	コピーして編集130、132	テキストメール切替124
au Smart Sports Run&Walk	エリア通知172	削除 130、132、134、136	デコレーション返信…129、132
183	ケータイ探せて安心サービス	差出人·件名受信139	デコレーションメール122
BookSurfing184	174	差出人件名詳細130	デコレーションメール切替124
EZアプリ設定181	災害時ナビ173	差出人名称140	デコレ&絵文字送信124
EZアプリメニュー178	地図ビューアー173	指定全受信138	転送129、132
EZアプリを探そう!179	地図フォルダ169	自動転送先142	添付121
QUICPay™(クイックペイ)	ナビパスワード56、171	受信125	添付自動受信139
186	プライバシーフィルター176	受信·表示設定138	添付データ122、126
アプリ並べ替え181	EZニュースフラッシュ167	受信ボックス126	テンプレート保存 124、133
一発起動設定180、181	EZムービー159	受信ボックスフォルダ一覧画面	テンプレート読込124
起動179	EZムービーポータルサイト	127, 134	内容確認124
削除180	159	受信履歴個別削除141	なかよし登録136
じぶん通帳182	再生159	詳細情報339	なかよしボックス136
詳細情報180	ハイパーリンク159	初期設定65	バックグラウンド受信139
電子ブックビューア184	Eメール120	署名140	ファイル情報表示133
バーコードリーダー&メーカー	Eメールアドレスの変更142	新規作成120	フォルダ移動130
185	Eメール一覧画面128、129	新規保存124	フォルダ削除138
バージョンアップ確認180	Eメール設定138	新着メール問合せ126	フォルダ作成138
フォルダ使用状況181	Eメール設定確認138	全員へデコレーション返信132	フォルダ設定リセット
待受EZアプリ起動時間181	Eメール内容表示画面	全員へ返信132	134、136
待受EZアプリ設定180、181	129,132	全件保護解除130	フォルダ内全件削除
メニュー表示切替180	Eメールヘッダ情報表示142	全受信138	134,136,138
モバイルSuica186	GPS情報177	選択受信129	フォルダ表示130、139

フォルダ名編集
134,136,138
フォルダロック134
フォルダロック解除134
プライバシー―時設定
130, 134, 136
プライバシー設定140
振分登録135
プレビュー表示139
変換送信/未設定124
編集129、132
返信129、132
返信先アドレス140
返信メール引用141
冒頭文140
保護/保護解除132
本文コピー132
本文転送129、132
迷惑メールフィルター
143,145
メール再振分134
+
メール自動受信138
メール自動受信138 メール受信方法138
メール受信方法138
メール受信方法
メール受信方法138 文字サイズ変更133 ラッピングメール125
メール受信方法
メール受信方法
メール受信方法
メール受信方法 138 文字サイズ変更 133 ラッピングメール 125 ラッピングメール表示 139 Eメール受信(M212) 293 Eメール中断(M531) 313 FeliCaアンテナ 60 FeliCaロック(M413) 65、190 クイック解除 191
メール受信方法
メール受信方法 138 文字サイズ変更 133 ラッピングメール 125 ラッピングメール表示 139 Eメール受信(M212) 293 Eメール中断(M531) 313 FeliCaアンテナ 60 FeliCaロック(M413) 65、190 クイック解除 191
メール受信方法 138 文字サイズ変更 133 ラッピングメール 125 ラッピングメール表示 139 Eメール受信(M212) 293 Eメール中断(M531) 313 FeliCaアンテナ 60 FeliCaロック(M413) 65、190 クイック解除 191 GLOBAL PASSPORT CDMA

設定	273
録音	273
LISMO!	166
micro au ICカード02	.62、67
エラー	66
取り付け	68
取り外し	
microSDメモリカード	247
Bluetooth送信	
DP0Fプリント	253
microSD使用状況	249
microSD初期化	249
microSDメニュー	249
PCフォルダ	
暗号化15	
インデックスプリント	
スタンダードプリント	253
赤外線送信	266
セット	
著作権保護機能対応デー	
データフォルダ(SD)	
取り外し	
パソコンで表示	
バックアップ	
メールフォルダ	
microSDメモリカードスロッ	
microUSBケーブル01	
microUSBステレオイヤホン	
ダプタ01	
microUSBモノラルイヤホン	
32	
Myボイスメモ	
再生	
録音	274

?INコード	56
PINコード設定(M47)	308
PINコード変更(M471)	308
入力要否設定(M472)	308
PINロック解除コード57	
PRL(ローミングエリア情報)	
SAR	
Security Pass	
Set Language(M35)	
「V内蔵アンテナ	
JSB設定(M555)	
300 BX (111000)	
あ	
アイコン8	n 81
ァドレス帳	
, トレス・版 auアドレス帳	
Bluetooth送信	
Eメールアドレス	
GPS情報101	
一覧画面	
グループ設定	100
検索	
住所	
詳細画面	
赤外線送信	
電話番号	
登録9	
ペア機能	
メニュー	
ワンタッチダイヤル	
アドレス帳キー	
アドレス帳ーク(M414)	
アフターサービス	
ァプリキー	
ァフリキー	

백 証番号	
安心ケータイサポートプラス	.335
安心ロックサービス	.304
イヤホン	
イヤホン種類(M251)	.297
イヤホン設定(M25)	.297
ウェイクアップトーン(M243)	
	.296
上/カメラキー	61
英語ガイダンス(M716)	.199
エニーキーアンサー(M57)	.318
エモーションメール表示(M38)	1)
	.300
オリジナル(M382)	.301
遠隔マナー解除(M59)	.319
ON/OFF設定	.319
指定時間	.319
発信元番号リスト	.319
遠隔ロック(M415)	.303
本体ロック解除	.303
応答内容変更(M715)	.198
オート着信(M253)	.297
オートパワーオフ(M63)	.320
オートパワーオン(M62)	.320
オートロック(M411)	.301
オープン音(M245)	.296
オールリセット(M464)	.307
お気に入りリスト	.163
赤外線送信	.266
おサイフケータイ®(EZ FeliCa))
<i>ᡚマーク</i> 61、	
auケータイクーポン	.191
EZ FeliCaメニュー	.189
FeliCaアンテナ	60

FeliCaサイトへ接続189	外部接続端子62	セルフタイマー221	スケジュール一覧277	
FeliCaロック189、190	外部メモリ転送モード(M554)	全保存217	全件削除278	
アプリ一覧189	254	デコレーションメール添付224	タスクリスト一覧277	
各種設定189	カウントダウンタイマー282	テロップ224、244	誕生日一覧277	
コンビネーション189	顔文字(M513)310	特殊効果222	登録件数確認277	
コンビネーションバイブ189	学習内容リセット(M465)307	特殊撮影設定217、218、221	日付指定277	
通信完了バイブ189	各種申込(M15)291	撮り直し217、223	表示276	
通信ランプ189	カメラ61、213	バーコードリーダー221	表示切替277	
メモリ使用状況189	Eメール添付218、224	日付スタンプ223	メニュー277	
リーダー/ライター190	GPS情報177	フォト画質設定222	簡易ライト61、269	
お知らせ受信(M213)294	GPS情報付加217、221、223	フォト撮影216	簡易留守メモ270	
お知らせ通知(M262)297	アイコン220	フォト設定221、222	応答271	
お知らせメニュー82	明るさ223	フォトフォルダ221	再生272	
お知らせランプ297	アフレコ224、243	フォトプレビュー画面223	設定/解除271	
音出力先(M252)297	オートフォーカス222	フォト編集218、223、243	メニュー272	
音/バイブ/ランプ(M2)292	顔変形218	フォトモニター画面220、221	漢字チェック288	
オプション辞書(M514)	画像補正223	フォルダ使用状況223	キー照明(M332)299	
310,311	壁紙へ登録217、223、224	フレーム221	キー操作86	
オリジナルマナーモード269	画面の見かた220	保存先設定221	キー操作音(M242)296	
お留守番着信お知らせ114	組合せ撮影218	ホワイトバランス222	キー名称60	
音声着信(M211)292	グラフィックメモへ登録	マクロ222	機能設定289	
音声通話(M121)290	218,223	ムービー設定221、222	設定確認290	
音声通話(海外)(M122)290	コントラスト223	ムービーフォルダ221	機能中断87	
	再生(ムービー)223	ムービープレビュー画面223	機能中断設定(M53)313	
か	彩度223	ムービー編集…224、243、244	機能リセット(M461)307、340	
カーソルキー	撮影サイズ設定222	ムービーモニター画面	機能利用制限(M42)305	
カーノルギー	撮影シーン221	220,221	共通ACアダプタ01/02328	
お問い合わせ方法	撮影補助ライン223	ムービー録画219	共通ACアダプタ03/0464、328	付
の同い日わせカ法 75 国番号 77	撮影ライト221	連写(フォト)217	共通DCアダプタ01328	
国際アクセス番号	自動でライト222	録画モード設定222	共通DCアダプタ03328、330	索引
サービスエリア	シャープネス223	画面にこんな表示が出たら 65	緊急速報メール150	引
通話料	シャッター音223	画面表示(M3)297	緊急通報位置通知108	
_{連品科}	消音/消音解除221	カレンダー276	緊急用位置確認(M49)309	
ガイド表示86	詳細情報337	休日設定277	グラフィックメモ285	
ガイド表示切替(M37)300	赤外線送信224	シークレットー時設定278	赤外線送信266	353
カコース小り音(IVIO /)UU				555

ガイド表示切替(M37).....300

	作
	4
	2
_	כ

登録285	時間/料金(M12)	290
表示286	時間/料金/申込(M1)	290
メニュー286	時刻が表示されなくなったら	66
グラフィックメモ制限(M426)	下丰一	61
305	自動時刻補正(M61)6	36,320
クリア/メモキー61	自動マナー設定	270
クローズ音(M246)296	充電	63
クローズ点灯(M263)297	充電開始/終了音(M244)	296
グローバル機能71	充電端子	6
PRL設定73	充電ランプ	6
エリア設定73	周辺機器	328
航空機モード74	受話音量	108
時計表示74	受話音量設定(M22)	296
グローバルパスポートCDMA	受話部(レシーバー)	61
69,77	仕様	346
ケータイアップデート(M56)316	照明(M33)	299
アップデート開始316	証明書設定(M48)	309
自動設定316	証明書表示(M481)	309
予約時刻316	ショッピング&オークション	166
ケータイアレンジ85	署名PINコード	57
圈外65	すぐ文字	275
効果音(M24)296	スケジュール	278
項目選択86	Bluetooth送信	262
故障とお考えになる前に333	アラーム設定	278
	削除	280
さ	シークレット一時設定	280
	赤外線送信	266
サイドキーロック268	データフォルダヘコピー	246
撮影ライト61、216、219	登録	278
サブディスプレイ61、81	編集	279
サブディスプレイ(M32)299	スケジュール制限(M425)	305
着信時相手表示(M323)299	ストップウォッチ	283
表示時間設定(M322)299	スピーカー	
表示パターン(M321)299	スマートソニックレシーバー	62
シークレット(M427)305	赤外線通信	263
市从 日 エ ス エ I (M 5 / 2) 2 1 / 2 1		

赤外線受信	264
赤外線送信	265
赤外線ポート6	1,263
セキュリティPINコード	57
節電起動時間(M314)	298
センターキー	61
送出確認設定(M482)	309
送話口(マイク)	61
た	
耐衝撃性能	52
ダイヤルキー	
ダイヤル発信制限(M421)	305
卓上ホルダ	328
タスクリスト	
Bluetooth送信	262
削除	280
シークレット一時設定	280
赤外線送信	266
チェック/チェック解除	279
データフォルダヘコピー	246
登録	279
編集	279
単語登録(M511)	310
地上デジタルテレビ放送	228
着信オープン設定(M58)	
着信拒否(M43)	
アドレス帳登録外	
海外モード中拒否	306
公衆電話	306
指定番号	
着信拒否解除	306
着信履歴保存	306
通知不可能	306
非通知	306

	113
メニュー	
着信履歴/左キー	61
通信環境確認(M551)	209
通知/充電ランプ	61
通話音声メモ	272
再生	273
録音	
通話中点灯(M261)	297
通話中ランプ	
通話料金表示(M13)	291
通話料金レート(M14)	291
ティーンズモード(M8)	321
定型文(M512)	310
ディスプレイe	
ディスプレイ照明(M331)	299
データ再生音量(M241)	296
データ転送モード(M553)	315
データの選択/削除	87
期限切れ削除	88
削除	88
削除 複数選択	
複数選択 データフォルダ	87 234
複数選択	87 234
複数選択 データフォルダ	87 234 262
複数選択 データフォルダ Bluetooth送信 Eメール添付	87 234 262 241 7、238
複数選択	87 234 262 241 7,238 242
複数選択	87 234 262 241 7.238 242 252
複数選択	87 234 262 241 7.238 242 252
複数選択	87 2 34 262 241 7、238 242 252
複数選択	87 234 241 7.238 242 252 i\(\)238 242
複数選択	87 234 241 7.238 242 252 i\(\)238 242
複数選択	87234262241 7、238242252 il
複数選択	87234262241 7、238242252 il

サムネイル/リスト切替え	237
詳細情報244	337
赤外線送信	265
データコピー	246
データ種別	235
デコレーションエモジパッ	ク
	239
デコレーションメール	239
登録	241
フォト編集	243
プライベートフォルダ	236
ムービー編集243	.244
テレビ(ワンセグ)	227
auテレビ	229
TVメニュー	229
オフタイマー	231
音声設定	231
画面表示	230
着せ替え設定	231
字幕設定	231
初期設定	229
設定	
チャンネル設定	
テレビ(ワンセグ)229	
リモコン番号変更	232
電源/終了キー	61
電源を入れる/切る	64
電卓	287
割り勘計算	287
電池パック	328
交換	329
取り付け	
取り外し	
電波OFFモード(M52)	
電話	107

P(ポーズ) 109 応答保留 111 簡易留守メモ応答 111 国際電話 110、333 着信担否 111 着信較法 111 着信表示 110 渡航先から国外 112 渡航先から国内 113 発信 108、333 発信 109 時計(M6) 320 とじるとロック(M412) 302	
な	
4.	
内蔵アンテナ	
<u></u>	
内蔵アンテナ60	
内蔵アンテナ	
内蔵アンテナ	
内蔵アンテナ	
内蔵アンテナ	

バイリンガル機能(M35)......300

発信者番号週知(M44)	
発信/ペアキー	61
発信履歴	113
メニュー	115
発信履歴/右キー	61
貼り付け一覧(M515)	312
ハンドストラップ取付口	62
光センサー	61
ピクトインフォメーション	
ピクト時計(M64)	320
ピクト表示(M312)	298
平型-microUSB変換アダプタ(01
328	.332
平型スイッチ付イヤホンマイク	332
平型ステレオイヤホンマイク	332
フェイク着信	268
起動	268
タイマー設定	268
プライバシー/制限(M4)	301
プレフィックス自動付加(M54	3)
プレフィックス自動付加(M54 プレフィックス設定(M541)	314
	314 313
プレフィックス設定(M541)	314 313 116
プレフィックス設定(M541) プロフィール(M0)	314 313 116 262
プレフィックス設定(M541) プロフィール(M0) Bluetooth送信	314 313 116 262 177
ブレフィックス設定(M541) ブロフィール(M0) Bluetooth送信 GPS情報	314 313 116 262 177
プレフィックス設定(M541) プロフィール(M0) Bluetooth送信 GPS情報 確認 赤外線送信	314 313 116 262 177 116
プレフィックス設定(M541) プロフィール(M0) Bluetooth送信 GPS情報 確認	314 313 116 262 177 116
プレフィックス設定(M541) プロフィール(M0) Bluetooth送信 GPS情報 確認 赤外線送信	314 313 116 262 177 116 266 116
プレフィックス設定(M541) プロフィール(M0) Bluetooth送信 GPS情報 確認 赤外線送信 編集 ペア機能	314 313 116 262 177 116 266 116
プレフィックス設定(M541) プロフィール(M0) Bluetooth送信 GPS情報 確認 赤外線送信 編集	314 313 116 262 177 116 266 116 104 104
プレフィックス設定(M541) プロフィール(M0) Bluetooth送信 GPS情報 確認 赤外線送信 編集 ペア機能 登録 利用	314 313 116 262 177 116 266 116 104 105
プレフィックス設定(M541) プロフィール(M0) Bluetooth送信 GPS情報 確認 赤外線送信	314 313 116 262 116 266 116 104 105 105

呼び出す	284
防塵性能	52
防水性能	52
ポータブル充電器02	328
ま	
マイク	61
待受画面	80、86
待受画面(M311)	297
待ちうた設定(M23)	210
マナー/シャッターキー	62
マナートーク	270
マナーモード	269
マルチキャスト通信	167,209
メインメニュー	83
変更	84
メールキー	
メール制限(M423)	
メール送信確認(M265).	
メール送信中(M264)	
メール送信中画面(M313)298
メール返信学習(M517).	
メール保存設定(M50)	
メモ帳	
データコピー	
登録	
メニュー	274
メモリリセット(M462)	
文字サイズ(M34)	
Cメール(M345)	
EZweb(M346)	
Eメール(M344)	
アドレス帳(M343)	299

	入力文字(M347)	299
	発信/着信(M341)	299
	発信/着信履歴(M342)	
	文字入力	
	2タッチ入力	
	英数力ナ変換	
	絵文字	
	顔文字	93
	かな入力	91
	漢字変換	91
	キー割り当て	89
	記号	
	切り取り	94
	区点コード	93
	コピー	94
	修正	92
	数字入力	86
	メニュー	94
	予測変換機能	92
	や	
	 ユーザー補助(M5)	.310
	6	
	ランプ(M26)	
	リセット(M46)	
4-+	利用許諾契約	
付 録	料金照会(M11)	
_	ルート認証局(M483)	
索引	留守伝言再生(M711)	
		,
	留守番開始1(M712)	195
	留守番開始1(M712) 留守番開始2(M713)	195 195
356	留守番開始1(M712)	195 195 196

連連	/ンズ部 連続通話時間 連続待受時間 Iーミングエリア情報(PRL) IックNo56、	6 6 7
	1ックNo.変更(M45)3	80
	わ	

付録/索引

通話料や通信料の目安を調べる......161、290 357

		基本的なキー操作を覚える	86
目的から引く索引		ペタメモを利用する	283
		待受画面から機能を起動する	80,82
'는 II 공기 때는 가		メインメニューから機能を起動する	83
海外で利用する		文字入力の方法を覚える	89
グローバルパスポートCDMAを利用する	69、71		
		ゲームで遊ぶ	
確認する		EZアプリを探す	179
microSDメモリカードについて確認する	247		
PINコードについて確認する	56	困ったときは	
アイコンの意味を確認する	80,81		004
アフターサービスについて確認する	335	安心ロックを利用する	
安全上の注意事項を確認する	42	故障とお考えになる前に	
各種暗証番号について確認する	56	迷惑電話を撃退する	206
各部の名称を確認する			
サブディスプレイの見かたを確認する	81	ご利用の準備をする	
充電のしかたを確認する		Eメール・EZwebの初期設定をする	65
スマートソニックレシーバーについて確認する		micro au ICカード02を取り外す・取り付ける	68
プロフィールの内容を確認する	116	microSDメモリカードを初期化する	249
防水・防塵・耐衝撃の注意事項を確認する	52	microSDメモリカードをセットする・取り外す	248
本書について確認する	40	PIN1コードを変更する	308
本製品の主な仕様を確認する		充電する	63
本製品の電話番号を確認する	116	テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	229
待受画面の見かたを確認する	80	電源を入れる/切る	64
		電池パックを取り外す・取り付ける	329
カメラで撮影する		ロックNo.を変更する	307
大きなサイズのフォトを撮影する	222		
フォトを撮影する	216	情報を調べる	
ムービーを録画する	219	EZwebを利用する	156
連写でフォトを撮影する	217	EZニュースフラッシュを利用する	
		お天気を調べる	
基本操作を覚える		カレンダーを表示する	
₩ AK + = = = = = = = = = = = = = = = = = =	200	地図を表示する	173

テレビ(ワンセグ)を見る		電話を受ける	
乗り換えを調べる		-BIH CP411 C	
道を調べる		お留守番サービスで留守応答する	
料金プランや割引サービスを調べる	162	簡易留守メモで応答する	
		着信拒否する	
設定をする		着信転送サービスで電話を転送する	
アラームを設定する	200	電話番号が通知されない電話を拒否する	
機能を設定する		電話を受ける	
ケータイアレンジを利用する		渡航先で電話を受ける	
ラータイプレンクを利用する 着信音を変更する		マナーモードを設定する	269
ティーンズモードを設定する			
サイーンスモードで設定する 待受画面を変更する		電話をかける	
行文画面で交叉する			10
操作方法を調べる		海外へ電話をかける	
_		通話中にマイクをOFFにする	
au Q&A プラスを利用する	160	通話中の相手の声を大きくする	
auオンラインマニュアルを表示する		データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	
操作方法を調べる	326	電話番号を通知して電話をかける	
		電話番号を通知しないで電話をかける	
データや情報を保護する		電話をかける	
microSDメモリカードにデータをバックアップする	OFO	発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける	
microsuxモリカートにテータをハックアッフする	252	ハンズフリーで通話する	108
データを交換する		まなュナ マ	
Bluetooth [®] 機能を利用する	258	登録する	
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する		アドレス帳に電話番号などを登録する	98
赤外線通信を使ってプロフィールを交換する		受け取ったメールのアドレスを登録する	
赤外線通信を利用する		お気に入りリストに情報サイトを登録する	163
AN THE CITE OF THE PARTY OF THE		かかってきた電話の番号を登録する	8
データを表示/再生する		カレンダーにスケジュールを登録する	
		データフォルダから他の機能に登録する	241
microSDメモリカード内のデータを表示する			
簡易留守メモを再生する		非常時に備える	
データフォルダのデータを表示する		_	000
本(電子書籍)をビューアーアプリで再生する	166	PIN1コードを変更する	308

安心ナビを利用する	171
遠隔ロックを利用する	303
置き忘れたau電話の位置を検索する	174
緊急速報メールを利用する	150
災害時ナビを利用する	173
災害用伝言板サービスを利用する	26
着信があったように見せかける	268
ロックNo.を変更する	307
メールを受け取る	
Cメールを受け取る	147
Eメールを受け取る	125
受信ボックスのCメールを確認する	148
受信ボックスのEメールを確認する	126
迷惑メールを受け取りたくない	143
メールを送る	
Cメールを送る	145
Eメールを送る	120
送信ボックスのCメールを確認する	148
送信ボックスのEメールを確認する	126
デコレーションメールを送る	122
添付データを送る	121
撮ったフォトをメールで送る	14

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)および沖縄セルラー電話株式会社(以下、併せて「当社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。

auスマートパス会員(以下「スマートパス会員」といいます。)が、安心ナビをご利用される際には、本規約の他に、「auスマートパス利用規約」が適用されます。スマートパス会員は、本規約に定める利用申込みを行うことなく、また本規約に定める月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「情報料」といいます。)を支払うことなく、安心ナビを利用することができます。なお、スマートパス会員になられる前に、安心ナビの利用申込みを行い、月額有料でご利用されているお客様は、必ず、月額有料の安心ナビに係る利用契約を解約してください。

- 1. 安心ナビとは、お客様(以下「検索者」といいます。)が、当社等の指定する安心ナビに対応する端末(以下「検検索端末」といいます。)のおおよその位置等(以下「位置情報」といいます。)を確認、検索し、被検索端末の利用者(端末契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)が、被検索端末から検索者の使用する対応端末(以下「検索端末」といいます。)に位置情報を通知すること等ができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、有料サービス(情報料月額315円・税込み)と、無料サービス(情報料月額無料)があります。
- 3. 有料サービスを利用する際には、検索者の名前、被検索端末の電話番号、対応端 末の種類又は検索者のau ID等の当社が指定する情報を検索端末及び被検索端 末に登録すること(以下「バートナー登録しといいます。)が必要です。
- 4. 安心ナビの一部の機能は、mamorinoと称する対応端末等の当社等が指定する端末ではご利用いただけません。
- 5. 有料サービスを利用する場合には、検索者は、【利用契約の締結等】第1項に定める手続に従って安心ナビを当社等に利用申込みしていただいた日の属する月の翌月及びそれ以降の各暦月について、情報料を当社等に支払うものとします。但し、利用契約を解約、解除等により終了した後で再び利用契約を締結した場合における二回目以降の利用契約の成立日の属する月分の情報料は、支払いを要します。
- 6. 前項に基づき安心ナビの利用申込みをされた検索者は、auスマートパスへの会員登録を行っても、当社等所定の手続でかかる利用申込みの解約を行わない限り、情報料が請求され続けます。お客様は、自らの責任で、解約手続きを行うものとします。

■ 利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、当社等が別に定める手続きに従って当社等に安心ナビの利用申込みをしていただきます。 当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申込みを承諾するものとし、利用申込みの承諾と同時に当社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある 場合
- (2) 本規約に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他の端末契約者の対応端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事中がある場合
- 2. お客様が利用契約を解約される場合は、当社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を当社等にお申し出下さい。
- 3. 当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) 当社等所定の通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその 慮がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 4. お客様のご利用の端末がau端末の場合において、当社等所定の通信サービスの 提供を受けるための契約が終了した場合には、当社等から何ら意思表示を要す ることなく当然に当該対応端末に係る利用契約も終了するものとします。
- 5. お客様が、ご利用の検索端末をEZweb対応のau端末からスマートフォンのau端末に変更される場合において、当該スマートフォン端末で安心ナビを継続して利用していただく場合には、特段の手続きは不要です。なお、一度EZweb対応のau端末上で利用契約を解約されてしまった場合には、対応端末上で再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。
- 6. お客様がスマートパス会員である場合に、スマートパス会員としての会員資格 を喪失された場合、当社等は何らの通知又は催告を行うことなく、当該お客様 に対する安心ナビの提供を停止することができるものとします。この場合、お 客様は、対応端末上で、再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直す必要 があります。

■ 知的財産権 / 個人情報

- 1. お客様は、当社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は当社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 当社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他当社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 当社等は、当社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■注意事項/お客様の義務

- 1. お客様は、当社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビを利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者 に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三 者から許諾を得ると共に、当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (6) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検 索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、他人の対応端末において無断でパートナー登録その 他安心ナビに係る設定、登録を行い又はそれを変更すること。
- (9) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。

- (10) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (11) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (13) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等の対応端末の利用環境等により正常な 電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関してパートナー登録その他安心ナビを利用するために必要な設定、登録が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) 安心ナビをパソコンから利用する場合において、当社等が指定する利用環境 と異なる環境のパソコンを利用されている場合。
- (6) お客様が当社の発行するau IDの利用を禁止、制限若しくは禁止された場合、又は当社がau ID会員の登録を抹消した場合。

■サービスの中止及び中断

1. 当社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり当社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社等は、1か月分の情報料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の放意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■通信料

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(対応端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 当社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、当社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 青任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 未機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して掲書を被った場合、お客さまは、当該コン

テンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任 を負いません。

- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

QUICPay™ 設定アプリ利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー[連絡先:JCBインフォメーションセンター 0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡) 011-271-1411(札幌)AM9:00~PM5:00 日・祝・年末年始 休・jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp]が提供する『QUICPay設定アプリ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- ■本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- ■本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデータをサーバに送信するケースがあります。
- ■本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- ■お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サービス提供者へご連絡ください。
- ■本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル ラー電話は一切関係ありません。

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してトータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信 していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ 番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引 規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する 「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与まだは開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の青に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更 日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 隆は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。

- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アブリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、お客さまセンター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

- 次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。
- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

一以 上一

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製・修下・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下 「当社」といいます)が、KDD株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアブリ対応端 未機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のブロフィール情報を取得 し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合がありま す。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアブリ対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積。または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。

(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アブリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いい ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約]といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

- (8) お客さまは、本アブリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アブリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社 (連絡先:au電話から157) (以下「当社」といいます) が提供する 『地図ビューアー』 (以下「本アプリケーション」 といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに教分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に 無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 渦失に基づく掲書については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

BookSurfing 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社、株式会社セルシス $\{$ 連絡先: Comic Surfing@celsys. co.jb (以下「当社」といいます) が提供する $\{$ BookSurfing』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

電子ブックビューア利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社、シャープ株式会社(連絡先:sstbooks-e@sst.ne.jpl (以下「当社」といいます)が提供する「電子ブックビューア」(以下「本アプリケー ション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していた だきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社による電子書籍コンテンツサービスのために、 EZアブリ (BREW[®]) 対応端末機器から、データフォルダのファイルを取得 し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があり ます。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、シャープ株式会社に帰属します。

- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー パに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 |連絡先: au携帯電話から157 (以下「当社」といいます) が提供する 『ケータイ探せて安心サービス』 (以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を 取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 未機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を再属の管轄裁判所とします。

一以 トー

おサイフケータイ[®]対応サービスご利用上の注 意

■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

■1. おサイフケータイ[®]対応サービスについて

- 1. おサイフケータイ[®]対応サービスとは、おサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCa チップを利用したサービスです。
- 2. おサイフケータイ[®]対応サービスは、おサイフケータイ[®]対応サービス提供者 (以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ[®]対応 サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締 結する必要があります。おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件等に ついては、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証 しかねますのであらかじめご了承ください。

■2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

- 1. お客さまがおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ[®]のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が 生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が 生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®をロショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、FeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了強ください。

- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に伝搬しなかったこと、等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった。と等によりFeliCaチップ内のデータのボックアップ等が行われなかった。とちっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等ので利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

■3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- 1. おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがおサイフケータイ[®]対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPIに通知する場合があります。
- 3. auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- 1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
- 3. おサイフケータイ[®]対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、 不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 5. その他

- 1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名 義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスの ご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなる ことがあります。

なお、当該おサイフケータイ[®]対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

知的財産権について

■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



























RSA®はRSA Security Inc.の登録商標です。

BSAFE™はRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はす べてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属し ます。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners, Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG, All Rights Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。

iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。

"iWnn" OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2013 All Rights Reserved.

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C. LLCの商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモ ジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを 搭載しています。

Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標 または登録商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソ 二一株式会社の登録商標です。

のは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDEMOBILE、および Gガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国 内における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商 標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「着うた® | は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 ブックサーフィン(BookSurfing)は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式 会社インフォシティの登録商標です。

「Suica |「モバイルSuica | は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

「マナートーク」、「すぐ文字」、「ピクトインフォメーション」、「エモーションメール」、「自動で壁紙」、「ペタメモ」、「スマートソニックレシーバー」は京セラ株式会社の登録商標です。

その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1.EZナビウォーク「声で乗換案内」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

	出発駅·到着駅	時間	アクション
j j	出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今かぐ すぐにぐにぐ 今すぐにぐら 今すれから 今日これから	[出発] 発 到着 着
		[] ·/b	INT STAKE

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 〜月[の]〜日[の] 今月[の]〜日 来月[の]〜日 再来月[の]〜日	(「中値 朝(の)] (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (「原復) (」の)	出発見
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後	

[]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅		日にち		アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	[Ø]	始発 終電 最終
		-	7	met Treat

[]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※ 都適府県名から番地まで通して発声できまず(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
 ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)
- (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
- 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白(スインース)		0	,			:	;	?	!	*	۰	_	,	••	^			\	1	>
7,	"	소	Þ	ø	0	_	_	-	/		~				• •	"	,	"	,,	(
)	()	[]	{	}	(>	«	>>	Γ	J	ľ]	[1	+	_	±	X
÷	=	#	<	>	≦	≧	∞		∂	우	0	′	"	$^{\circ}$	¥	\$	¢	£	%	#
&	ж	@	§	☆	*	0		0	\Diamond	♦			Δ	lack	∇	▼	*	₹	\rightarrow	←
\uparrow	\downarrow	=	€	€	⊆	⊇	\subset	\supset	U	N	Λ	V	_	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	3	Z	Τ	$\overline{}$
д	∇	\equiv	≒	«	>>	$\sqrt{}$	တ	∞	•:	S	SS	Å	‰	#	b	♪	#	++	¶	$\overline{\bigcirc}$
わ	ゐ	ౙ	ヮ	丰	ヱ	ヴ	カ	ケ	Α	В	Γ	Δ	Ε	Z	Н	Θ	1	Κ	٨	М
N	Ξ	0	П	Р	Σ	Т	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	3	ζ	η	θ	L
K	λ	μ	ν	ξ	0	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Ε
Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	0	П	Р	С	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Р	Э	Ю	Я	а	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	й	К	Л	М	Н
0	П	р	С	Т	У	ф	Х	Ц	ч	Ш	Щ	ъ	Ы	Ь	Э	ю	Я	_		Г
		┙	\vdash	\top	+	\perp	+	_		г	٦	_	L	\perp	$\overline{}$	\forall	4	+	\perp	\vdash
\exists	H	+	F	\top	Н	工	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13
14)	15)	16)	17)	18)	19	20	Ι	Π	\blacksquare	IV	V	VI	VII	VII	IX	Х	≅ ŋ	*-	セン チ	삵
グラム	トン	アール	ヘクタール	リットル	ワット	꺍	ドル	セント	パー セント	ミリバール	ペ <u>-</u>	mm	cm	km	mg	kg	СС	m²	嘁	"
"	No.	K.K.	TEL	Œ	(1)	⅌	緀	((株)	(有)	(代)	鹏	炡	翢	ş	L	⊿			

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

I		@	-	_	/	:	!	?	~	()	×	#	+	,	٨	;	<	=	>	\$
ı	¥	%	&	[]	,	`	{	П	}	"	۰	Г	J			-	11	۰	空白(スイース)	

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)




フ	Ä	Y	#		J	A	B	独	40
ノアッション	19º	29,4	6	9		4	\$		₿
シ		₩	(MI	00	⊕		Q.	*	= j k
/	秀	a ž	3	.1	Ŕ	~ /	2000	@≔	***
遊	٨'n	db	2	34	\mathcal{K}	18 ¹	S,	×	
び	777	\mathbb{Z}							
乗	ф	4		₽	4	4.0			
物	M	<u> </u>	Æ	4	D	✿		4	Ê
建物	(±)	Ĥ	Ĥ		m2	◬	墨	100	ĝ
地	74		&	À	<u>GS</u>	€VS	<u>A</u> TM	₿Ŕ	P
図	Ŋ.	İİ	Ė						
	₩	Œ	*	· 🔊	P	(3)	\forall	□	B
道	((무	0	X	0		B	:Q	Óσ
具	\odot	X	\checkmark	Ш	\mathbf{V}	Ŧ	۵	7	A
	7		7	Ħ		3	•	B	P
	Ĵ	J	1	1	+	\Rightarrow	7	7	7
	2	\leftrightarrow	1	Θ	0	×	3	(2)	18)
記	₩	得)	割	潘	空	指	営	NEW	UP!
号	CO()L	℀	0	333				75	*>
	(0)	¥	•	•	÷	•			*4
	Yil	ੂ	₫F	⇒ <mark>⊟</mark>	₽	FAX			

- 実際の表示と多少異なります。
 - 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
- パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
 http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
 http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
 http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
 http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
 http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
 http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
 http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
 http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
 http://www.au.kddi.com/emoji/index.html
 http://www.au.kdi.com/emoji/index.html
 http://www.au.kdi.com/emoji/index.html
 ht

[※]入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧

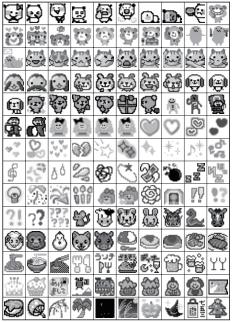



- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾」フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が203種類用意されています。 「オモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、デコレーション絵文字はすべて削除されます。
- ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示 されます。

■顔文字一覧

カテゴリ	内 容	カテゴリ	内 容	カテゴリ	内 容	カテゴリ	内 容
笑い	o(^ - ^)o	汗	(・_・)エッ?	挨拶	m()m	その他	()zzZ
	(^O^)		(•_•;)		(^人^;)		(?_?)
	(^o^)/		(^_^;)		(^ _ ^)∠ ☆PAN !		()y-~~~
	(*^_^*)		(-,-;)		(; _ ;)/~~		☆ ^(>。≪)
	(^_^)v		f_î;		(^O^)/~~see you!		(ρ. -)ネムイ
	(̄ー+ ゙)ニヤリ		(^, ^;)		(^_^) / □ ☆ □ \(^_^)		(")σ
	(o~-')b		(-o-;)		ドモ\(^_^)(^_^)/		L(•o•)]
	(*^m^*) ムフッ		(•ω•;)(;•ω•)		(^_^)人(^_^)		ヹ ('�')
	(≧ω≦)b		σ(^�^;)。。。		(^ 3 ^)-☆Chu!!		(p_;)\(^^)
	(^-^)g"		¬ (' ~ `;) ┌		OOo。.(T¬T)/~~		♪ へ(^o^へ)(ノ^o^)ノ ♪
泣き	(T_T)	怒り	(`^´)	驚き	(-o-;)		
	(ToT)		(#)		(*_*)		
	(>_<)		(-"-;)		(¯O¯;)		
	(;_;)		(`o´)		∖ (⊚₀⊚)/		
	(∋_∈)		(`ε´)		w(☆o⊚)w		
	· · · · (>_<) · · · .		< <o(>_<)o>></o(>		(ΘοΘ;)		
	(><.)		(*`θ´*)		(° д° ;;)		
	(/ <u>_</u> < ₀)		o(`へ')O☆パンチ!		ヽ(・_・;)ノ		
	(;O;),		\(`O´θ / キック!		(•0•)		
	(/_;),		(ノーo-)ノ 十		(; Д)		

[※] 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字(M513)」

■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	לבלל	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	00	TEL(自局電話番号)		02	お疲れ様です		06	どこにいるの?		00	いつもお世話になっております。
1	01	お客さまの本製品のメール		03	お久しぶりです	伝言	07	遅れます		01	至急電話ください。
1	UI	アドレス(マイアドレス)		04	こんにちは	言	80	すぐ行きます		02	申し訳ありません。
١,	02	@ezweb.ne.jp	挨	05	こんばんは		09	迎えに来て!	ビ	03	よろしくお願いいたします。
15	03	http://www.	拶	06	おやすみなさい		00	Thank you!	ジ	04	後ほどご連絡いたします。
9	04	.ne.jp		07	Happy birthday!		01	ありがとう	ネス	05	変更します。
\	05	.co.jp		80	HAPPY NEW YEAR!		02	ごめんなさい	^	06	中止します。
ーツ	06	.com		09	Merry Christmas!		03	OK!		07	延期します。
Ι'	07	.or.jp		00	連絡ください	返事	04	NG!		08	承認します。
	08	.ac.jp		01	携帯に電話して	事	05	元気?		09	確認願います。
l	09	http://ezweb.kyocera.	伝	02	メッセージください		06	了解!			
	09	co.jp/	伝言	03	メールして		07	大丈夫!			
挨拶	00	ありがとうございました		04	あとで電話するね		08	もう少し待ってて!			
拶	01	おはようございます		05	またメールするね		09	今、電話できない			

[●]カテゴリ「インターネット」の00には、お手持ちの本製品の電話番号が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」の01には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」の00、01、02以外の定型文は編集できます。▶「定型文(M512)」

k+	4桁目 4桁目
区点コード表	1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	137 甲 市 串 角 ㈱ 筍 代 駘 柾 劂 189 恢 懐 戒 拐 改
4桁目 4桁目	138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥
1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8	
	あ 192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬
010 刷、。:;? 050 ァアィイゥウェエ	才 160 亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 193 馨 蛙 垣 柿 蛎 鈎 劃 嚇 各 廓
011 ! * * *	口 161 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 194 拡 撹 格 核 殼 獲 確 穫 覚 角
012 ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 ゞ 〇 - - 052 ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ	ソ 162 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額
013 - / \ ~ ' ' 053	デ 163 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 196 顎 掛 笠 樫 橿 梶 鰍 潟 割 喝
013 - / \ ~	八 164 鞍 杏 日 女 尾 校 唱 条 園 190 頭 掛 立 怪 僵 作 歌 病 割 喝
	ホー い 198 叶 椛 樺 靱 株 兜 竃 蒲 釜 鎌
$0.06 + - \pm \times \div = \neq < > \le 0.056 \text{ if } \text{if } \text{v} = 1.000 \text{ for } \text{v} = 1.000 fo$	ユ 164 以 伊 位 依 偉 囲 夷 委 199 噛 鴨 栢 茅 萱
	ワ 165 威 尉 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 200 粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊 166 移 維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医 201 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干
018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 058 ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ 019 ★ ○ ● ◎ ◇	167 井亥域育郁碳一壳溢浼 202 幹患感情憾搀敢柑桓棺
	1 168 稲茨芋鰯允印咽員因姻203款歓汗灌澗潅環甘監看
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$021 \rightarrow 01 \rightarrow 01 \rightarrow 0$ $001 \rightarrow 01 \rightarrow 0$ $001 \rightarrow 01 \rightarrow 0$ $002 \rightarrow 01 \rightarrow 0$ $002 \rightarrow 01 \rightarrow 0$	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	171 迂雨卯鵜親丑碓臼渦嘘 172 唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閩 噂 207 企 伎 危 喜 器
027	
073 b 3 lo 8	174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎
031 0 1 2 3 074	a 175 衛詠鋭液疫益駅悦謁越 212 鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺
032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж з и	ŭ 176 閱 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨 213 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠
033 — A B C D E F G 076 клмнопост	y 177 掩援沿演炎焰煙蒸猿縁 214 吉吃喫桔橘詰砧杵黍却
034 H I J K L M N O P Q 077 ф х ц ч ш ш ъ ы ь	3 178 艶苑薗遠鉛鴛塩 215 客脚虐逆丘久仇休及吸
035 R S T U V W X Y Z 078 ю я	3 170 記光圖速 町 鳥 塩 210 各 脚 准 足 丘 久 凡 怀 及 咏 お 216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球
036 a b c d e	178 於 汚 甥 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居
037 f g h i i k l m n o 080 — l - ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬	179 凹 央 奥 往 応 218 巨 拒 拠 挙 渠 虚 許 距 鋸 漁
038 p a r s t u v w x v 081 ± + - - ¬ ¬ Ь Ь	一 180 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬 219 禦 魚 亨 享 京
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
039 2 082 1 - + - +	182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭
041 おかがきぎくぐけげこ	か 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興
042 ごさざしじすずせぜそ 130 ①②③4 ⑤⑥⑦⑧	E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E
043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑱ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	9 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁224業局曲極玉桐粁僅勤均
044	IX 184 家寡科暇果架歌河火珂 225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊
045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X も ま を な 2 り 元	34 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀
O46 ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ 134 紀 ?	
047 b	187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九
048 あゑをん 136 戦 ** No. KK. Tel	
130 TK NU NU IEL	。 100 /1 A m 目 % 数 足 M 正 M EE/

					4桁目	3										4桁	i目										4桁	目										4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4 5	5	6 .	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	愚	虞	喰 3	È í	偶	寓	遇	隅	265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	306	詳	象	賞	選	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上						た					
229	串	櫛	釧	屑	屈						266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
230		掘	窟	沓	靴	Ħ :	窪 月	熊	隈	粂	267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
231	栗	繰	桑	鍬	勲	9	薫	jii	群	軍	268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	309	醸	錠	嘱	埴	飾						345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
232	郡										269	鮭	笹	匙	₩	刷						310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
					け						270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
232		卦	袈	祁	係作	頁 :	刑	元	啓	圭	271	鯖	捌	錆	鮫	\blacksquare	晒	Ξ	傘	参	山	312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
233	珪	型	契	形	径易	恵	慶	慧	憩	掲	272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	349	諾	茸	凧	蛸	只					
234	携	敬	景	桂	渓	ŧ :	稽	系	経	継	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残				314	身	辛	進	針	震	人	1	刃	塵	壬	350		미	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
235	繋	霍	茎	荊	蛍言	†	詣 1		軽	頚						l	,					315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭			351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
236	鶏	芸	迎	鯨	劇草	戈	撃	敫	隙	桁	273								仕	仔	伺						3	ţ					352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
237	傑	欠	決	潔	穴翁	吉.	<u>ф</u>	決	月	件	274	使	刺	司	史	嗣	四	\pm	始	姉	姿	315									笥	諏	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
238	倹	倦	健	兼	券負	刨	喧	巻	堅	嫌	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	316	須	酢	义	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	354	暖	檀	段	男	談					
239	建	憲	懸	拳	捲						276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随						ŧ	5				
240		検	権	牽	犬育	试 :	研	現	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	354						値	知	地	弛	恥
241	肩	見	謙	賢	軒並		鍵目	険	顕	験	278	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児	319	椙	菅	頗	雀	裾						355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
242	鹸	元				玄	減	原	玄	現	279	字	寺	慈	持	時						320		澄	摺	寸							356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
243	絃	舷	言	諺	限						280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而						t	±					357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
					Z						281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	<u>**</u>	320					世	瀬	畝	是		制	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
243								_	呼	古	282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星		棲	359	丁	兆	凋	喋	寵					
244	姑	孤	己	,	20-00					狐	283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
245	糊	袴							鈷	雇	284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静		税	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
246	顧	鼓		互				_		後	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
247	御	悟	梧	檔		_				醐	286	尺	杓	灼	爵	酌	粎	錫	若	寂	弱	325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	363	直	朕	沈	珍		~~	陳			_
248	乞	鯉	交	佼		矣	倖 :	光	公	功	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌						=)				
249	効	勾	, ,		向		- 1 .			_	288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖]]]	戦	363	114		200		130	100	TIM.	津	墜	椎
250		后				-		-		I	289	綬	需		収	周	and a	10	SIII	_	T.I.	328	扇	撰	栓	們	泉	浅	沈	染	潜	煎	364		追	鎚	捅	通		栂	掴	槻	佃
251	巧	巷	幸	広				-		抗	290	45	宗	就	州	修	愁	拾	799	秀	秋	329	煽	旋	穿	前	緑	40	- tests	=^	nu.	nu.	365							椿	潰	评	噩
252	拘					_	杭	校	梗	構	291	終	繍	習	臭	州	蒐	衆	襲	豐	蹴	330	No.	繊	羡	腺	舛	船	薦	詮		践	366	烯	細	Л	币		鶴-				
253	江	洪		港	""	₱ **	呈生	嗖	禍	棚	292	輯	週	酉	EM	来	肥	1T	任	充	+	331	選	遷	銭	銑	閃	畔	前	善	শ	然	000					7	-	-	Irr	Pater	Liter .
254 255	紅	紘荒	絞	柳		号 音	百 /	郊	腔酵	膏鉱	293	従夙	戎	柔淑	汁祝	渋	獣粛	鞭塾	虫熟	銃出	叔	332	全	禅	繕	膳	糎	7					366 367	-441	卣	_	10	_	nte:	亭底	低庭	停廷	偵弟
	航砿	細	行	뗏	1013		,,,,			劫劫		述	宿	承		縮瞬	厥竣	型舜	熟駿	出准	術	000					7	nee .	MB	40	措			剃悌	貝抵	呈挺	堤提	定梯	帝	底碇		程	布
256 257		24.2	恩壕	PF	坦 1	香		鴻麹			295		俊	陷	春淳	184 34±	避淵			准巡	循	332		**	ХD	7/1	7±	噌礎	塑祖	組租	指粗	曾素	368		抵訂	挺諦	旋蹄		汀	1Æ	禎	忹	椰
	号告	合国	- 201	挡	源 3	₹ ₹	種 法	迦	克腰	刻甑	296	旬醇	加	加	浮如	华	凋暑	盾	純渚	遮	遵緒	333	曽细	楚	狙	疏阻	疎遡	促生	但	但創	租双	系叢	369	艇		部	釬	逓	,	+127	+33	ntr-	nata:
258	古忽	惚	榖	胎	鵠	#	1部 7	WEE	胺	EN.	297	野署	順書	処	初藷	諸	者助	昭叙				334	組	蘇	訴			風	111	匝		取 想	370	44	邸笛	24	縮	鼎溺	泥	볘	推	枞	冶
259 260	723	此	骨頃			申	聖	AFE.	恨	懇	298 299	智恕	曲鋤	者除	諸傷	商償	助	水	女	序	徐	335 336	倉捜	喪掃	壮揷	奏掻	爽操	宋早	層曹	単	惣槍	怨槽	371 372	的鉄	曲典	適填	判天	胸展	哲店	徹添	加	甜甜	达
261	昏						_	-	油	25%	300	727	勝	匠	粉升	担容	哨	商	唱	嘗	奨	337	技漕	畑燥	争	痩	採相	窓	姗	総	綿	艦	373	転	颠					101	雷	ĎΠ	兒口
201	H	比	饭	TEN	ル 1	民	邢田 .	DQ.	47%		301	妾	姆	四宵	将	山	中小	尚	· 庄	床	廠	338	草	荘	尹恭	茂蒼	海	芯装	走	形送		船鎗	3/3	平山	規	ж	1Д		顺风	ш	电		
261					2					些	302	玄影	承	抄	招招	小堂	連	早	圧昌	床 昭	配晶	339	霜		160 3FF	启增	深僧	衣	止	达	這	耜	373						-			兎	吐
262	佐	叉	晙	嵯	左差	Ė:	査 🤅	少	瑳	砂砂	303	松	小出	お	加維	手 沼	挺消	涉	湘	炉焼	焦	340	相	臓	蔵	曲	造	促	(BII	則	即	息	374	堵	塗	妬	屠	徒	ᅪ	杜	渡		英
263	詐	鎖			座					最	304	照	症	半省	猫	碓	祥	亦称	章	笑	粧	341	捉	東	測	足	速	俗	風	賊		続	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度		奴
264		寒		_	彩	_		_			305		当	曹	蒋	催	衝	常	計	示	詔		卒	袖	月	护	左存	孫	阵	損		遜		怒	倒	党	タ			唐	塔塔	_	套
204	HI6	杢	女	+	10 -		3/A X	N	DEED	/H	000	nΠ	H		1র্ঘ	ЛŔ	III)	玄文	DД	пШ	пΩ	042	+	тЩ	74	169	17	ЭĀС	₹	155	4.7	N/K	0/0	103	[23]	元	~	/X	//	/100	***	서를	**

						-111											-1117											-1113										-11111					
1~	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5 6	3 7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6 7	7 8	3 8	9
3	77	宕	島	値	柚	垃	塔	亩	жk	梅	梅	410		88	杦	碘	兀	TP	長言	丧	脓	蓼	441									務	469	漣	煉	簾	紬	職者					
		_	淘	湯	涛	灯	ARK.	当	170	祷	等		D-4	弼	必必	畢	筆	温	桧	155 165		紐		夢	400	4	Z	one :	#6 #	÷ 40	2 144	373	470	/Æ	蓮	MA IN	練	491					
			,	*****	""	,	燈	\equiv	痘	볏	寺	411	肘	2412		-		~		姫	///		442	97	無	牟	矛		鵡札	京 婿	娘		4/0		連	浬	婐	_					_
		答	筒	糖	統	到						412	百	謬	俵	彪		氷	漂	瓢		表						め										ろ					
3	80		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	442									冥	470					呂 3	魯	櫓炉	5 §	各路	Š
3	81	鐙	陶	丽	膱	闘	働	動	同	堂	導	414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀬	笞	害	頻	443	名	命	明	盟	迷	銘口	島好	牝	滅	471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼槌	B 3	良 源	孟
	82	憧	撞	油	RIG	童	REE	菊	道	₽ ⊞	峠	415					,,,,,		,,,,	-			444				_	面		,			472							郎プ	- a	畜 衬	
		r.mha		ᄱ	PEE CONT	_	4+	_	~	S19		415	冯 X	ЛЦЬ			-							76	III	Nels	PER								緑	論	2	ж .	WH.	DD /	\ B	18 14	35.
	83	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	馬	毒						13											も					473	BZJ	球	調							
3	84	独	読	栃	橡	Д		椴	届	鳶	苫	415			不				婦	富	冨	布	444							莫 梼		妄						わ					
3	85	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐	445	孟	毛	猛	盲	網	耗!	表 信	木	黙	473				倭	和	話	歪 朋	有月	品 惡	ķ
3	86	袹	吞	墨	鉱							417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	446	B	杢	勿	餅	尤	戻 #	刃 뜯	問	朗	474	枠	鷲	亙	百	鰐	詫	藁庫	市 木	宛 淫	25
				_		to	-					418	武	舞	葡	蕪		封	· 楓	風		蕗		_	門	λn	~.	,,,				,,,,	475			_	_					. ,	-
								-	4-	-	170				112	##	Part 1	土リ	1731	/出。	Ħ	胎	447	収	IJ	Ŋ		13-					4/3	108	BOB								
	86					奈		内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	幅	服											ゃ								_	_						
3				捺	鋿	楢	馴	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複				-		14	447					冶					480		#	_	_			ヾ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙		لا /	7
3	88	軟	難	汝								421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	448	矢	厄	役	約	薬	訳品	翟蝉	柳	薮	481	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒 =	t :	F S	Ξ
						(5						422	粉	糞	紛	雰	文	뿝					449	鉛									482	可又	_	亢	亰	亳		JJ D	ßΓ	ス 1	ŀ
3	88				_			迩	包	賑	肉		173		173	-	^											Ю					483	仂	仗				_	伉. 化	± 4	古 伊	
	89	éΤ	++	日	判	入	-0	12.	ی	7411	PS	422							æ	併	兵	塀	449		愉	愈	油	癒					484	佝	佗	佇	佶			住 化	\ I	乱作	
		XT.						_					***	_	100		.,									,			-												וויי		-
3	90		УU	尿	韮			忍	認			423		平	弊	柄		蔽		. —		頁	450		諭	輸	唯		優勇			幽	485	侑	佯	來	侖	1444	俔	俟が	B 1	孚 传	尼
						を~	-の					424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変	451	悠	憂	揖	有	柚	湧湯	甬 猫	懂	由	486	俑	俚	俐	俤	俥 '	倚	倨低	屈 化	兒侶	空
3	90									濡	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	452	祐	裕	誘	遊	邑	郵は	焦 限	1 夕		487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾化	付 1	門 仮	兩
3	91	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	426	獅															ょ					488	偃	假	盦	偕	偐 ・	偈	做有	善 {	匆 俑	300
			Ď		之					納							(a						452					•				予	489	傀	傚	傅	佢	傲					
					覗		æ	IICI	MIN	46.3	HE	426		保	舖	舖		捕	歩	帯	抽	輔	453		=	200	幽	325	rins d	h த	容		490	νb	会	(田)	傳		僖	ICS E	± /	14 /4	**
3	93	旭四	版	辰	呪									1-1-	10113		_			甫	1112	110			与	誉										他	149	1安	1番	1局 15	te T	iii 11	ä
						lā						427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿		倣	454	揚	揺	擁	曜		様;			用	491	僮	價	卌	뗐	俩	儇	艦帽	≅ 1	赛 慘	₽
3	193						巴	把	播	覇	杷	428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	455	窯	羊	耀	葉	蓉	要言	田 田	通	陽	492	儡	儺	儷	儼	儻 .	ル	兀り	₹ 1	之 乡	仑
3	94	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃	429	抱	捧	放	方	朋						456	養	慾	抑	欲	沃	浴	望 望	定		493	兢	竸	兩	兪	兮	冀		3 f	田 月	与
3	95	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	砻	配	430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	蓢	蓬						5					494	四	胄	苗	冕		冤	冠 3	R 1	E 1	霊
3	96	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	冒	売	賠	431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	直	鵬	乏	456					_				277	495	>	决	冱	冲			冽泪	天 :	京源	亩
		陪	洁	***	1779	NOI NOI	萩	伯	311	博	拍			傍		_	,	40		ATT ATT				Am.	4m	777	**	±×	ee >	e 44	, ,	酪	496	л.	一	/ <u>_</u>	ATE.	//\ E	,,,	773 /E		N 72	ar Hil
	97		~	澠	11	751			3KIJ			432	Ė		剖	坊	妨	帽	忘	TL.	房	暴	457	螺	裸	来	莱			各組		BB		′ .	版型	IAN.	元	崖	ш	四 /	y 7	- /	• • •
3	98	柏	泊	白	箔	桕	舶	薄	迫	曪	漠	433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀		貿	458	乱	ற	嵐	欄	濫	藍『	剪質	Ī		497	刎	刧	1111	刮			剏 巠	9] 5	剋 束	센
3	199	爆	縛	莫	駁	麦						434	鉾	防	吠	頬	北	僕	\vdash	墨	撲	朴						b					498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿票	則負	刨魚	Ŋ
4	-00		巡	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	458								利	吏	499	劒	剱	劈	劑	辨					
4	01	畑	畠	Л	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	436	木	翻	Л.	盆							459	履	李	梨	理	瑶					500		郭辛	句力	劭	劼	劵	愛 カ 京	h a	品 省	25
	102	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	生	伴	判	.00		8033	, ,	ш.	#						460	/IDE	痢	裏	裡		離り	幸 徘	室 室	立	501	勣	勤	飭	勠	勳		勒が	7	列を	20 20
						MAN.			-			400					_	nte.	nte	-	悝	Lab.				000 m/r		_				_			釈川		\$9J	my .	MAN .		J .	-	-
	103	*	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	436	١.				摩	磨	腌	林		妹	461	葎	掠	晒	劉		溜耳			粒	502	甸	匍	副	靶		Ļ.	匣	里 [直 区	_
4		犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩	437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕		柾	462	隆	竜	龍	侶		旅	舅]	? 亮	僚	503		品	卆	Ж	丗	卉	四 2	隼 -	ŧΓ]
4	105	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮		438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	463	両	凌	寮	料	梁	涼	鼡 援	₹ 瞭	稜	504	卮	夘	卻	卷	Г	厖	厠	夏月	荻 原	馸
						7)					439	繭	麼	万	慢	満						464	糧	良	諒	遼	量	陵(頂ナ	7 緑	倫	505	厰	Δ	參	篡	雙	豐	묲 #	[地	T D	Л
4	105										匪	440		漫	-								465	厘	林	淋	燃	琳	臨	命 限	5 金巻	麻 器	506	D۱	Πλ	οŦ	吐	呀	DF:	吭. 呀	zi n	i nā	λı
	106	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐	440		/302	352		ъ						+00	7280	1111	711	79*4	る~	P-100 1	nu 19	P0n +	804	507	吩	吝		脉	-		吃呕	п	ᄪᄈ	£
												110				n+				~~	Am.	rtn.	400	TEP		-	m			Δ "		E+				71	N/K		-		# -	4 2	1
			泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	440								箕		密	466	瑠	至	浜	系		令 作	T) 19	」 /市	励	508	咒	呻	咀	姒		咐	咆 吗	E 3	ラ 厚	X
		誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	441	蜜	湊	衰	棯		• •	粍	民	眠		467	嶺	怜	玲	礼			東零		麗		咥	咬		_	咨					
4	09	枇	毘	琵	眉	美											む						468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂 屏	医 恋	憐	510		咫	哂	咤	咾 :	岡	哘 吾	ਜ਼ ਾ	戝 吋	希

4桁目

4桁目

4桁目

4桁目

					4桁	il										4桁	il										4 f	ī 目										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3		5	6	7	8	9
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	暉	啪	啌	554		徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	597		梏	梭	梔	條	棚	梃			桴	640		燹	燿	爍	爐	燗	爨	#		爰
512	售	啜	喧	隊	陷	唸	唳	邷	喙	喀	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	598		梠	梺	椏	梍	桾	棹	基		棘		爲	ž	爼	H	牀	牆	牋	臍	牴	牾
513	咯	Def	喟	啻	(IA)	喘	nén	말	啼	喃	556	悳	忿	怡	恠	怙	怕	怩	怎	忽	怛	599		橯	棡	椌	棍			-1-					犁	犇	犒	犖	糟	쐚	狱	犲	狃
514	喩	喇	喨	鳴	嗅	嗟	噴	嗜	嗤	順	557	怕	怫	怦	怏	怺	患		恪	恷	恟	600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	ຼ	棣	椥			狄	狎	狒	狢	狠	较	狹	狷	條
515		嗷	咭	嗾	嗷	脏	嗹	暗	뽊	營	558	恊	恆	恍	恣	恃	恤		恬		恙	601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	644		猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猧
516	嚂	THIS	nåB	100	暗	陛	nitt	n thi	噪	噶	559	悁	悍	惧	悃	俥	1	1-5	111	11-5	,0,	602	楷	楜	枫	楫	椒	棉	楮	椹	楴	椽		獎	猫	默	獗	獪	獨	蘊	120	388	戲
517	臨	n#A	開	陂	喳	磁	20E	199	嚴	買	560	11.3	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	603	楙	椰	检	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐		獺	珈	玳	珎	玻	珀	珇	珮	抠	頭
518	1000	囁	贈	脏	磁	mile	100	ໝ	П	祀	561	惠	惓	悴	位	使	悃	帳	個	慍	愕	604	榿	槁	括	旭	样	寒	槊	棉	根	盤	647	琅	瑯	號	珸	排	琺	瑕	琿	栞	100
519	囹	贸	有	再	圉	MH	MUNIC	PER	ш	1124	562	愆	惶	焘	愀	惴	惺	悄	惚	惻	惱	605	榧	梗	榑	榠	榜	榕	榴	桶	槨	樂	648	瑁	瑜	榮	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	暗	挫
520	1.004	8	國	圍	圓	専	Sud Foot	嗇		圦	563	愍	愎	慇	愾	殼	愧	慊	愿	愼	愬	606	樛	槿	權	槹	桕	塹	樅	榱	樞	槭	649	-	瓊	瓏	瓔	珱	200	-144		~	~
521	圷		坎	圻	_	坏	坩	乖	垈	坡	564	愴	愽	通	煙	慳	慷	偿	慙	慚	慫	607	樔	梅	樊	榕	榕	様	樓	橄	橍	橲	650		瓠	主	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	陌
522	坿	-	垓	垠	_	垤	拼	垰	_	埆	565	慴	慯	慥	性	価	産	価	慷	熹	憖	608	樶	榀	橇	熔	橙	培	桩	榉	槝	檐	651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	壅	壁	堂
523	埔		埓	堊		埣	掤	堙	堝	塲	566	憇	憬	惟	榴	備	憑	憫	憮	惺	憁	609	檍	檠	檄	榆	橀	1.2	176	175	Tind	T/CS	652		甬	甼	畄	畍	畊	莊	形	献	畚
524	堡	塢	挙	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	567	應	懷	懈	新力	恒	他	栩	羅	懍	懦	610	IACA	嬰	孽	熈	綇	趣	橀	榕	檬	櫞	653		畤	畧	#	畭	畸	當	388	REE	赔
525	塘	増	墺	壊	墻	塔	隋	雍	壓	壑	568	懣	懶	懺	樹	懿	嬔	俚	幅	戀	戈	611	櫑	櫟	檪	棚	椰	櫻	機	蘖	櫺	樂	654	疊	疊		疔		疝	疥	疣	≠oo πiπ	疳
526	墙	塘	壘	堰	塩	撺	離	壯	壺	责	569	戊		戌	戔	戛	THE	THE	INN	101	~	612	櫛	鬱	櫻	欸	欷	盜	欹	飲	歇	歃	655		疵	疽	疸		疱	痍	痊		痙
527	增	売	壽	夕	夕	質	夛	梦	夥	夬	570	200	憂	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎	613		歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿			痞	痾	瘆	痼	瘁	痰	痩	疳	疳
528	天	夲	夸	夾	奇	奕	奐		奚		571	扞		扛	扠	扨			抉	找	抒	614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	657	痼	瘍	癥	瘟		疳	瘡	瘢	瘤	瘴
529	奢		奥	遊	意	^	^	_	^	^	572	抓		拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	615	殯	殲	殱	₽	殷	殼	殿	毌	籃	尘	658	癋	瘻	癇	窓	癆	癌	痛	癋	瘩	痙
530	_	奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	573		擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	616		亳	磊	毯	魔	魠	氓	气	氣	気	659	///	寤	瘛	癬	癰	AD-UK	/1-4	///L	/DE	/ILL
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617	氣	汞	汕	注		沂				沛	660	MIN	瘤	7K	癸	20°	皀	皃	飯	臬	紽
532	姻	婬	婉	娵	娶	婢	梦	媚	婦	猫	575		搜	捏	掖	拾	掀	掫	捶	掣	掏	618	汾	汨	汳	沒	沐		泱	泓		泗	661	皖	皓	哲	皚	皰	皴	融	皹	恕	盂
533	嫋	嫂	媽	媽	嫗	嫦	嫩	嫖	媚	嫻	576		掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	619	泅	泝	沮	沱	沾		//	7314	/H	<i>'</i>	662		盖	盒	盏	盡	盥	盧	湯	蘯	肹
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	媳	媩	孃	孅	577	揉	插	挪	揄	搖	塞	描	搓	搦	搶	620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	油	663	眈	眇	眄	眩	眤	直	呰	BILL:	眛	眷
535	孀	7	孕	2	孛	壑	孩	熟	孳	987	578		搗	搨	搏	摧	墊	摶	摎	捌	撕	621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	664	眸	胼	睚	睨	睫	腊	脾	睿	睾	睹
536	學	辛	孺	_	Ė	宦	宸	寃	寇	寉	579	撓	-	撩	撈	撼	-			250	241	622		浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	665	瞎	睻	瞑	膛	脳	瞰	腊	瞹	聖	腧
537	寔	寐	寤	實	寢	宴	\$	寫	寰	寶	580	200	據	擒	擅	擇	撻	壁	擂	擱	舉	623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌	淨	淒	666	瞽	膽	朦	器	靐	矚	矜	矣	矮	缸
538	窨	尅		專		尓	尠	尢		P	581	舉		擡	抬	擣	擯	攢	擶	牆	擲	624		淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮	667	砌	础	確	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
539	尹	屁	屆	屎	眉						582	擺	鐢	擽	攘	攜	攢	攤	壁	攫	攴	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	668	碚	碌	碣	碵	碪	T(((磑	磆	磋	磔
540		屐	屏	孱	屬	Щ	乢.	岃	屹	岌	583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	磬	-	-			
541	岑	岔	岩	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	磁	礬
542	峇	峙	莪	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	秘	祓	祺	禄
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	586	旡	早	杲	昊	昃	분	杳	昵	昶	昴	629	滲	漱	滯	漲	滌						672	禊	禝	禧	齍	禪	禮	禳	禹	禺	秉
544	嵌	品	嵎	嵋	嵬	差	嵶	嶇	嶄	嶂	587	易	晏	晄	晉	晁	晞	#	晤	晧	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	漕	澁	2000 White	潯	673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	摩	嶷	嶼	巉	類	588	晟	哲	晰	罪	量	暎	暉	暄	暘	暝	631	潛	潛	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	674	稟	禀	稱	稻	亷	稷	穃	穗	稺	穡
546	繭	翻	巖	///	巫	E	巵	帋	帚	帙	589	壁	温	曉	暾	暼						632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	675	穢	积	穪	穰	弯	穽	窈	窗	窕	窘
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幅	590	_	曄	暸	曖	曚	曠	肱	鞿	異	в	633		濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	676	窖	窩	竈	窰	#	竅	窟	窿	邃	8
548	幟	幢	幣	幇		并	ź	麼		庠	591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	677	竊	计	竏	竕		站	竚			竢
549	廁	廂	廈	廏	廏						592		杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱		炸	炳	678	竦	竭	竰	笂	_	笊	笆	笳	-	笙
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	593	枉	杰	枩	杯	杪	枌	枋	枦	枡	枅	636		烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	679		笵	笨	笶	筐		_		_	-
551	廬	廱	應	廰	3	廸	#	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	相	柞	柝	637	熙	JEE	煦	煢	煌	煖	煬	熏		熄	680	_	筺	笄	筍	笋	筌	筅	錐	筥	筴
552	彜	t	弑	弖	弩	弭	388	彁	弾	彌	595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	638	熕	熨	熬	燗	熹				77115	燎	681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	~	_	箜
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	3		1		596					梳	栫		档	桷	桿	639			燧		燼				-		682			箒	筝		箙				篏
	-	_	_		_		-								-																						-	-		_	_		

					4¥	78						4桁目														⊿ ‡	間										4桁	- =					
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	_	35	33	篩	22	**	66	66	25	*	726	蒂	葩	た	萬	葯	葹	苗	茲	莱	兼	769	経	踵	920	踊	蹊	U	0	,	0	U	812		餤	餅	絀	28	台	ASI	4四	部	細
	簇	能	篳	籓	200	篡	篶	**	籍	簪	727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	善	萎	遊	蓖	770	IUK.	蹇	蹉	蹌	踏	蹈	些	蹤	蹠	踪	813		饋	饑	饒	盤	50	描	HIII	插	馭
685		簷	箫	答	*	籃	籔	籏	籀	籐	728	蒡	蔡	蓿	夢	蔗	255 255	萨	薩	善	萱	771	踊	理	蹶	蹲	蹼	躁	選	臅	躄	踏	814	馮	馼	駉	助	贮	駘	整	版	胶胶	駱
	籘	籍	籤	籤	签	籬	料	粃	粔	粤	729		蒜	墓	蔡	善	35"	IUIL	IDX	143	mu	772	躋	躓	躑	蹲	皿	頭	盟	躬	躰	軆	815	駲	與	駸	聴	钳	睢	毗	転	塞	縣
	粭	1100	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730	200	蕁	藝	莊	猫	薀	薢	薔	薑	薊	773	躱	躾	AUAU AUAE	鳙	劃.	軛	惠	軼	軻	軫	816	驅	黪	菰	がち	脚	胚	脏	ESE.	脈	HEEK HEEK
	粽		437	기의 부담	710 933	1丈	鹿	本	雅	糯	731	薨	蓄	赤	禁	赤	本本	盐	抜	燕	薐	774	軾	軒	数	部級	部	部	部件	本人	輟	輌	817	驢	用数	肝療	相称 用数	ADTE:	相回	AI	BD-	超女	出出
	標		採	如	红	加田	J#K	佚	m	र्गतिव	732		整	曲	許	藐	藕	施	蘇	藜	撼	775	輔	**	本本	哲	抽	中収	事心	細	轌	轉	818	體	司共 国際	部	月性 品曲	協	配	長3	版多	田田	長手
690		紺	紜	紕	紊	絗	絋	紮	紲	紿	733		落	藉	華	剪	補蘆	菩薩	森	蘊	蘿	776	輔	蛭	転載	輾	平交 曲线	部	車欠	華	辟	辣	819	唇	髮	藍	長手	展末	TC.	也	方	-6	175
	紵		絡	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734		馬	皮皮	號	虧	虱	蚓	蚣	岩	蚪	777	辭	辯	i	神	詗	滔	迪	迯	獅	加	820	22	警	黙	包	長島	62	縣	杨花	EΞ	翔
	經		絛	綏	絽	綛	給	察	織	綵	735		蚌		蚚	蛄	蛆	蚰	蛤	蠣	蚼	778	逅	迹	迺	述	逕	浚	逍	逞		逋	821	鬨	閱	耐	腿	39U 38U	屋	曲	由於	釉	宇田
	緇	綽	縫	115K	細	紬	原至	給	綟	綰	736		蛞	蛩	恭	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	淕	逵	迸	125	102	100	200	旭	822	無	魑	阿天	館	針	4조	舶	紅	飲	館
694			緤	49EA 4EB	緻	28h	如水	erro sost	総	縣		蜀	唇	蛻	等	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780		遏	選	湟	渔	酒	遉	渝	遖	溝	823		鮨	仙	鱼至	#F	船	舳	細	経	船
	縡		縦	縟	縉	縋	畻	繆	繦	際	738		蜻	蜥	蝈	輩	幅	帽	幅	蝌	蜴	781	遞		遯	遶	隨	遅	邂	遽	邁	邀	824	鯣	鯢	館	部	鮏	鰺	鯲	他	鈴	能
	縵	縹	緇	總	縲	縺	經	細	繖	繞	739		蝗		蝮	幅	АШ	ᄱ	APG	AIT	AND	782	邊	邉	邏	邨	邯	邸	邵	郢	郤	扈	825	鰔	鳇	鯉	鯸	结	鲜	鲌	師	鰄	鰮
697		繚	緩	綸	細	繼	繧	繒	緕	縚	740	2443	蝓		蝪	蠣	螢	螟	螅	螯	蟋	783	郛	鄂	鄒	器	鄙	繎	酊	酖	酘	酣	826	鰛	鰥	飾	鰡	舗	舗	黎	諳	錘	슖
	辨	繿	纈	締	綇	細	纐	488	纏	織	741	备	蟀		雖	整	整	螳	幕	蟆	螻	784	酥	酩	醋	醒	램	醓	献	醢	醫	醯	827	鱠	쇒	部	餾	鳥		鴻	鸦	雁	直
	繊		緍	#IT	缺	40.00	4371	434	47546	4344	742	_	轟	蟠	蠏	嫐	蟾	蟶	蟷	蟒	蟒	785	醪	醵	醴	酾	釀	器	釉	釋	釐	釖	828	鴃	鴆	鴪	色	營	梎	鴟	強	鴕	餢
700		罅	嬰	罍	緑	罐	网	罕	쑫	罘	743		蠖		森	蠡	蠱	25	表	壽	蠻	786	釟	釜	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	829	鳷	鴿	鴾	衞	鵙	HIU	130	200	100	mo
701	罟	罠	罨	置	罧	罰	羂	罷	票	覊	744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	787	紐	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	830		鵝	雅	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
702	野	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鵒	鶻
703	美	羶	羸	譱	翅	翠	翊	翕	翔	翡	746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	789	鋩	錏	鋺	鍄	錮						832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	覹	鷓	鷸	鷦	鸐
704	前	翩	開發	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	833	鷾	鷽	鸚	鸛	臘	鹵	鹹	鹽	麁	摩
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	畾	聹	聽	749	褸	襌	褝	襠	襞						792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	835	麭	靡	劉	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
707	* 聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬	750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	751	竅	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵	837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
709	脛	脩	脣	脯	腋						752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
710)	隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	753	訃	詃	訐	ĒΙ	訛	訝	訥	訶	詁	詛	796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	뱀	閼		839	齲	齶	龕	龜	龠					
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠		膤	754	詒	詆	豐	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄	797	鞰	閾	闊	濶	闃	閨	闌	闕	监		840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
712		腟	膓	腻	膰	膵	膾	膸	膽	臀	755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	798	闘	閳	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌											
713		膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臓	756	111-0			諧	鳄	諱	謔	諠	諢	諷	799	陏	陋	陷	陜	陞																
714		臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊	757		諛	100	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠	800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗											
715			舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	758		鞫	警	謪	謾	謨	譁	譌	譏	譎	801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎											
716		艚	艟	艤	艢	朦	艪	艫	舮	艱	759	證		譛	譚	譴						802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆											
717			艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬		760	١.	譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	803	霈	霓	孁	霑	霏	霖	霙	雷	霪	霰											
718			苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	761				讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠											
	苞		苜	茉	苙						762		豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁											
720		茵	茴	茖	玆	茱	荀	茹	荐	苔	763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	頂	貪	胎	貲	806	靺	鞆	鞋	鞏	幹	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳											
	茯		茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖	764		貮	貶	買	賁	賤	實	費	費	賺	807	鞴	韃	韆	韈	韋	鲻	韭	腦	韲	竟											
	莫		莇	莊	茶	莵	荳	荵	莠	莉	765		贄	質	質	贇	顧	贈	無	眉	贓	808	韶	韵	限	頌	頸	頋	頡	킍	頹	顆											
	莨		萱	菫	菎	菽	萃	菘	姜	菁	766		最	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂	809	顏	顋	顕	顯顯	顰	HEE	E 4	⊞A	面面												
	幕森		菠萪	菲萼	萍	范蒄	萠	莽葫	萸萄	菱葭	767 768	趾	趺跣	跏踞	肿辣	跖踉	跌跬	跛踝	跋踞	跪踐	跫踟	810	ポロ	顱飩	餌飲	観餃	風飾	搬鈴	魈	殿	飄餡	聽餅											
125	林	叚	料	号	뽁	冠	平	胡	弱	段	768	武	茈	晒	眯	政	娗	踩	踮	เ援	政則	gil	规	睉	臤	盿	即	政	開	餘	阳	杤											

<お客様各位>

このたびは、「GRATINA」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

取扱説明書に誤りがございました。お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

- ●68ページ「micro au ICカード02を取り付ける」の手順3の内容を「IC(金属)部分を上にしてmicro au ICカード02をトレイにのせ、奥に押し込む」に変更しました。
- ●69ページ「グローバルパスポート端末レンタルサービス」の記載を、レンタルサービス非対応のため削除させていただきます。
- ●123ページ「デコレーションメールを送る」のmemo記載に以下を追加します。
 - ◎本文入力中にア型(メニュー)→[デコレーション]と操作しても、デコレーションメニューが表示されます。※本文に何も入力されていない場合は、デコレーションメニューの表示はできません。
 - ※本文に何も入力されていないとき/予測変換係構表示中に「ごさせい」という。
- ●306ページ「着信拒否をする(M43)」のmemo記載の「海外モード中拒否」の内容を「(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) | に変更しました。
- ●巻末付録「デコレーション絵文字一覧」にて搭載されている内容に誤りがございました。正しい内容に差し替えさせていただきます。

以上

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

氏 0077-7-111 局番なしの157番

Pressing"zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、 操作方法について(通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お電話ください。(無料)

F 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

一般雷話/au雷話から

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

EZwebからは

アクセス方法 EZ ▶トップメニュー・検索 ▶auお客さまサ ポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯雷話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重 な資源を再利用するためにお客様が不要と なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、 ブランド・メーカーを問わず (グ)マークのある お店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無 料でご利用いただけます。

2015年6月1.5版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京セラ株式会社